
GLOBALO

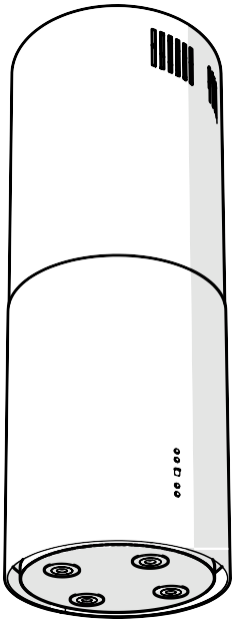

RO Hota de tip insula

CILINDRO ISOLA

Cylindro Isola 39

RO Instrucțiuni de utilizare și instalare

RO

Cuprins

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE	24
PROTECȚIA MEDIULUI	25
SPECIFICAȚII TEHNICE	26
INSTALARE ȘI UTILIZARE	26-27
MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A AERULUI	28
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI	29
INSTALARE HOTĂ	30-34
FILTRU CARBON	34
ÎNLOCUIREA BECULUI LED	35
CONEXIUNEA ELECTRICA	35
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	35
FILTRUL ANTIGRĂSIRI	35
SETĂRI	36-37
IN CAZ DE PROBLEME	37-38
ETICHETA ENERGETICA	38
REDUCEREA IMPACTULUI GĂTITULUI ASUPRA MEDIULUI	39
SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE	39
DEPANERE	40
GARANȚIE	41

RO

Stimați clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru. Fiecare produs care părăsește fabrica noastră de producție este inspectat cu atenție pentru calitate și siguranță. Înainte de instalarea și utilizarea hotei, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de siguranță. De asemenea, vă recomandăm să păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta în orice moment.

echipa GLOBALO

Pentru a asigura siguranța maximă a dispozitivului, cea mai importantă informație a fostmarcat cu următorul simbol:



SIMBOLUL DE ATENȚIE INDICĂ PERICOLE POSIBILE LA UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIUL TĂUSIGURANȚĂ, URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE INDICATE DE ACEST SIMBOL!

Sediul companiei

GLOBAL
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail: biuro@globalo.pl

Serviciu:
Telefon: +48 13 49 27 560 extensia 3
Telefon mobil.: +48 609 055
660e-mail:serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

RO

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE

- Păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta în orice moment.
- Acest manual conține informații detaliate despre instalare și întreținerea hotei.
- Produsul poate diferi ușor de hota prezentată în acest manual,dar recomandările privind operarea, întreținerea și instalarea se aplică în aceeași măsură.
- Nu introduceți nicio modificare în instalația electrică sau în structura fizicăa hotei.
- Nu conectați dispozitivul la sursa de alimentare înainte de finalizarea instalăriiproces.
- Utilizați mănuși de protecţie pentru operațiunile de instalare și întreținere.
- Nu folosiți hota fără un filtru anti-grăsime instalat corespunzător.
- Instalarea neconformă cu aceste instrucțiuni prezintă un risc de electrocutare.
- Nu folosiți surse de foc deschis sub hotă.
- Urmăriți cu atenție în timpul prăjirii - grăsimea supraîncălzită se poate aprinde cu ușurință.
- Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie evacuat într-o conductă de evacuare a gazelor de fum folosită pentru gazele de evacuare de la aparatele care ard gaz sau alți combustibili (acest lucru nu se aplicăla hote de recirculare).
- Dacă aveți alte aparate neelectrice în casă (de ex. aragaz cu combustibil lichid,încălzitoare cu flux, încălzitoare de apă) asigurați-vă că există suficientă alimentare cu aer in camera.
- Nu trage de cablul de alimentarepentru a deconecta hota de la priză.
- Cablul de alimentare nu trebuie sa fie în contact cu suprafete fierbinti.
- Nu porniți dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de producător, centru de reparații sau un specialist calificat.
- Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. De fiecare dată înainte de curățarea hotei, deconectați sursa de alimentare (deconectați cablul de alimentare sau scoateți siguranțele).
- Copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale și persoanele cu lipsă de cunoștințe sau experiență în utilizarea dispozitivului îl pot folosi numai sub supraveghere sau după ce au fost instruiți corespunzător în ceea ce privește funcționarea în siguranță.
- Copii ar trebui nu fi permis la juca cu acest dispozitiv.
- Copii nu au voie să curețe dispozitivul fără supraveghere.

ATENȚIE!
PĂRȚELE UȘOR ACCESIBILE POT DEVENI FIERBINȚE CÂND UTILIZAȚI HOTA. UTILIZAREA ȘURUBURILOR SAU A FIXĂTORILOR ALTE DECÂT APROBATE ÎN MANUAL POATE RESULTA IN ȘOC ELECTRIC.

PROTECȚIA MEDIULUI

Produsul este fabricat din materiale reciclabile de înaltă calitate.

Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe produs (Fig. 1) indică faptul că utilizatorii finali trebuie să separe produsul de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă se folosește simbolul din Fig. 2, înseamnă că produsul conține baterii, pe care utilizatorii finali trebuie să le separe de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/UE a Uniunii Europene. Parlamentului și a Consiliului.

Marcajul menționat înseamnă că echipamentele electrice și electronice și bateriile scoase din uz (dacă există) nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentele electrice și electronice uzate și bateriile (dacă există) la punctele speciale de colectare pentru astfel de articole. Operatorii instalațiilor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și unitățile municipale trebuie să aibă în vigoare un sistem adecvat care să permită utilizatorilor să returneze astfel de echipamente și baterii.

Eliminarea corespunzătoare a echipamentelor și bateriilor uzate previne impactul nociv al componentelor periculoase ale acestor articole asupra sănătății umane și asupra mediului, rezultat din depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăriile individuale joacă un rol important în asigurarea reutilizarii și valorificării, inclusiv reciclarea, a deșeurilor de echipamente, contribuind la păstrarea unui mediu curat, care este binele nostru comun. De asemenea, gospodăriile sunt cele mai mari consumatoare de electrocasnice mici, prin urmare gestionarea rațională a deșeurilor îmbunătățește eficiența recuperării materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la penalități, impuse în conformitate cu legislația națională.



Smochin.1



Li-FeS2

Smochin.2

RO

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Specificația tehnică prezentată în acest manual și pe etichetele plasate pe produs se bazează pe măsurători și calcule în conformitate cu cerințele Regulamentului UE65/2014 și 66/2014.

	CILINDRO ISOLA 39
Frecvența tensiunii de alimentare:	220 – 240V ~50Hz
Puterea motorului:	275 W
Numărul de niveluri de viteză:	4
Puterea de iluminare:	4x2 W
Putere totala:	283 W
Clasa de securitate:	I
Diametru de iesire:	Ø15cm

INSTALARE SI OPERARE

Hota este proiectată pentru extragerea fumului și a fumului în timpul preparării alimentelor.

ATENȚIE!

- UTILIZAȚI CEA MAI SCURTĂ CONDUCȚĂ DE EVACUARE POSIBILĂ.
- UTILIZAȚI O CONDUCȚĂ DE EVACUARE CU O SUPRAFAȚĂ INTERIOR NETEDĂ (NU SUNT RECOMANDATE CONDUCTELE SPIRO).
- ORICE ÎNDOIRE A CONDUCTEI TREBUIE LIMITATĂ LA MINIM (UNGHIURILE NU TREBUIE SĂ DEPAȘEȘTE 90°).
- NU SE RECOMANDĂ COMBINAREA TUBILOR CU SECȚIUNI TRANSVERSALE DIFERITE (EX. Ø15 CM CUØ12 CM).
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ORIFICULUI DE ASPIRARE ESTE LA FEL CU DIMENSIUNEA ORIFICIULUI DE ASPIRARE. ACESTA VA PREVENI PRESIUNEA NEGATIVA SI VA ASIGURA FUNCTIONAREA CORECTA A HOTA.
- DACĂ ÎN CAMERE EXISTĂ APARATE CU FLACĂRĂ DESCHISĂ (EX.: GĂTITĂ PE COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID, ȘEMINE, încălzitoare, etc.). ASIGURAȚI-VĂ CĂ EXISTĂ O FURNIZARE ADECVĂ DE AER PROASPĂT.

ATENŢIE!
UTILIZAȚI ȘURUBURI ȘI DISPOSIȚII DE FLOCARE APROBATE ÎN MANUAL PENTRU A EVITA RISCUL DE ELECTRICE.

Distanța minimă dintre suprafața plitaui și partea cea mai de jos a hotei (vezi figura de mai jos) trebuie să fie de cel puțin 40 cm pentru plita electric și 50 cm pentru plita cu gaz. Dacă manualul plitei indică o distanță mai mare decât cea specificată mai sus, urmați instrucțiunile dinmanualul plitaui.

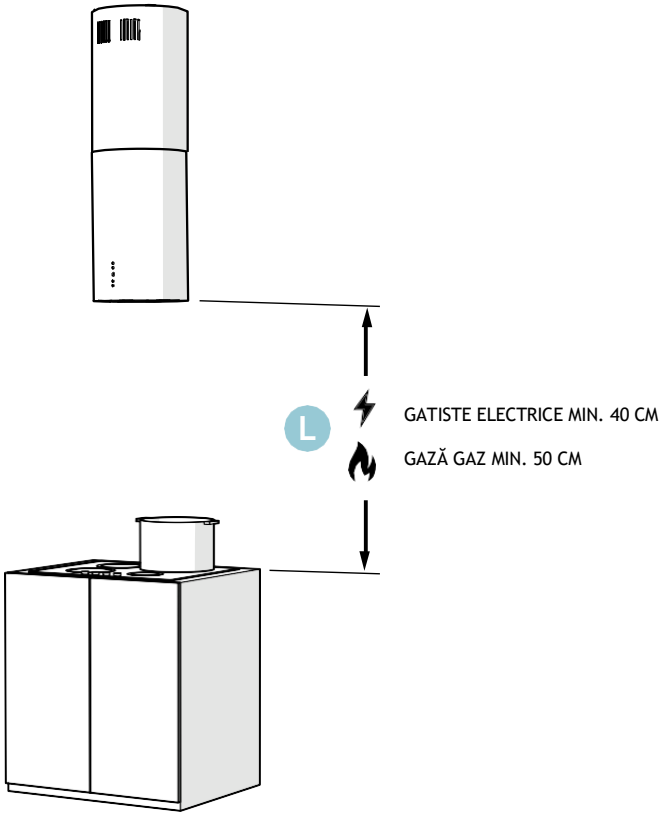


Fig. 3

Instalarea produsului este prezentată în figurile 7 - 14. În timpul instalării, urmați regulile generale privind extracția aerului.

RO

MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A AERULUI ÎNCHIS

In cazul functionarii cu extractie de aer (Fig. 4), vaporii sunt evacuati in atmosfera prin conducta de ventilatie prin intermediul sistemului de extractie.

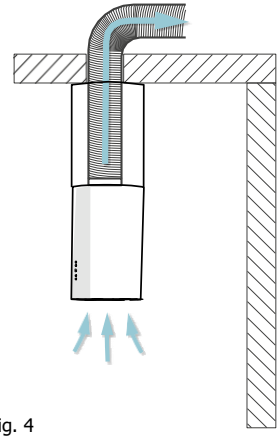


Fig. 4

Cu modul de recirculare a aerului, vaporii sunt eliberați de particule de grăsime și mirosuri și suflați înapoi în bucătărie (Fig. 5). Pentru ca mirosurile să fie absorbite de hotă, este obligatoriu un filtru de cărbune activ. Acest mod de funcționare este utilizat numai atunci când nu există posibilitatea de evacuare a vaporilor în exterior.

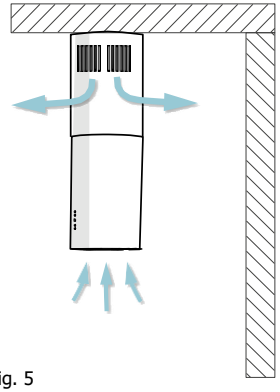


Fig. 5

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI

- Verificați dacă dimensiunile produsului achiziționat sunt potrivite pentru locul de instalare selectat.
- Deconectați și îndepărtați (dacă este posibil) orice aparate din spațiul de instalare pentru a facilita accesul la tavan sau perete unde va fi instalată hota. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați aceste elemente.
- Verificați dacă există o priză în apropierea spațiului de instalare a hotei și dacă este posibil să conectați hota la o conductă de ventilație pentru evacuarea fumului.
- Asigurați-vă că nu există linii de instalații electrice și sanitare în locurile în care găurile vor fifi forat.
- Pregăti cel urmând instrumente: bandă măsură, creion, burghiu/ șofer, burghiu bit, șurubelniță, nivel.

ATENŢIE!
ALEGEREA DIBLURILOR ȘI A șuruburilor DEPINDE DE MATERIALUL TAVANULUI ȘI ESTE ÎNTOTDEAUNASELECTAT INDIVIDUAL DE INSTALATOR.

ATENŢIE!
ATENȚIE SĂ NU ZGARIAȚI HOTA.

CILINDRO ISOLA 39

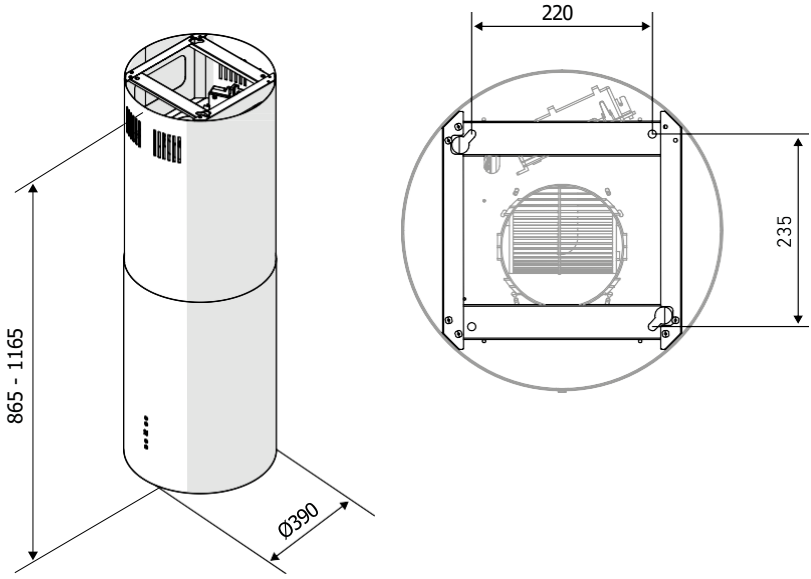


Fig. 6

RO

HOTAINSTALARE

1. Deșurubați tubul superior de pe cadru

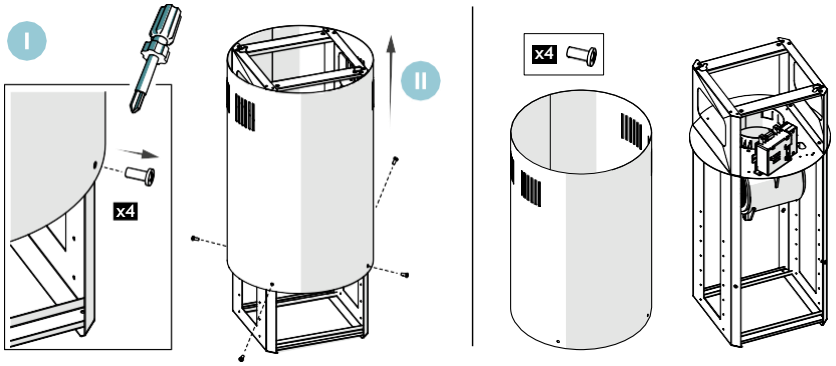


Fig. 7

2. Faceți patru găuri deasupra plitei și puneți în ele patru șuruburi și două șuruburi în diagonală - la fel ca golurile din suport. Strângeți șuruburile lăsând un spațiu de 5 mm între capul șurubului și tavan. Așezați cadrul cu golurile pe șuruburi și răsuciți astfel încât capetele șuruburilor să se deplaseze în partea mai îngustă a boabelor - acest lucru va suspenda cadrul și puteți continua să înșurubați alte două șuruburi. În cele din urmă, strângeți toate cele patru șuruburi.

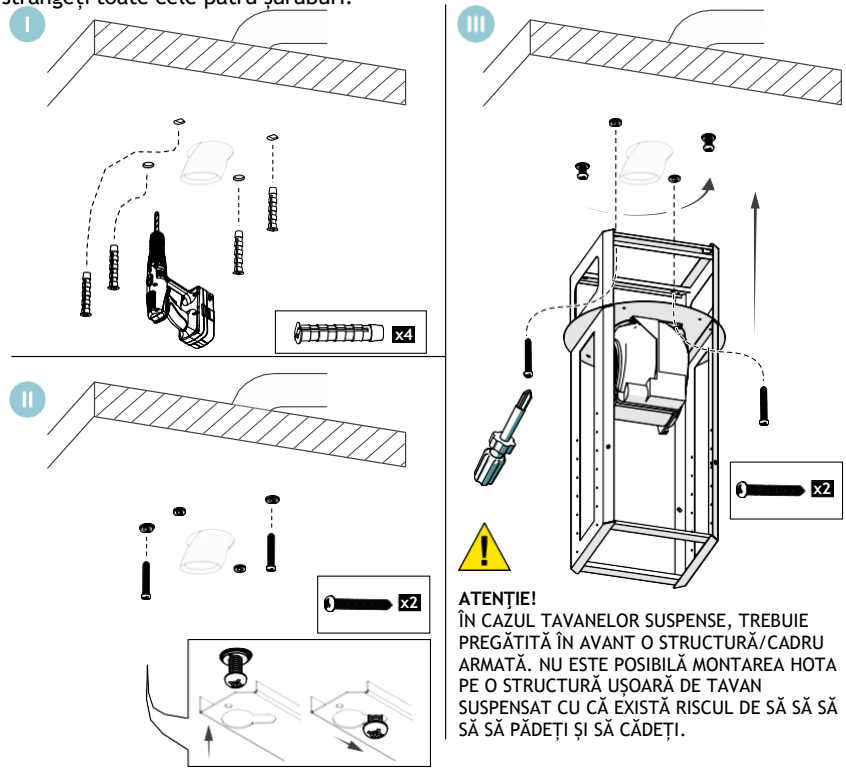


Fig. 8

ATENȚIE!
ÎN CAZUL TAVANELOR SUSPENSE, TREBUIE PREGĂTITĂ ÎN AVANT O STRUCTURĂ/CADRU ARMATĂ. NU ESTE POSIBILĂ MONTAREA HOTA PE O STRUCTURĂ UȘOARĂ DE TAVAN SUSPENSAT CU CĂ EXISTĂ RISCUL DE SĂ SĂ SĂ SĂ SĂ PĂDEȚI ȘI SĂ CĂDEȚI.

3. Conectați o conductă de extracție a aerului la corpul hotei suspendate. Apoi conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.


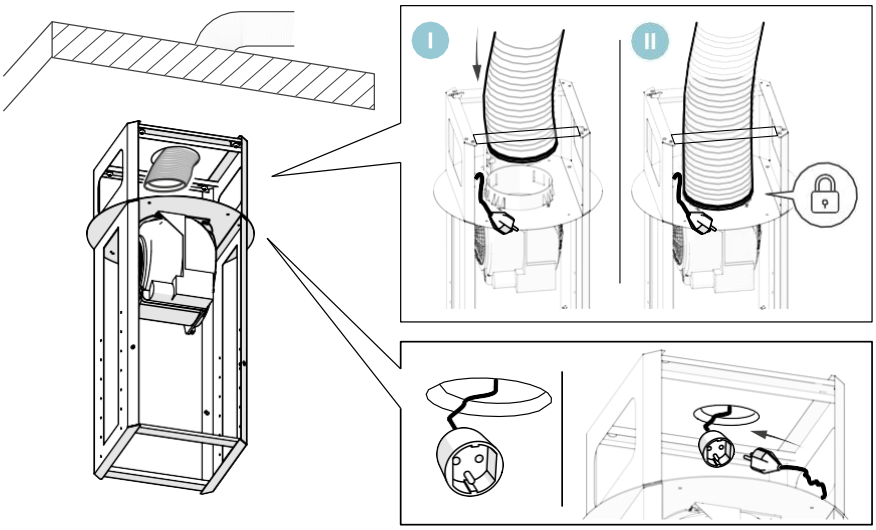


Fig. 9

4. Montați și înșurubați tubul superior demontat anterior. Pentru a determina înălțimea totală a hotei, înșurubați plăcile de montare la înălțimea dată pe suportul hotei.

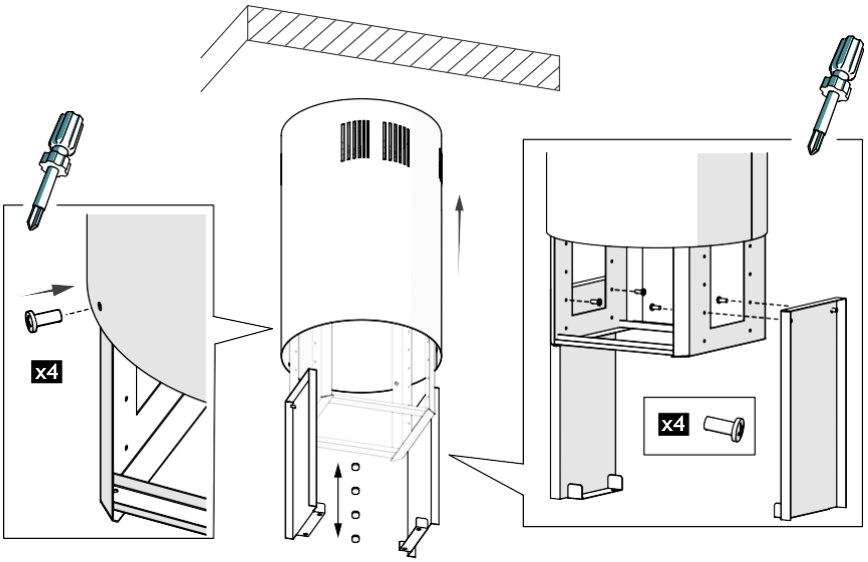

Ajustare +/-300 mm

Fig. 10

RO

5. Culisati corpul inferior al hotei. Deschideti capacil și strângeti cele 4 șuruburi de montaj.

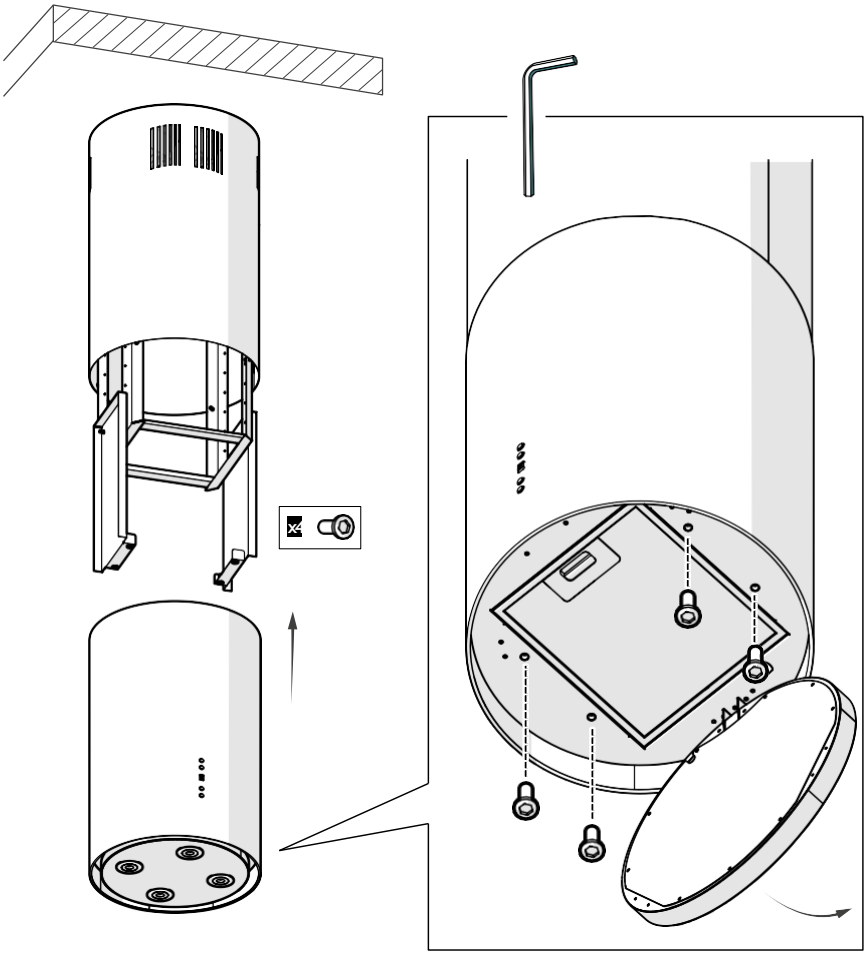


Fig. 11

6. Scoateți filtrul de grăsime de pe hotă. Apoi conectați bornele de control ale hotei A și terminalul luminos al hotei B.


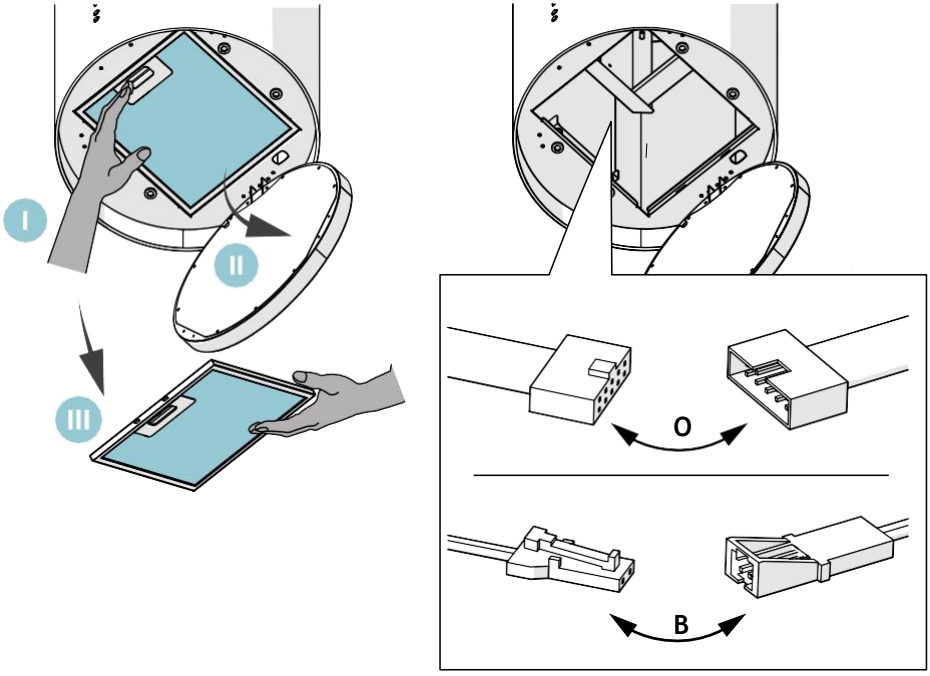


Fig. 12

7. Pozitionati cablurile conectate în o cutie in interiorul hotei.

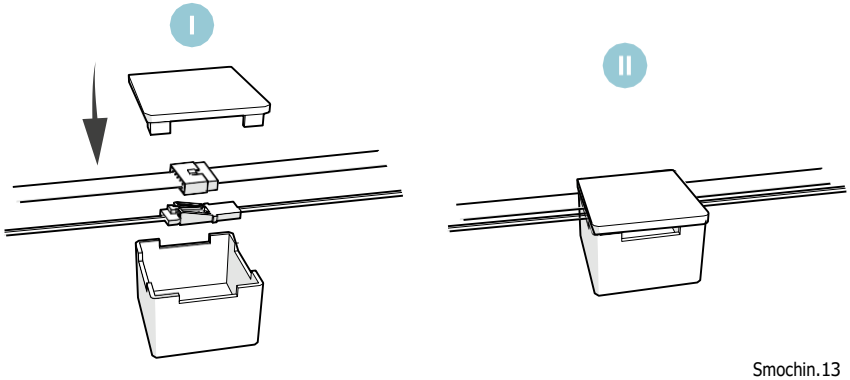

RO

8. Montați filtrul de grăsime și închideți capacul acestuia.


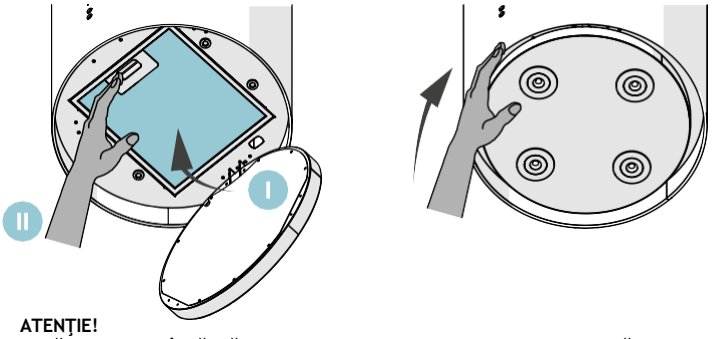


Fig. 14


ATENȚIE!
DUPĂ INSTALARE, ÎNCĂRTĂȚI TOATE PELCULILE DE PROTECȚIE DE PE HOTĂ ȘI DE COMPONENTELE EI(FILTRE, GRILE, ETC.)

FILTRU CARBON

Hota poate fi echipata cu filtru de carbon. Instalați-o numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilație. Așezați filtrul pe filtrul de grăsime așa cum se arată în Fig.15 Înlocuiți carbonulse filtrează la fiecare 3-6 luni.

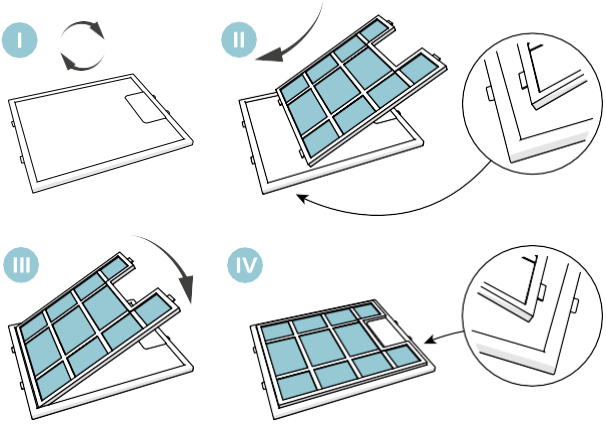

SCHEMA DE CONEXIUNE PENTRUHOTA ÎN MOD DE RECIRCULARE

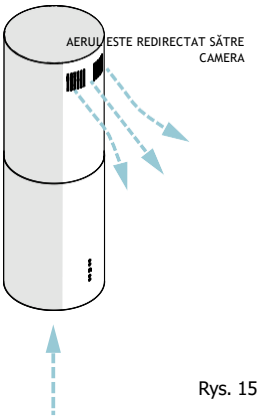


Rys. 15

ATENȚIE!
NU SPĂLAȚI ȘI REUTILIZAȚI FILTRUL DE CARBON.

ÎNLOCUIRE BLUB LED

Instalare trebuie facuta de personal calificat.

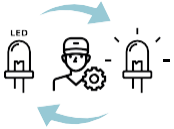

CONEXIUNEA DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța de identificare plasată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, introduceți-o într-o priză accesibilă conform cu reglementările aplicabile, după cum se arată în Fig. 9. Dacă hota nu este echipată cu priză,instalarea trebuie efectuată de un specialist autorizat (de exemplu, un electrician).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE


Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați dispozitivul de la priză. Utilizați detergenți blândi pentru curățare. Nu folosiți produse de curățare abrazive. Hota trebuie curățată cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. NU UTILIZAȚI AGENȚI DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE ALCOOL. Piesele din inox trebuie curățate cu produse speciale (de ex. BERNER).

FILTRU ANTIGRASIME

Hota este echipată cu un filtru de aluminiu care prinde parțial particulele de grăsime. Puteți spăla filtrul manual, scufundându-l timp de 15 minute în apă la 40-50ºC cu lichid de spălat vase. După 15 minute, spălați și clătiți bine filtrul. Uscați bine înainte de a o pune înapoi în hotă. De asemenea, îl puteți spăla în mașina de spălat vase. După curățare, este posibil să observați o ușoară decolorare a filtrului, care nu îi afectează proprietățile. Un filtru curățat în mod regulat va ajuta la menținerea eficienței hotei și la prevenirea riscului de incendiu.

RO

SETĂRI (TASTONURI PE HOTA)

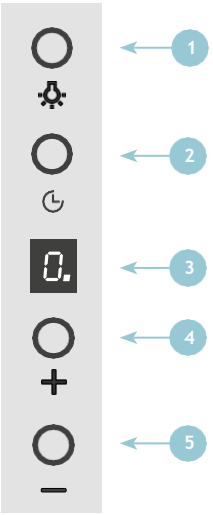

Hota are un control Soft Touch cu afișaj si butoane iluminate.

Afișaj LED

Nivelul de viteză selectat (1,2,3,4) va fi indicat de nivelul de viteză indicator și numeric 3 .

Controlul vitezei

Apăsând tasta minus „-” 5 Se reduce viteza turbinei.

Apăsând tasta plus „+” va crește viteza turbinei.

Pornirea și oprirea motorului hotei

- apăsând tasta „+” 4 - pornește motorul
- apăsând tasta minus „-” 5 va opri motorul, după ce a redus anterior viteza la (1). Hota se va opri și un punct „•” va apărea pe afișaj în loc de nivelul vitezei

Dacă motorul hotei este oprit, afișajul va afișa zero „0” când iluminarea este aprinsă.

Pornirea și stingerea luminii

Pentru a porni iluminarea hotei, apăsați butonul „bec”. 1 . Apăsați din nou pentru a stinge iluminarea.

Temporizator (funcție de a opri hota după un timp specificat)

- Activare: Funcția de cronometru vă permite să programați turbina să se oprească după un timp setat. Apăsând butonul 2 „Timer" cheie va activa funcția. Următorul pas este folosirea 4 5 tastelor„+ și -"pentru a selecta timpul după care hota se va opri. Intervalele hotei sunt setate la fiecare 10 minute (1=10 minute.9=90 minute). Confirmați ora selectată apăsând din nou 2 butonul „cronometru". . Pe ecran va apărea un punct intermitent „•".
- Dezactivare: Sa dezactivați funcţionare funcţiei cronometrul, apasati butonul 2 .

Porniți și opriți iluminarea butoanelor.

Apăsând tasta „Timer" 2 timp de 3 secunde va aprinde sau opri iluminarea butoanelor.

Reglarea culorii luminii

Pentru a schimba culoarea luminii apăsati „-" 5 si butonul 1 "bec simultan. „L"semnul începe să clipească.

Este posibil să schimbați culoarea de la 0 la 100%, prin care:

- 0 - culoare maximă rece,
- 50 - neutru,
- 100 - căldură maximă.

Apăsand „+" 4 sau „-" 5 o dată, culoarea va fi schimbată cu 10 %, în timp ce țineți apăsată tasta permite o ajustare lină. Pentru a salva apăsați 1 tasta „bec" sau după 20 de secunde fără a lua nicio măsură.

IN CAZ DE PROBLEME

Hota nu funcționează deloc:


- Verifica dacă siguranța in tabloul electric este ridicata.
- Verificați dacă întreruperea termică a motorului nu a fost activată din cauza temperaturii ridicate. Dacă acesta este cazul, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20 - 30 de minute până la temperaturarevine la normal; apoi porniți din nou hota.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus în priză.
- Scoateți ștecherul pentru a reporni dispozitivul. Așteptați aproximativ 15 - 20 de secunde și apoi conectați-l la loc. Alternativ, puteți, de asemenea, să scoateți siguranța pentru acel timp și apoi să o puneți la loc.

RO

Eficiență insuficientă / funcționare zgomotoasă:

- Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și dacă nu are prea multe coturi și unghiuri ascuțite.
- Verifica dacă clapeta (dacă a fost opțional instalata) nu este blocata în cel conducta de ventilare.
- Dacă conducta de ventilare este echipata cu supapa antiretur, eliminate-o.
- Asigurați-vă că filtrele metalice sunt curate.
- Înlocuiti filtrul de carbon activ dacă ea este mai vechi de 6 luni (numai la modelele cu recirculare).
- Verificați dacă cantitatea de aer extrasă din bucătărie este echilibrată de suficient aer proaspăt introdus (pentru a preveni presiunea negativă).
- Verifica dacă cosul de ventilare de fum este nuobstrucționat.
- Presiunea atmosferică excesiv de scăzută poate reduce performanța hotei. Verificațifuncționarea hotei din nou într-o altă zi.

ETICHETA ENERGETICA

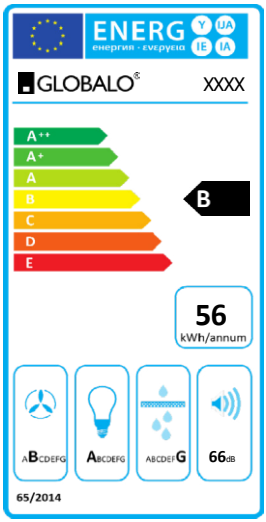

Numele/marca furnizorului + identificatorul modelului furnizorului

Clasa de eficiență energetică a hotei pentru uz casnic

Consumul anual de energie estimat Clasa

de eficienta extractiei
Clasa de eficienta a luminii
Clasa de eficienta a filtrarii
grasimilorNivel de zgomot

Eticheta energetică de mai sus este doar un exemplu. Datele reale se pot abate de la cele specificate mai sus in orice alt model.

REDUCEREA IMPACTULUI GĂTITULUI ASUPRA MEDIULUI

- Pentru a reduce consumul de energie, acoperiți oalele și tigăile cu capace în timp ce gătiți.
- Păstrați filtrele de aluminiu curate (programul de curățare recomandat pentru filtru este cel puțino dată la 35 de ore).
- Păstrează conducta de ventilare neobstrucționată.
- Setați întotdeauna viteza turbinei în timpul gătirii la nivelul minim necesar, permițând extragerea fumului la intensitatea curentă de gătit.

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă, în ciuda controlului nostru strict de calitate, găsiți nereguli în funcționarea și funcționareadispozitivul achiziționat, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service pentru a primi asistență profesionalăa echipei noastre.

Serviciul de asistență este disponibil de luni până vineri de la 9.00 la 17.00 la: +48 13 49 27 560 extensia: 3 și +48 609 055 660 sau prin e-mail la:serwis@globalo.pl .

Înainte conectarea cel serviciu, Vă rog ia jos cel urmând detalii de dvsdispozitiv:

Tip: _____

Seria-Nr: _____

Puteți găsi aceste informații pe plăcuța de identificare. Placa este amplasată în interiorul hotei și este vizibil după îndepărtarea filtrelor metalice.

GLOBALO

Modell	CILINDRU ISOLA39
Puterea motorului	275 W
Puterea de iluminare	4x2 W
Putere totală	283 W
Tensiune/frecvență de alimentare	220-240V/50Hz
Diametrul de evacuare	Ø15 cm
Seria-Nr	7350001
GLOBALO MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	CE

Plăcuța de identificare prezentată în figura de mai sus este doar un exemplu. Datele pot diferi pentrualte modele.

Pentru a solicita repararea hotei, puteți folosi formularul disponibil la adresawww.globalo.pl/serwis/.

RO

DEPANARE

Problemă	Motiv posibil	Soluție
Când hota funcționează, un „F” intermitent apare pe display *.	După 35 de ore de funcționare, afișajul indică faptul că filtrul anti-grăsime trebuie curățat sau înlocuit.	Apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. 6 este butonul „-” de pe panou. Curățați filtrați sau înlocuiți-l cu unul nou.
Afișajul arată doar semnul „-.” (minus și punct în partea de jos colțul din dreapta), hota nu pornește la pornire*.	Panoul tactil este blocat (aceasta este o funcție folosită pentru a facilita curățarea hotei).	Pentru a dezactiva blocarea, țineți apăsat butonulsemn de pornire/oprire pentru aprox. 10s.
Pe display nu apare niciun semn, hota nu răspunde la butoane*.	Panoul de control poate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoi porniți-l din nou.
Afișajul arată semnul unuia dintre nivelurile de viteză și hota nu reacționează la butoane*.	Panoul de control poate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoi porniți-l din nou.
Turbina hotei se oprește după 15 minute de funcționare și afișajul clipește cu, de exemplu, „1” (numărul nivelului actual de viteză și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului*.	Cronometrul automat al panoului de controla fost activat.	Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați semnul plus timp de aproximativ 10 secunde sau opritidispozitivul.
Numărul „4” de pe afișaj clipește și după 5 min. viteza seschimba la nivelul 3*.	Hota este echipată cu un mod turbo, care trece automat la nivelul 3 după 5 minute de funcționare pentru a economisi energie.	Modul turbo ar trebui folosit doar pentrugătit intensiv.
Hota poate fi acționată doar cu ajutorul panoului de comandă, nu reacționează la telecomandă*.	Bateria din telecomandă este descărcată sautelecomanda este prea departe de dispozitiv.	Înlocuiti bateria.
Eficiență scăzută de aspirație.	Filtrele pot fi murdare.	Spălați sau înlocuiți filtrul anti-grăsime.Înlocuiți filtrul de carbon (dacă există).
Unul sau mai multe becuri nu sunt aprinse.	Bec cu halogen sau LED ars.	Înlocuiți becul în conformitate cu manual de utilizare.
Hota generează zgomot și vibrații excesive.	Motivul poate fi instalarea incorectă a hotei pe perete sau pe dulapul de bucătărie. Nu toate șuruburile necesare au fost înșurubate sau șuruburile nu au fost strânse suficient, lăsând spațiu liber.	Hota trebuie fixată pe perete sau pe dulap folosind numărul de șuruburi indicat de producător. După reglarea si poziționarea hotei pe verticală și orizontală, strângeți toate șuruburile de fixare.

* se aplică hotelor cu control tactil

Dacă după respectarea instrucțiunilor menționate mai sus problema încă nu este rezolvată, contactați un service autorizat de reparații electrocasnice. Nu încercați să reparați singur hota. O listă a centrelor de reparații autorizate este furnizată pe cardul de garanție și pe site.

GARANȚIE

In termen de 2 ani de la data achizitionarii produsului, GLOBALO se angajeaza sa acopere toate costurile de reparatie pentru defectiunile care sunt cauzate evident de defecte de fabricatie. Garantia nu acoperă becurile arse, siguranțele și filtrele, precum și orice daune cauzate de instalarea defectuoasăsi sistem de ventilatie.

În plus, garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Aplicație în cel catering industrie.
- Aplicare în orice alte scopuri decât uz casnic.
- Utilizare de cel dispozitiv nu în în conformitate cu cel operare instrucțiuni și sale destinatscop.
- Circumstanțele în afara controlului producătorului, inclusiv, fără limitare: supratensiuni necontrolate, inundații, obstrucția conductei de ventilație.
- Aparent mecanic deteriora după instalare de celdispozitiv.

ATENȚIE!

- ORICE PRODUS CU DAUNE MECANICE, CARE A FOST INSTALAT, NU VA FI ÎNLOCUIT! ÎNAINTE DE INSTALAREA DISPOZITIVULUI, DESPACHETAȚI-L ȘI INSPECTAȚI-L CU ATENȚIE PENTRU ORICE COMPONENTE LIPSĂ SAU DETERMINARE. ORICE DAUNE EXTERNE VIZIBILE REVENICATE DUPĂ INSTALARE ESTE EXCLUS DIN GARANȚIE.
- GLOBALO MAX NU VA FI TRASĂ RESPONSABIL PENTRU DAUNE CAUZATE DIRECT SAU INDIRECT DE PER-FIII, ANIMALE SAU ALTE OBIECTE CA REZULTAT NERESPECTĂRII CU INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL, ÎN DOMENIUL CELE PRIVIND INSTALAREA, UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA APARATULUI!

GLOBALO

Centrala Firmy / Sediul companiei / Hauptsitz der Firma:

GLOBAL
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polska / Polonia / Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail: biuro@globalo.pl

Servicii / Service / Kundendienst:
Tel.: +48 13 49 27 560 we. 3
Kom.: +48 609 055 660
e-mail:serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

5 907622 600098

IMPORTATOR
INSIDEANDOUT GRUP SRL
Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0761063879
Mail: contact@globaloromania.ro
www.globaloromania.ro

Ver. 2 / Copyright ©