
GLOBALO

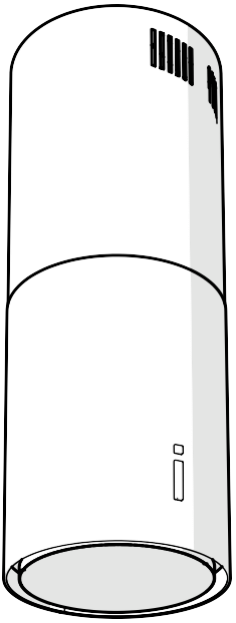

RO Hota de insula

HEWENO ISOLA

Heweno Isola 39

RO Instructiuni de instalare si folosire

RO

CUPRINS

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE	24
PROTECTIA MEDIULUI	25
SPECIFICAȚII TEHNICE INSTALARE ȘI	26
UTILIZARE	26-27
MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A	28
AERULUI ÎNCHISPREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI	29
INSTALARE	30-34
HOTĂFILTRU	34
CARBON	35
ÎNLOCUIREA BECULUI LED	35
CONEXIUNEA LA SURSA DE	35
ALIMENTARE CURĂȚARE ȘI	35
ÎNTREȚINERE SETĂRI FILTRUL	36-37
ANTIGRĂSIRI	37
IN CAZ DE PROBLEME	38
ETICHETA ENERGETICA	38
REDUCEREA IMPACTULUI GĂTIT ASUPRA MEDIULUISERVICE ȘI	39
ÎNTREȚINERE	40
DEPANAREGARANȚIE	41

RO

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru. Fiecare produs care părăsește fabrica noastră de producție este inspectat cu atenție pentru calitate și siguranță. Înainte de instalarea și utilizarea hotei, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de siguranță. De asemenea, vă recomandăm să păstrați manualul într-un loc ușor accesibilloc pentru a-l putea consulta oricând.

echipa GLOBALO

Pentru a asigura siguranța maximă a dispozitivului, cea mai importantă informație a fostmarcat cu următorul simbol:



SIMBOLUL DE ATENȚIE INDICĂ PERICOLE POSIBILE LA UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIA SIGURANȚĂ, URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE INDICATE DE ACEST SIMBOLUL!

Sediul companiei

GLOBAL
ul. Maków10
38-500 Sanok
Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
https://globalo.pl
e-mail:biuro@globalo.pl

Serviciu:
Telefon: +48 13 49 27 560 extensia 3
Telefon mobil.: +48 609 055
660 e-mail:serwis@globalo.pl
https://globalo.pl/serwis/

RO

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE

- Păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta oricândtimp.
- Acest manual conține informații detaliate despre instalare și întreținerea hotei.
- Produsul poate diferi ușor de hota prezentată în acest manual, dar recomandările privind operarea, întreținerea și instalarease aplică în aceeași măsură.
- Nu introduceți nicio modificare în instalația electrică sau în structura fizicăa capotei.
- Nu conectați dispozitivul la sursa de alimentare înainte de finalizarea instalăriiproces.
- Folosiți mănuși de protecțiepentru toate operațiunile de instalare și întreținere.
- Nu utilizați hota fără o hotă instalată corespunzătorfiltru anti-grasime.
- Instalarea neconformă cu aceste instrucțiuni prezintă un risc de electrocutare.
- Nu folosiți surse de foc deschis sub capotă.
- Urmăriți cu atenție în timpul prăjirii - grăsimea supraîncălzită se poate aprinde cu ușurință.
- Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie evacuat într-o conductă de evacuare a gazelor de fum folosită pentru gazele de evacuare de la aparatele care ard gaz sau alți combustibili (acest lucru nu se aplicăla hote de recirculare).
- Dacă aveți alte aparate neelectrice în casă (de ex. mașini de gătit cu combustibil lichid, încălzitoare cu flux continuu, încălzitoare de apă), asigurați-vă că există suficientă alimentare cu aerîn camera.
- Nu trageți de curentcablu pentru a deconecta ștecherul de la priză.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu porniți dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- O putere deterioratăcablul poate fi înlocuit numai de producător, centru de reparațiisau un specialist calificat.
- Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior. cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. De fiecare dată înainte de curățarea hotei, deconectați sursa de alimentare (deconectați cablul de alimentare sau scoateți siguranțele).
- Copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale și persoanele cu lipsă de cunoștințe sau experiență în utilizarea dispozitivului îl pot folosi numai sub supraveghere sau după ce au fost instruiți corespunzător în ceea ce privește funcționarea în siguranță.
- Copiii nu ar trebui să aibă voie să se joace cu dispozitivul.
- Copiii nu au voie să curețe dispozitivul fără supraveghere.

PRUDENȚĂ!
PĂRȚELE UȘOR ACCESIBILE POT DEVENI FIERBINȚE CÂND UTILIZAȚI ARABITUL. UTILIZAREA Șuruburilor SAU A FIXĂTORILOR ALTE DECÂT APROBATE ÎN MANUAL POATE RESULTA LA ELECTROCUTARE.

PROTECTIA MEDIULUI

Produsul este fabricat din materiale reciclabile de înaltă calitate.

Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe produs (Fig. 1) indică faptul că utilizatorii finali trebuie să separe produsul de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă se folosește simbolul din Fig. 2, înseamnă că produsul conține baterii, pe care utilizatorii finali trebuie să le separe de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/UE a Uniunii Europene. Parlamentului și a Consiliului.

Măsurile de marcare menționatecă echipamentele electrice și electronice și bateriile scoase din uz (dacă există) nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentele electrice și electronice uzate și bateriile (dacă există) la punctele speciale de colectare pentru astfel de articole. Operatorii instalațiilor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și unitățile municipale trebuie să aibă în vigoare un sistem adecvat care să permită utilizatorilor să returneze astfel de echipamente șibaterii.

Eliminarea corespunzătoare a echipamentelor și bateriilor uzate previne impactul nociv al componentelor periculoase ale acestor articole asupra sănătății umane și asupra mediului, rezultat din depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăriile individuale joacă un rol important în asigurarea reutilizarii și valorificării, inclusiv reciclarea, a deșeurilor de echipamente, contribuind la păstrarea unui mediu curat, care este binele nostru comun. De asemenea, gospodăriile sunt cele mai mari consumatoare de electrocasnice mici, prin urmare gestionarea rațională a deșeurilor îmbunătățește eficiența recuperării materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la penalități, impuse în conformitate cu legislația națională.





Li-FeS2

Smochin.1Fig. **2**

RO

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Specificația tehnică prezentată în acest manual și pe etichetele plasate pe produs se bazează pe măsurători și calcule în conformitate cu cerințele Regulamentului UE65/2014 și 66/2014.

	HEWENO ISOLA 39
Tensiunea de alimentare	220 - 240V
Frecvență:	~50 Hz
Puterea motorului:	160 W
Numărul de niveluri de viteză:	4
Puterea de iluminare:	9 W
Putere totala:	169 W
Clasa de securitate:	eu
Diametru de iesire:	Ø15 cm

INSTALARE SI OPERARE

Hota este proiectată pentru extragerea fumului și a fumului în timpul preparării alimentelor.

PRUDENȚĂ!

- UTILIZAȚI CEA MAI SCURTĂ CONDUCȚĂ DE EVACUARE POSIBILĂ.
- UTILIZAȚI O CONDUCȚĂ DE EVACUARE CU O SUPRAFAȚĂ INTERIOR NETEDĂ (NU SUNT RECOMANDATE CONDUCTELE SPIRO).
- ORICE ÎNDOIRE A CONDUCTEI TREBUIE LIMITATĂ LA MINIM (UNGHIURILE NU TREBUIE SĂ DEPAȘEȘTE 90°).
- NU SE RECOMANDĂ COMBINAREA TUBILOR CU SEȚIUNI TRANSVERSALE DIFERITE (EX. Ø15 CM CU Ø12 CM).
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ORIFICULUI DE ASPIRARE ESTE CĂȚIN LA MAI DE MARE CA DIMENSIUNEA ORIFICĂRII DE ASPIRARE. ACEST VA PREVENI PRESIUNEA NEGATIVA SI VA ASIGURA FUNCTIONAREA CORECTA A HOTA.
- DACĂ ÎN CAMERE EXISTĂ APARATE CU FLACĂR DESCHISĂ (EX.: GĂTITĂ PE COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID, ȘEMINE, încălzitoare, etc.). ASIGURAȚI-VĂ CĂ EXISTĂ O FURNIZARE ADECVĂ DE AER PROASPĂT.

PRUDENȚĂ!
UTILIZAȚI Șuruburi ȘI DISPOSIȚII DE FLOCARE APROBATE ÎN MANUAL PENTRU A EVITA RISCUL DE ELECTRICE.

Distanța minimă dintre suprafața aragazului și partea cea mai de jos a hotei (vezi figura de mai jos) trebuie să fie de cel puțin 40 cm pentru aragazul electric și 50 cm pentru aragazul cu gaz. Dacă manualul aragazului indică o distanță mai mare decât cea specificată mai sus, urmați instrucțiunile dinmanualul aragazului.

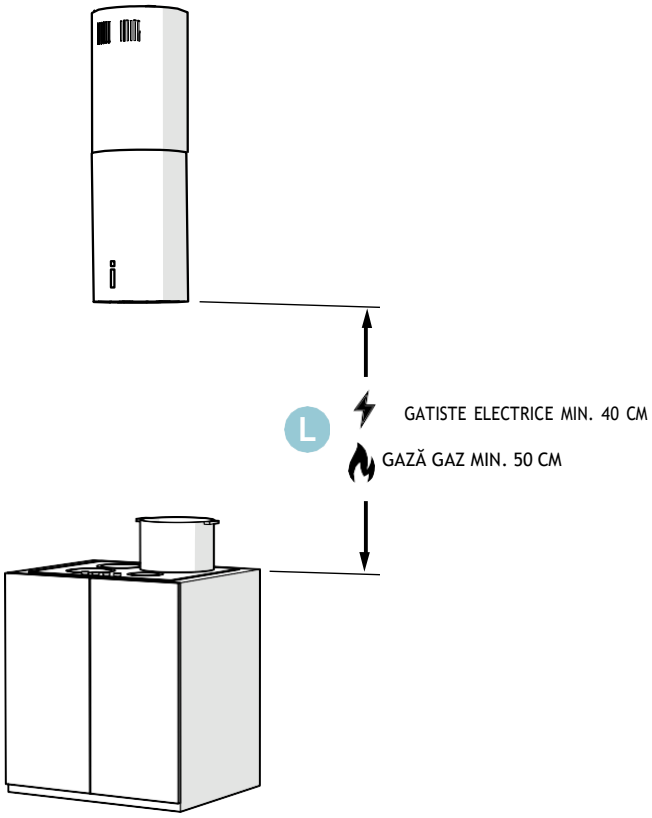


Fig. 3

Instalarea produsului este prezentată în figurile 7 - 14. În timpul instalării, urmați regulile generale.ulări privind extracția aerului.

RO

MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A AERULUI ÎNCHIS

In cazul functionarii cu extractie de aer (Fig. 4), vaporii sunt evacuati in atmosfera prin conducta de ventilatie prin intermediul sistemului de extractie.

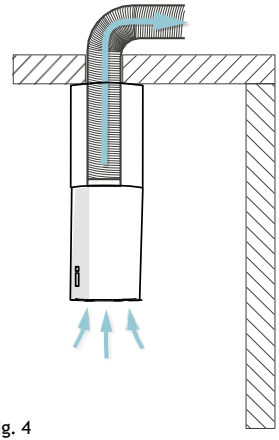


Fig. 4

Cu modul de recirculare a aerului, vaporii sunt eliberați de particule de grăsime și mirosuri și suflați înapoi în bucătărie (Fig. 5). Pentru ca mirosurile să fie absorbite de hotă, este obligatoriu un filtru de cărbune activ. Acest mod de funcționare este utilizat numai atunci când nu există posibilitatea de evacuare a vaporilor în exterior.

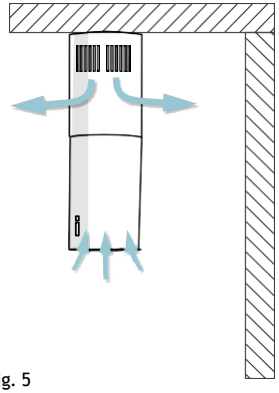


Fig. 5

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI

- Verificați dacă dimensiunile produsului achiziționat sunt potrivite pentru locul ales deinstalare.
- Deconectațși scoateți (dacă este posibil) orice aparate din spațiul de instalare pentru a facilita accesul la tavan sau perete unde va fi instalată hota. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați aceste ele-mente.
- Verificați dacă există o priză în apropierea spațiului de instalare a hotei și dacă este posibil să conectați hota la o conductă de ventilație pentru evacuarea fumului.
- Asigurați-vă că nu există linii de instalații electrice și sanitare în locurile în care găurile vor fifi forat.
- Pregătiți următoarele instrumente: bandă de măsurare, creion, burghiu/șurubelniță, burghiu, șurubelniță, nivel.

PRUDENȚĂ!
ALEGEREA DIBLURILOR ȘI A șuruburilor DEPINDE DE MATERIALUL TAVANULUI ȘI ESTE ÎNTOTDEAUNA SELECTATĂ INDIVIDUAL DE INSTALATOR.

PRUDENȚĂ!
ATENȚIE SĂ NU ZRIEȚI HOGA.

HEWENO ISOLA 39

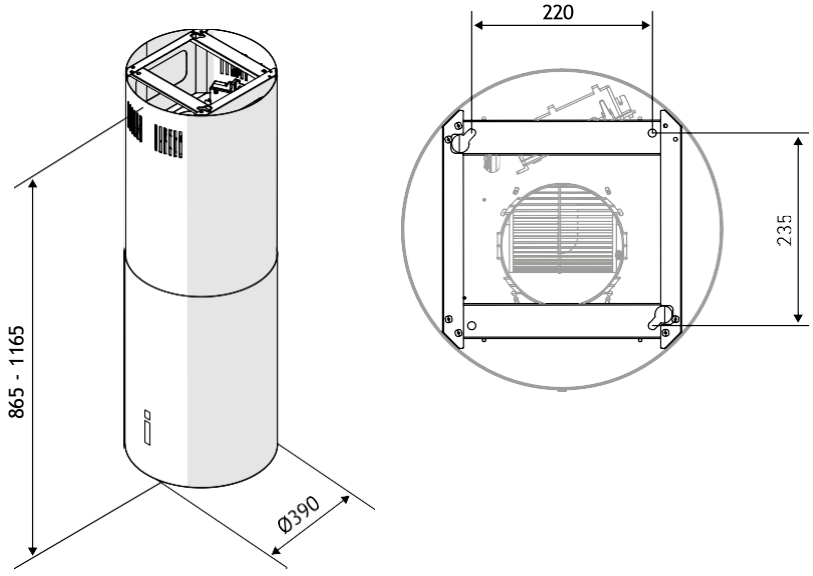


Fig. 6

R

INSTALARE HOTĂ

1. Deșurubați tubul superior de pe cadru

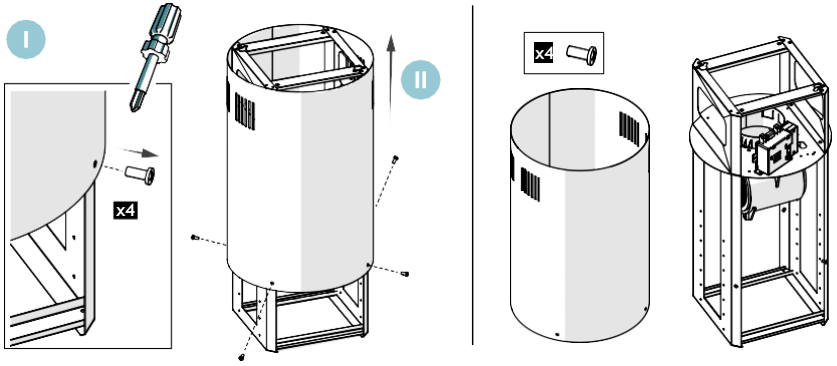


Fig. 7

2. Faceți patru găuri deasupra plitei și puneți în ele patru șuruburi și două șuruburi în diagonală - la fel ca boabele din suport. Strângeți șuruburile lăsând un spațiu de 5 mm între capul șurubului și tavan. Așezați cadrul cu boabele pe șuruburi și răsuciți astfel încât capetele șuruburilor să se deplaseze în partea mai îngustă a boabelor - acest lucru va suspenda cadrul și puteți continua să înșurubați alte două șuruburi. În cele din urmă, strângeți toate cele patru șuruburi.

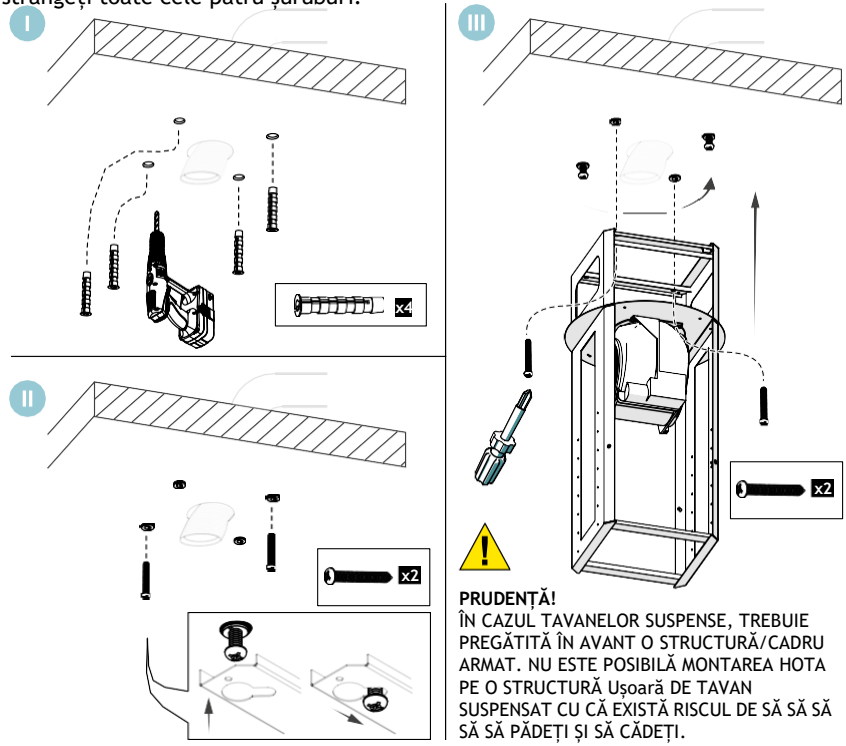


Fig. 8

PRUDENȚĂ!
ÎN CAZUL TAVANELOR SUSPENSE, TREBUIE PREGĂTITĂ ÎN AVANT O STRUCTURĂ/CADRU ARMAT. NU ESTE POSIBILĂ MONTAREA HOTA PE O STRUCTURĂ Ușoară DE TAVAN SUSPENSAT CU CĂ EXISTĂ RISCUL DE SĂ SĂ SĂ SĂ SĂ PĂDEȚI ȘI SĂ CĂDEȚI.

3. Conectați o conductă de extracție a aerului la corpul hotei suspendate. Apoi conectați cablul de alimentare lasursa de alimentare.

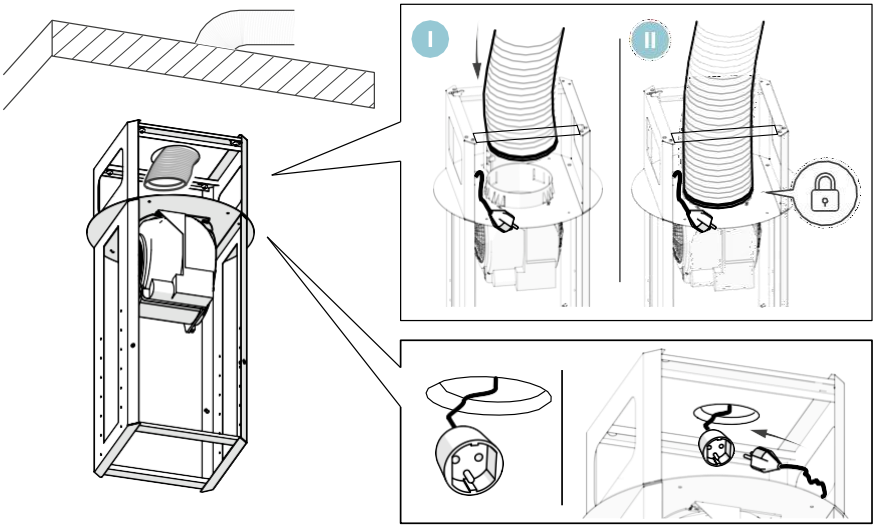


Fig. 9

4. Montați și înșurubați tubul superior demontat anterior. Pentru a determina înălțimea totală a hotei, înșurubați plăcile de montare la înălțimea dată pe suportul hotei.

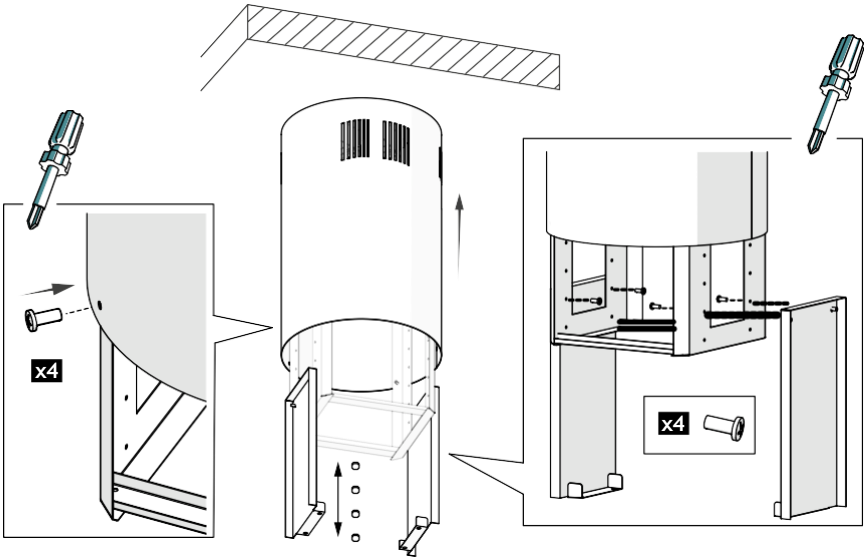


Fig. 10

5. Glisați pe partea inferioară a capotei. Deschideți capacul și strângeți cele 4 șuruburi de montare.

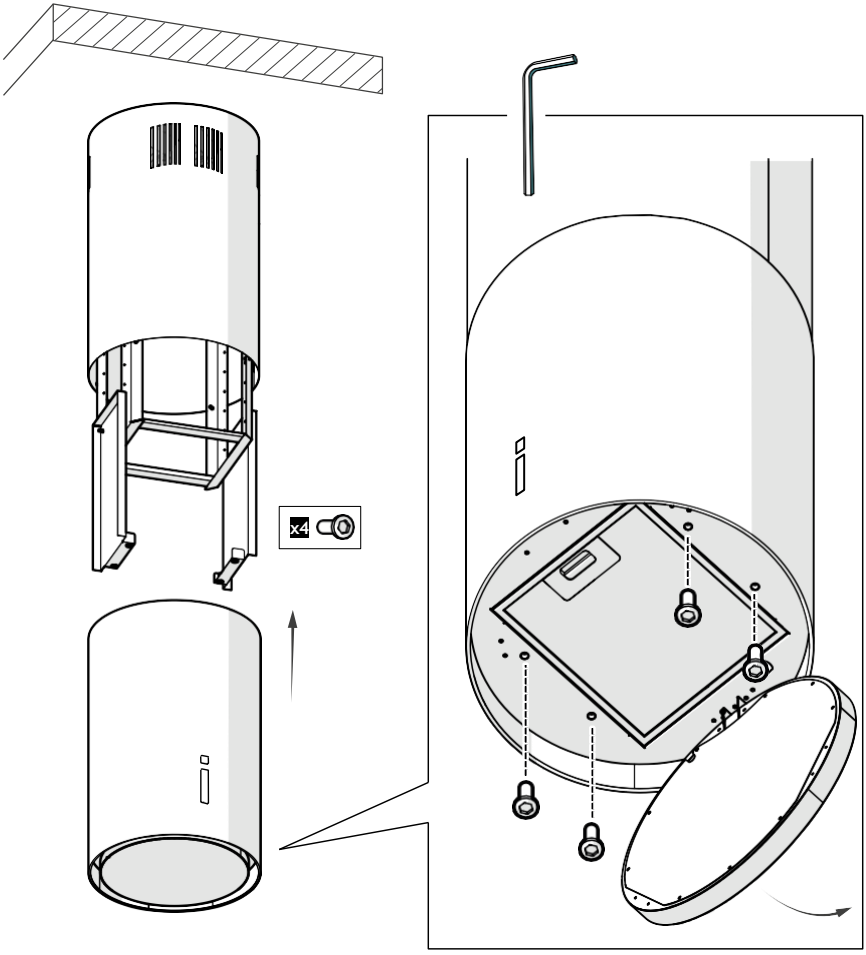


Fig. 11

6. Scoateți filtrul de grăsime de pe capotă. Apoi conectați bornele de control ale hotei A șiterminalul luminos al hotei B.


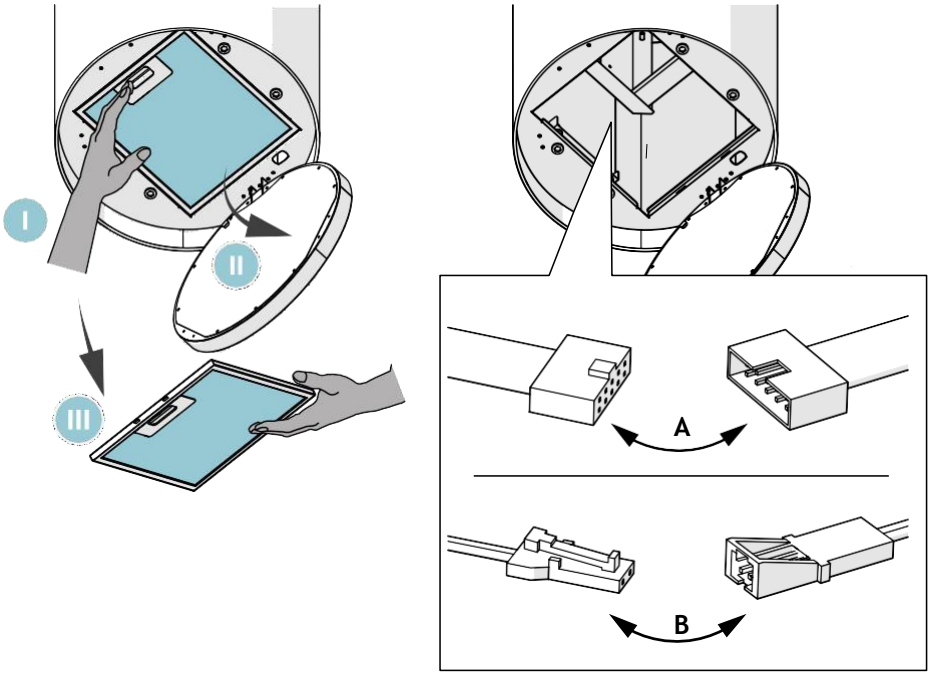


Fig. 12

7. Puneți cablurile conectate într-o cutie în interiorul hotei.

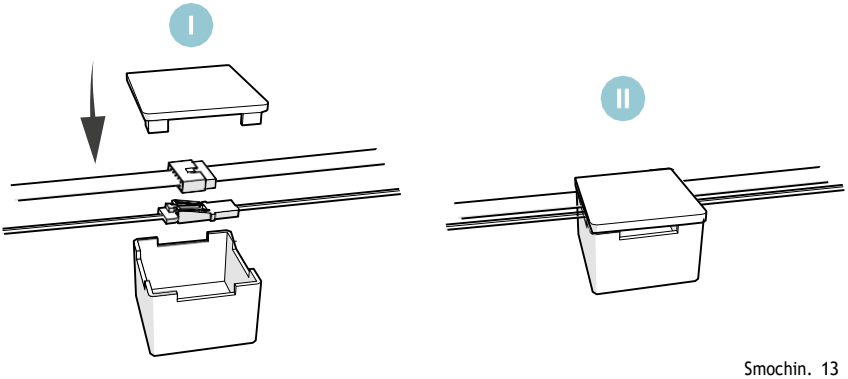

Smochin. 13

RO

8. Montați filtrul de grăsime și închideți capacul acestuia.


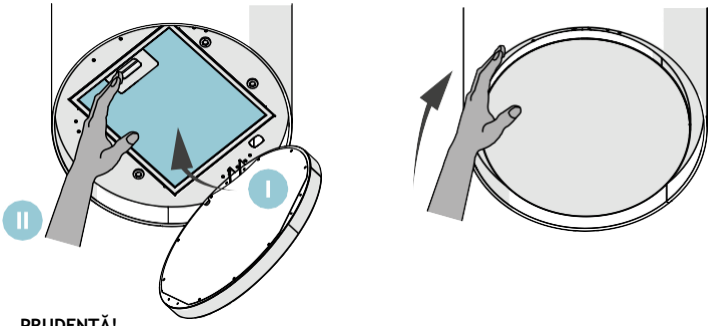


Fig. 14


PRUDENȚĂ!
DUPĂ INSTALARE, ÎNCĂRTĂȚI TOATE PELCULILE DE PROTECȚIE DIN HOTĂ ȘI COMPONENTELE ACESTEI (FILTRE, GRARE, ETC.)

FILTRU CARBON

Hota poate fi echipata cu filtru de carbon. Instalați-o numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilație. Așezați filtrul pe filtrul de grăsime așa cum se arată în Fig.15 Înlocuiți carbonulse filtrează la fiecare 3-6 luni.

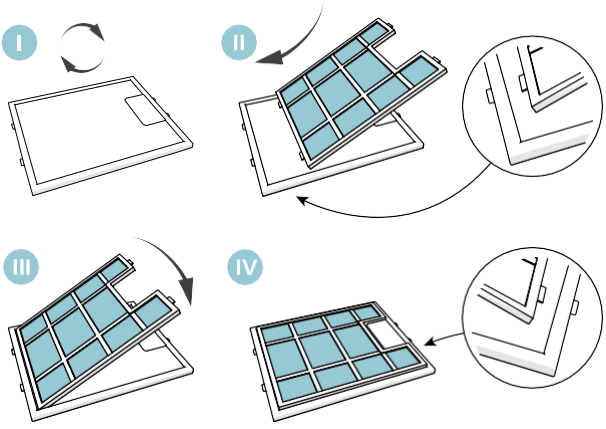

SCHEMA DE CONEXIUNE PENTRU HOTA ÎN RECIRCULAREMOD

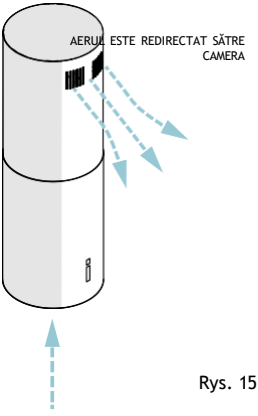


Rys. 15

PRUDENȚĂ!
DONU SPĂLAȚI ȘI REUTILIZAȚI FILTRUL DE CARBON.

ÎNLOCUIRE BLUB LED

Inlocuirea plafonului LED numai de catre personal calificat.

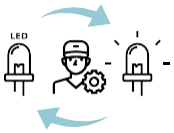

CONEXIUNEA DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța de identificare plasată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, introduceți-o într-o priză accesibilă, conform reglementărilor aplicabile, așa cum se arată în Fig. 9. Dacă hota nu este echipată cu ștecher, instalarea trebuie efectuată de un specialist autorizat. (de exemplu un electrician).

CURATENIE SI MENTENANTA


Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați dispozitivul de la priză. Utilizați detergenți blândi pentru curățare. Nu folosiți produse de curățare abrazive. Hota trebuie curățată cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. NU UTILIZAȚI AGENȚI DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE ALCOOL. Piesele din inox trebuie curățate cu produse speciale (de ex. BERNER).

FILTRU ANTIGRASIME

Hota este echipată cu un filtru de aluminiu care prinde parțial particulele de grăsime. Puteți spăla filtrul manual, scufundându-l timp de 15 minute în apă la 40-50ºC cu lichid de spălat vase. După 15 minute, spălați și clătiți bine filtrul. Uscați bine înainte de a o pune înapoi în capotă. De asemenea, îl puteți spăla în mașina de spălat vase. După curățare, este posibil să observați o ușoară decolorare a filtrului, care nu îi afectează proprietățile. Un filtru curățat în mod regulat va ajuta la menținerea eficienței hotei și la prevenirea riscului de incendiu.

RO

SETĂRI (TASTONURI PE HOTA)

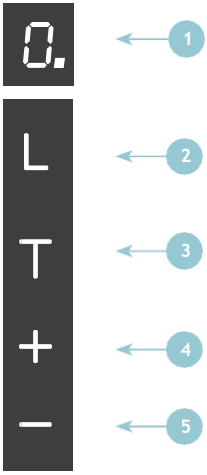

Hota are un control tactil cu afisaj si control iluminat panou

Afișaj LED

Nivelul de viteză selectat (1,2,3,4) va fi indicat de indicatorul de nivel de viteză și denumeric 1 .

Control de viteza

Presare cel minuskey „-” 5 va reduce viteza turbinei.

Apăsând tasta plus „+” 4 va crește viteza turbinei.

Pornirea și oprirea motorului hotei

- apăsând tasta „+” 4 - pornește motorul
- presare cel minuskey „-” 5 voi intrerupator cel motor oprit, având anteriorreducat viteza la (1). Hota se va opri și un punct „•” va apărea pe afișaj în loc denivelul vitezei

Dacă motorul hotei este comutatoprit, afișajul va afișa zero „0” când iluminarea este aprinsă.

Pornirea și stingerea luminii

- Pentru a porni iluminarea capotei, apăsați 2 butonul „L"buton. Apăsând din nou, iluminarea se stinge.
- Apăsați și mențineți apăsat 2 (2-3 secunde) butonul „L" butonul pentru a modifica intensitatea luminii.

Temporizator (funcție de a opri hota după un timp specificat)

- Activare: Funcția de cronometru vă permite să programați turbina să se oprească după un timp stabilit. Apăsând „T”cheie 3 va activa funcția. Următorul pas este folosirea tastelor„+ și -" 4 5 pentru a selecta timpul după care hota se va opri. Intervalele hotei sunt setate la fiecare 10 minute (1=10 minute..... 9=90 minute). Confirmați ora selectată până la
  apăsând butonul „T”.din nou 3 . Pe ecran va apărea un punct intermitent „•”.
- Dezactivare: Pentru a dezactiva funcția de cronometru de funcționare, apăsați 3 „T”buton
  .

IN CAZ DE PROBLEME

Hota nu funcționează deloc:


- Verificați dacă siguranța din instalația casnică nu este scoasă.
- Verificați dacă întreruperea termică a motorului nu a fost activată din cauza temperaturii ridicate. Dacă este cazul, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20 - 30 de minute până când temperatura revine la normal; apoi porniți din nou hota.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus în priză.
- Scoateți ștecherul pentru a reporni dispozitivul. Așteptați aproximativ 15 - 20 de secunde și apoi conectați-l la loc. Alternativ, puteți, de asemenea, să scoateți siguranța pentru acel timp și apoi să o puneți la loc.

Eficiență insuficientă / funcționare zgomotoasă:

- Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și dacă numulte coturi și unghiuri ascuțite.
- Verificați dacă clapeta de retur (dacă este instalată opțional) nu este blocată în conducta de ventilație.
- Dacă conducta de ventilație este echipată cu un grilaj basculant, îndepărtați-l.
- Asigurați-vă că filtrele metalice sunt curate.
- Înlocuiți filtrul de cărbune activ dacă acesta este mai vechi de 6 luni (doar în modul de recirculare).
- Verificați dacă cantitatea de aer extrasă din bucătărie este echilibrată de suficient aer proaspătalimentare (pentru a preveni presiunea negativă).
- Verificați dacă coșul de ventilație nu este obturat.
- Presiunea atmosferică excesiv de scăzută poate reduce performanțaa capotei. Verificați din nou funcționarea hotei într-o altă zi.

RO

ETICHETA ENERGETICA

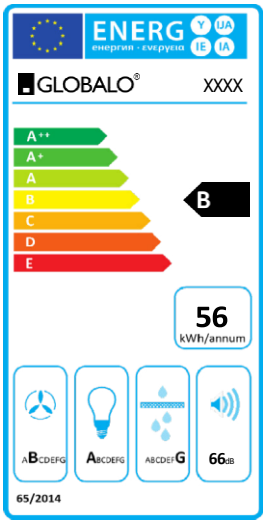

— Numele/marca furnizorului + identificatorul modelului furnizorului

— Clasa de eficiență energetică a hotei pentru uz casnic

— Consumul anual de energie estimat

— Clasa de eficienta a extractiei
Clasa de eficienta a luminii
Clasa de eficienta a filtrarii
grasimilorNivel de zgomot

Eticheta energetică de mai sus este doar un exemplu. Datele reale se pot abate de la cele specificate mai susin orice alt model.

REDUCEREA IMPACTULUI GĂTIT ASUPRA MEDIULUI

- Pentru a reduce consumul de energie, acoperiți oalele și tigăile cu capace în timp ce gătiți.
- Păstrați filtrele de aluminiu curate (programul de curățare recomandat pentru filtru este cel puțino dată la 35 de ore).
- Păstrați canalele de ventilație neobturate.
- Setați întotdeauna viteza turbinei în timpul gătirii la nivelul minim necesar, permițând extragerea fumului la intensitatea curentă de gătit.

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă, în ciuda controlului nostru strict de calitate, găsiți nereguli în funcționarea și funcționarea dispozitivului achiziționat, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service pentru a primi asistență profesională.a echipei noastre.


Serviciul de asistență este disponibil de luni până vineri de la 9.00 la 17.00 la: +48 13 49 27 560 extensia: 3 și +48 609 055 660 sau prin e-mail la:serwis@globalo.pl.

Înainte de a conecta serviciul, vă rugăm să luați următoarele detalii ale dispozitivului dvs.:

Tip: _____

Seria-Nr: _____

Puteți găsi aceste informații pe plăcuța de identificare. Placa este amplasată în interiorul capotei șieste vizibil după îndepărtarea filtrelor metalice.

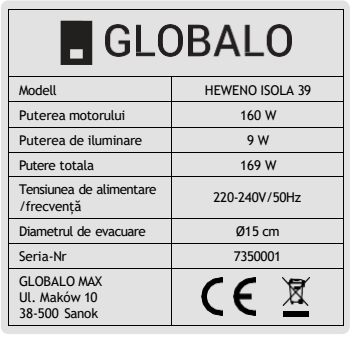

GLOBALO	
Modell	HEWENO ISOLA 39
Puterea motorului	160 W
Puterea de iluminare	9 W
Putere totala	169 W
Tensiunea de alimentare /frecvență	220-240V/50Hz
Diametrul de evacuare	Ø15 cm
Seria-Nr	7350001
GLOBALO MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	CE

Plăcuța de identificare prezentată în figura de mai sus este doar un exemplu. Datele pot diferi pentrualte modele.

Pentru a solicita repararea hotei, puteți folosi formularul disponibil la https://globalo.pl/serwis/.

RO

DEPANARE

Problemă	Posibilmotiv	Soluție
Când hota funcționează, pe afișaj apare un „F” intermitent*.	După 35 de ore defuncționare, afișajul indică faptul că filtrul anti-grăsime trebuie curățat sau înlocuit.	Apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. 6s butonul „-” de pe panou. Curățați filtrul sau înlocuiți-l cu unul nou.
Afișajul arată doar „-.” semn (minus și punct în colțul din dreapta jos), hota nu pornește când este pornit*.	Panoul tactil este blocat (aceasta este o funcție folosită pentru a facilita curățareaHota).	Pentru a dezactiva blocarea, apăsați și mențineți apăsat semnul de pornire/oprire timp de aprox. 10s.
Nici un semnapare pe display, hota nu răspunde la butoane*.	Panoul de controlpoate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoiporniți-l din nou.
Afișajul arată semnul unuia dintre nivelurile de viteză și hota nu reacționează la butoane*.	Panoul de controlpoate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoiporniți-l din nou.
Turbina capotei se oprește după 15 minute. de funcționare și afișajul clipește cu, de exemplu, „1” (numărul nivelului actual de viteză și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului*.	Cronometrul automat al panoului de controla fost activat.	Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați semnul plus timp de aproximativ 10 secunde sau opriți dispozitivul.
Numărul „4” de pe afișaj clipește, iar după 5 min. nivelul de viteză se schimbă la 3*.	Hota este echipată cu un mod turbo, care trece automat la nivelul 3 după 5 minute de funcționare pentru a economisi energie.	Modul turbo trebuie utilizat numai pentru gătit intensiv.
Hota poate fi acționată doar cu ajutorul panoului de comandă, nu reacționează la telecomandă*.	Bateria din telecomandă este descărcată sau telecomanda este prea departe de dispozitiv.	Înlocuiți bateria.
Eficiență scăzută de aspirație.	Filtrele pot fi murdare.	Spălați sau înlocuiți filtrul anti-grăsime.Înlocuiți filtrul de carbon (dacă există).
Unul sau mai multe becuri nu sunt aprinse.	Bec cu halogen sau LED ars.	Înlocuiți becul în conformitatecumanual de utilizare.
Hota generează zgomot excesiv șivibratie.	Motivul poate fi instalarea incorectă a hotei pe perete sau pe dulapul de bucătărie. Nu toate șuruburile necesare au fost înșurubate sau șuruburile nu au fost strânse suficient, lăsând spațiu liber.	Hota trebuie fixată la perete sau dulap folosind numărul de șuruburi indicat de producător. După reglarea poziției hotei pe verticală și pe orizontală, strângeți toate șuruburile de fixare.

* se aplică hotelor cu control tactil

Dacă după respectarea instrucțiunilor menționate mai susproblema inca nu este rezolvata, contactati un service autorizat de reparatii electrocasnice. Nu încercați să reparați singur hota. O listă a centrelor de reparații autorizate este furnizată pe cardul de garanție și pe site.

GARANȚIE

In termen de 2 ani de la data achizitionarii produsului, GLOBALO se angajeaza sa acopere toate costurile de reparatie pentru defectiunile care sunt cauzate evident de defecte de fabricatie. Garanția nu acoperă becurile, siguranțele și filtrele arse, precum și orice daune cauzate de instalarea defectuoasă.si sistem de ventilatie.

În plus, garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Aplicație în industria de catering.
- Aplicare în orice alte scopuri decât uz casnic.
- Utilizarea dispozitivului nu este în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și scopul pentru care a fost prevăzut.
- Circumstanțele în afara controlului producătorului, inclusiv, fără limitare: supratensiuni necontrolate, inundații, obstrucția conductei de ventilație.
- Deteriorări mecanice aparente după instalarea dispozitivului.



PRUDENȚĂ!

- ORICEPRODUSUL CU DETERMINARE MECANICA, CARE A FOST INSTALAT, NU VA FI ÎNLOCUIT! ÎNAINTE DE INSTALAREA DISPOZITIVULUI, DESPALAȚI-L ȘI INSPECTAȚI-L CU ATENȚIE PENTRU ORICE COMPONENTE LIPSĂ SAU DETERMINARE. ORICE DAUNE EXTERNE VIZIBILE REVENICATE DUPĂ INSTALARE ESTE EXCLUS DIN GARANȚIE.
- GLOBALO MAX NU VA FI TRASĂ RESPONSABIL PENTRU DAUNE CAUZATE DIRECT SAU INDIRECT DE PERSOANE, ANIMALE SAU ALTE OBIECTE CA REZULTAT NERESPECTĂRII CU INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL, ÎN DEPARTI CELE PRIVIND INSTALAREA ȘI UTILIZAREA MAINTENȚEI!

RO

GLOBALO®

IMPORTATOR
INSIDEANDOUT GRUP SRL
CUI RO42238580
Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0761063879
Mail: contact@globaloromania.ro
www.globaloromania.ro