
GLOBALO

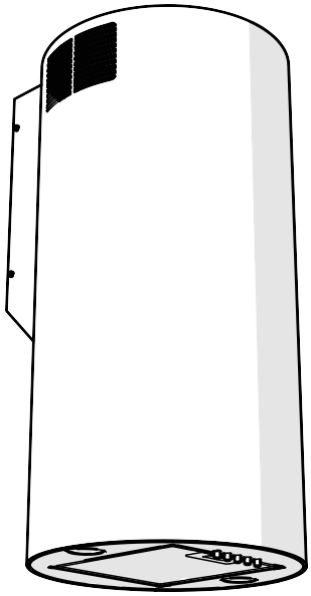

**RO** Hota de perete

# LOBELIO

**Lobelio 39**

**RO**Instrucțiuni de utilizare și instalare

RO

Cuprins


| | |
|---|---|
| INFORMAȚII GENERALE DESPRE SIGURANȚA ȘI INSTALARE | 22 |
| PROTECȚIA MEDIULUI | 23 |
| SPECIFICAȚII TEHNICE | 24 |
| INSTALARE ȘI UTILIZARE | 24-25 |
| MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A AERULUI | 26 |
| ÎNCHIS | 27 |
| PREGĂTIREA ÎNAINTE DE INSTALAREA HOTEI | 28-29 |
| INSTALARE HOTĂ | 30 |
| FILTRU CARBON | 31 |
| ÎNLOCUIREA BECULUI | 31 |
| CONEXIUNEA DE ALIMENTARE | 31 |
| CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE | 32 |
| FILTRU ANTIGRĂȘIRE | 32 |
| SETĂRI | 33 |
| IN CAZ DE PROBLEME | 34 |
| ETICHETA ENERGETICA | 34 |
| REDUCEREA IMPACTULUI GĂTIT ASUPRA SERVICIULUI ȘI | 35 |
| ÎNTREȚINEREA MEDIULUI | 36 |
| DEPANAREGARANȚIE | 37 |

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru. Fiecare produs care părăsește fabrica noastră de producție este inspectat cu atenție pentru calitate și siguranță. Înainte de instalarea și utilizarea hotei, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de siguranță. De asemenea, vă recomandăm să păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta în orice moment.

echipa GLOBALO

Pentru a asigura siguranța maximă a dispozitivului, cele mai importante informații au fost marcate cu următorul simbol:



**SIMBOLUL DE ATENȚIE INDICĂ PERICOLE POSIBILE LA UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIA SIGURANȚĂ,URMATI CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE INDICATE DE ACEST SIMBOL!**

Sediul companiei

GLOBAL
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail: biuro@globalo.pl

Serviciu:
Telefon: +48 13 49 27 560 extensia 3
Telefon mobil.: +48 609 055 660 e-mail: serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

RO

## INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA

· Păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta în orice moment.
· Acest manual conține informații detaliate despre instalarea și întreținerea hotei.
· Produsul poate diferi ușor de hota prezentată în acest manual, dar recomandările privind operarea, întreținerea și instalarea se aplică în aceeași măsură.
· Nu aduceți nicio modificare în instalația electrică sau structura fizică a hotei.
· Nu conectați dispozitivul la sursa de alimentare înainte de a finaliza procesul de instalare.
· Folosiți mănuși de protecție pentru toate operațiunile de instalare și întreținere.
· Nu folosiţi hota fără un filtru anti-grăsime instalat corespunzător.
· Instalarea neconformă cu aceste instrucţiuni prezintă risc de electrocutare
· Nu folosiţi surse de foc deschis sub hotă.
· Urmăriți cu atenție în timpul prăjirii - grăsimea supraîncălzită se poate aprinde cu ușurință.
· Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie evacuat într-o conductă de evacuare a gazelor de fum folosită pentru gazele de evacuare de la aparatele care ard gaz sau alți combustibili (acest lucru nu se aplică hotelor cu recirculare).
· Dacă aveți alte aparate neelectrice în casă (de ex. mașini de gătit cu combustibil lichid, încălzitoare cu flux continuu, încălzitoare de apă), asigurați-vă că există suficientă alimentare cu aer în cameră.
· Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta ștecherul din priză.
· Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
· Nu porniți aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
· Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către producător, centru de reparații sau un specialist calificat.
· Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior. cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. De fiecare dată înainte de curățarea hotei, deconectați sursa de alimentare (deconectați cablul de alimentare sau scoateți siguranțele).
· Copiii de cel puțin 8 ani, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale și persoanele cu lipsă de cunoștințe sau experiență în utilizarea dispozitivului îl pot folosi numai sub supraveghere sau după ce au fost instruiți corespunzător în ceea ce privește funcționarea în siguranță.
· Copiii nu trebuie să aibă voie să se joace cu dispozitivul.
· Copiii nu au voie să curețe dispozitivul fără supraveghere.

**PRUDENȚĂ!**
PĂRȚELE UȘOR ACCESIBILE POT DEVENI FIERBINȚI CÂND UTILIZAȚI PLITA. UTILIZAREA ȘURUBURILOR SAU A PRINDERILOR ALTE DECÂTCELE APROBATE ÎN MANUAL POATE DUCE LA ȘOC ELECTRIC.

## PROTECTIA MEDIULUI

Produsul este fabricat din materiale reciclabile de înaltă calitate.

Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe produs (Fig. 1) indică faptul că utilizatorii finali ar trebui să separe produsul de alte deșeuri la sfârșitul vieții, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/ UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă simbolul afișat în Fig. 2este utilizat, înseamnă că produsul conține baterii, pe care utilizatorii finali trebuie să le separe de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

Marcajul menționat înseamnă că echipamentele electrice și electronice și bateriile scoase din uz (dacă există) nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentele electrice și electronice uzate și bateriile (dacă există) la punctele speciale de colectare pentru astfel de articole. Operatorii instalațiilor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și unitățile municipale trebuie să aibă în vigoare un sistem adecvat care să permită utilizatorilor să returneze astfel de echipamente și baterii.

Eliminarea corespunzătoare a echipamentelor și bateriilor uzate previne impactul nociv al componentelor periculoase ale acestor articole asupra sănătății umane și asupra mediului, rezultat din depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăriile individuale joacă un rol important în asigurarea reutilizarii și valorificării, inclusiv reciclarea, a deșeurilor de echipamente, contribuind la păstrarea unui mediu curat, care este binele nostru comun. De asemenea, gospodăriile sunt cele mai mari consumatoare de electrocasnice mici, prin urmare gestionarea rațională a deșeurilor îmbunătățește eficiența recuperării materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la penalități, impuse în conformitate cu legislația națională.



Fig. 1



**Li-FeS2**

Fig. 2

RO

## SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Specificatiile tehnice prezentate in acest manual si pe etichetele plasate pe produs se bazeaza pe masuratori si calcule in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 65/2014 si 66/2014.

| | LOBELIO 39 |
|---|---|
| Tensiunea de alimentare | 220 – 240V |
| Frecvență: | ~50 Hz |
| Puterea motorului: | 200 W |
| Numărul de niveluri de viteză: | 3+1 |
| Putere de iluminare: | 2x3 W |
| Putere totala: | 206 W |
| Clasa de securitate: | I |
| Diametru de iesire: | Ø15 cm |

## INSTALARE SI OPERARE

Hota este proiectată pentru extragerea aburului și a fumului în timpul preparării alimentelor.

**PRUDENȚĂ!**

- UTILIZAȚI CEA MAI SCURTĂ CONDUCTĂ DE EVACUARE POSIBILĂ.
- UTILIZAȚI O CONDUCȚĂ DE EVACUARE CU O SUPRAFAȚĂ INTERIOR NETEDĂ (NU SUNT RECOMANDATE CONDUCTELE SPIRO).
- ORICE ÎNDOIRE A CONDUCTEI TREBUIE LIMITATĂ LA MINIM (UNGHIURILE NU TREBUIE SĂ DEPAȘEȘTE 90°).
- NU SE RECOMANDĂ COMBINAREA TUBURIILOR CU SEȚIUNI TRANSVERSALE DIFERITE (EX. Ø15 CM CU Ø12 CM).
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ORIFICIULUI DE ASPIRARE ESTE CEL PUTIN LA FEL DE MARE CA DIMENSIUNEA ORIFICIULUI DE ASPIRARE. ACESTA VA PREVENI PRESIUNEA NEGATIVA SI VA ASIGURA FUNCTIONAREA CORECTA A HOTEI.
- DACĂ ÎN CAMERE EXISTĂ APARATE CU FLACĂRĂ DESCHISĂ (EX.: PLITĂ/ ARAGAZ PE COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID, ȘEMINE, ÎNCĂLZITOARE, etc.). ASIGURAȚI-VĂ CĂ EXISTĂ O FURNIZARE ADECVATĂ DE AER PROASPĂT.

**PRUDENȚĂ!**
UTILIZAȚI ȘURUBURI ȘI DISPOZITIVE DE FIXARE APROBATE ÎN MANUAL PENTRU A EVITA RISCUL DE SOCURI ELECTRICE.

Distanța minimă dintre suprafața aragazului și partea cea mai de jos a hotei (vezi figura de mai jos) trebuie să fie de cel puțin 40 cm pentru aragazul electric și 50 cm pentru aragazul cu gaz. Dacă manualul aragazului indică o distanță mai mare decât cea specificată mai sus, urmați instrucțiunile din manualul aragazului.

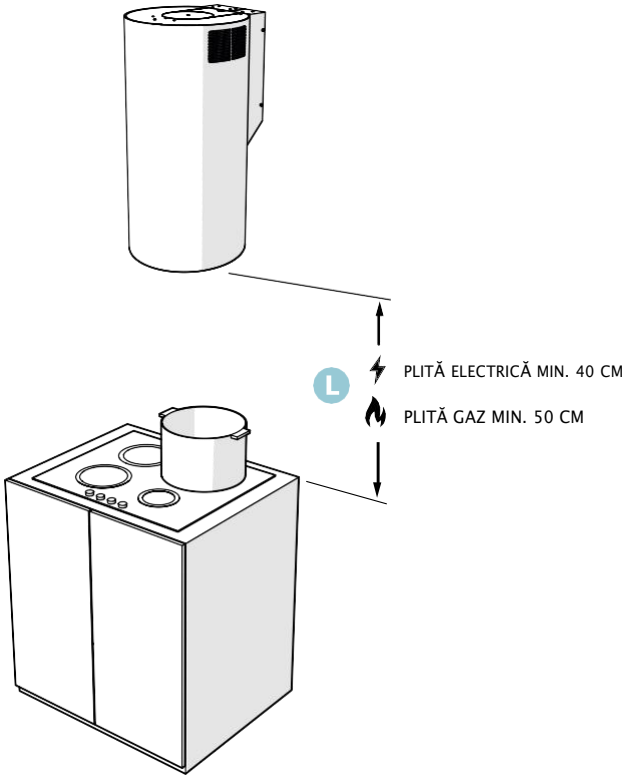



Fig. 3

Instalarea produsului este prezentată înFigurile 7 - 10.În timpul instalării, respectați reglementările generale privind extracția aerului.

## MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A AERULUI ÎNCHIS

In cazul functionarii cu extractie de aer (Fig. 4), vaporii sunt evacuati in atmosferă prin conducta de ventilatie prin intermediul sistemului de extractie.

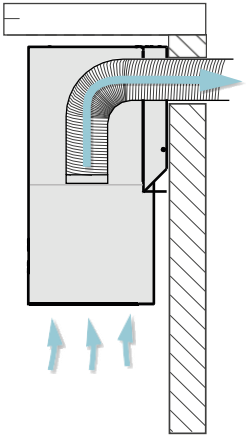


Fig. 4

Cu modul de recirculare a aerului, vaporii sunt eliberați de particule de grăsime și mirosuri și suflați înapoi în bucătărie (Fig. 5). Pentru ca mirosurile să fie absorbite de hotă, este obligatoriu un filtru de cărbune activ. Acest mod de funcționare este utilizat numai atunci când nu există posibilitatea de evacuare a vaporilor în exterior.

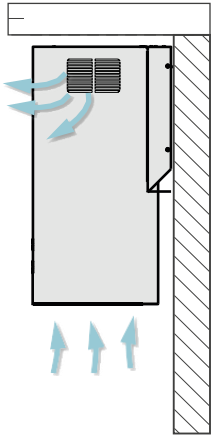


Fig. 5

## PREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI

- Verificați dacă dimensiunile produsului achiziționat sunt potrivite pentru locul de instalare selectat.
- Deconectați și îndepărtați (dacă este posibil) orice aparate din spațiul de instalare pentru a facilita accesul la tavan sau perete unde va fi instalată hota. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați aceste elemente.
- Verificați dacă există o priză în apropierea spațiului de instalare a hotei și dacă este posibil să conectați hota la o conductă de ventilație pentru evacuarea fumului.
- Asigurați-vă că nu există trasee de instalații electrice și sanitare în locurile în care vor fi găurite.

- Pregătiți următoarele instrumente: bandă de măsurare, creion, burghiu/șurubelniță, burghiu Ø8 mm, șurubelniță, nivel.

**PRUDENȚĂ!**
ATENȚIE SĂ NU ZGÂRIAȚI HOTA.

**LOBELIO 39**

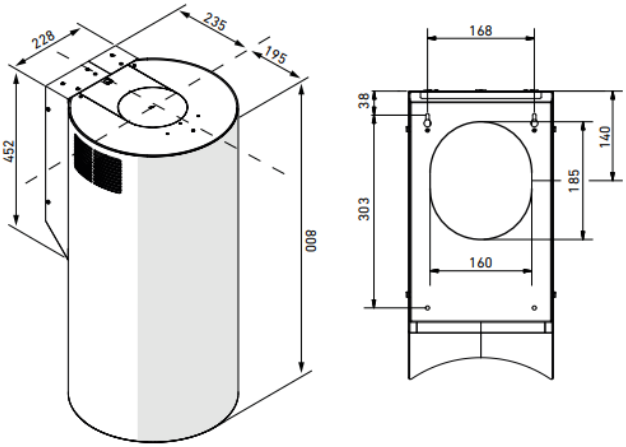



Fig. 6

RO

# INSTALARE HOTĂ

1. Scoateți suportul de montare al hotei de bucătărie deșuruband cele 4 șuruburi de montare.


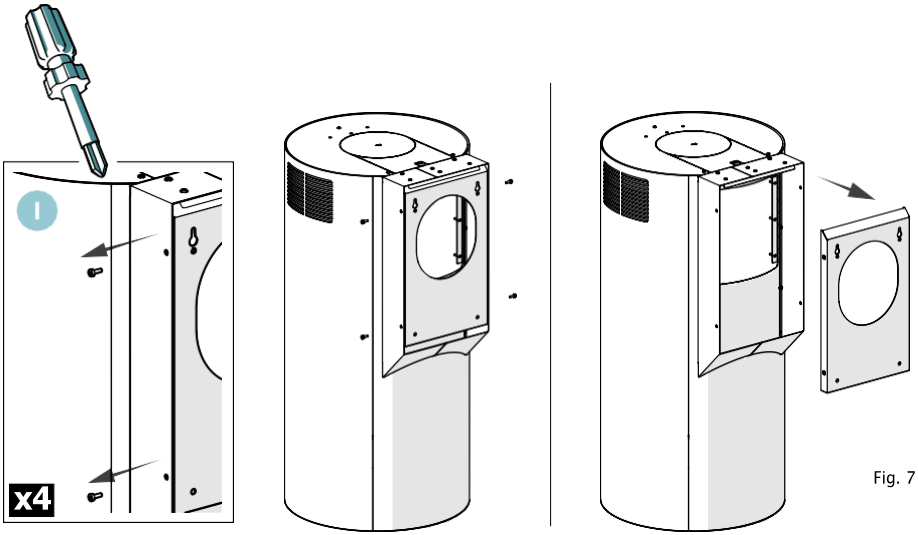



Fig. 7

2. Utilizați un creion pentru a marca punctele de fixare ale suportului de montare pe perete.

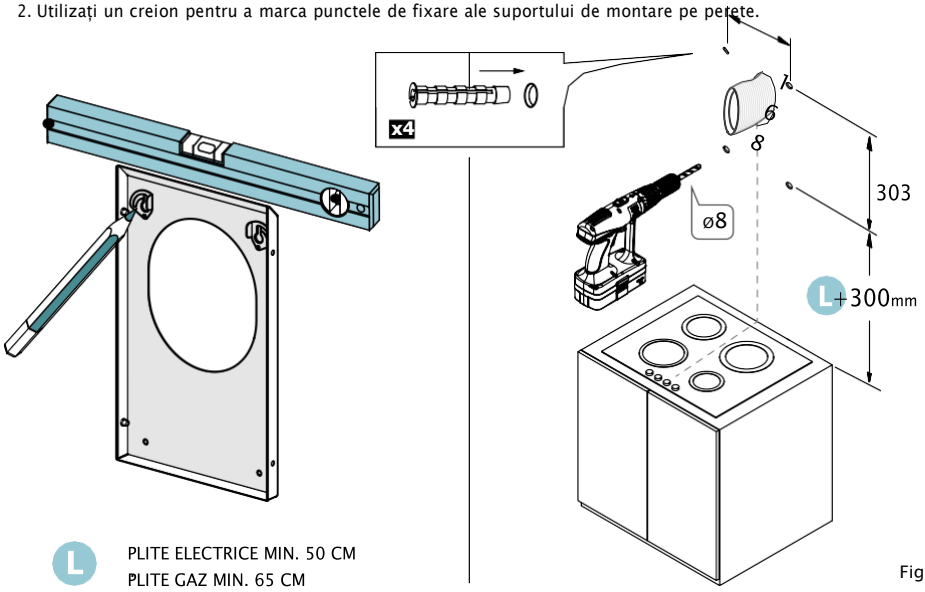


L PLITE ELECTRICE MIN. 50 CM
PLITE GAZ MIN. 65 CM

Fig

3. Înșurubați bine suportul de montare pe perete cu șuruburi in orificiile pregătite anterior. Apoi glisați hota de bucătărie pe suportul de montare și înșurubați-o pe suportul de montare cu 4 șuruburi de fixare.

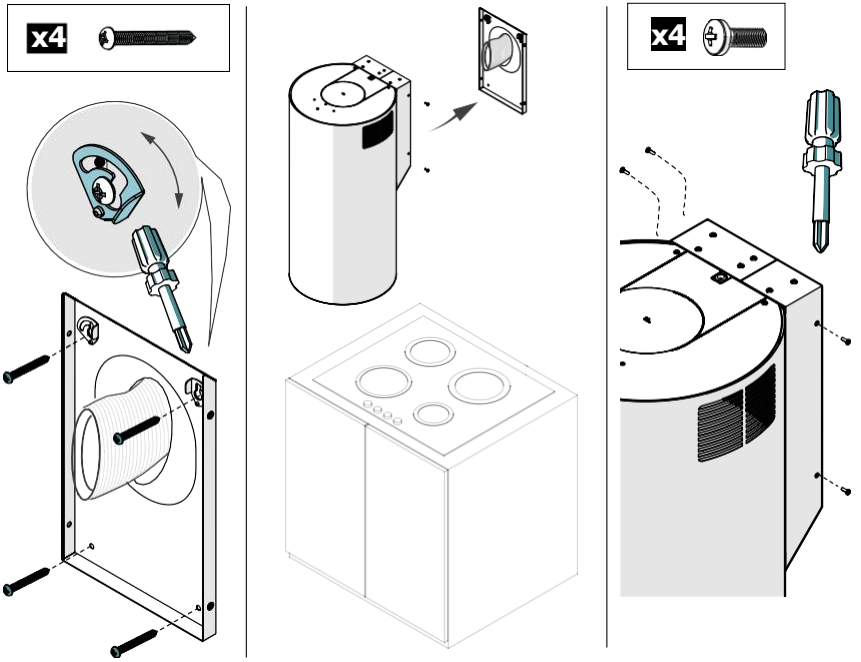



Fig. 9

4. Conectați țeava la ștuțul motorului. Reglați înălțimea cadrului.

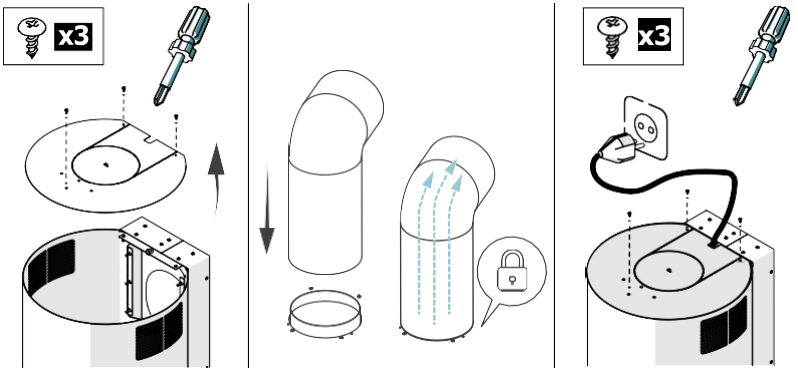



Fig. 10

**PRUDENȚĂ!**
DUPĂ INSTALARE, ÎNDEPĂRTĂȚI TOATE PELCULILE DE PROTECȚIE DE PE HOTĂ ȘI COMPONENTELE ACESTEIA (FILTRE, GRILE, ETC.)

RO

## FILTRU CARBON

Hota poate fi echipată cu un filtru de carbon. Folosiți filtrul numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilație. Așezați filtrul pe carcasa turbinei așa cum se arată înFig. 11-12. Filtrul trebuie schimbat la fiecare 3-6 luni.


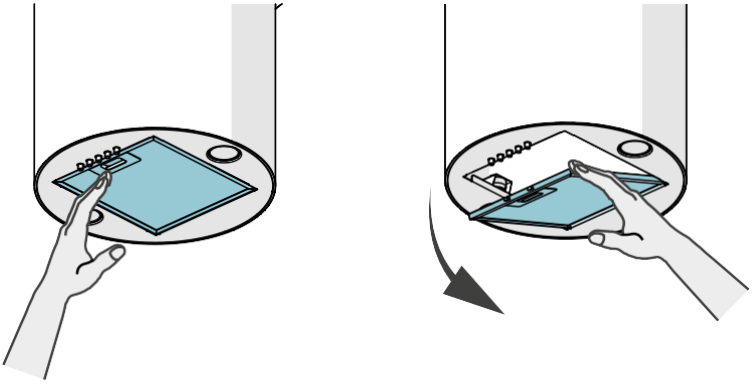


Fig. 11

**PRUDENȚĂ!**
NU SPĂLAȚI ȘI REUTILIZAȚI FILTRUL DE CARBON.

**ANSAMBLU FILTRE**

**DEMONTAREA FILTRULUI**

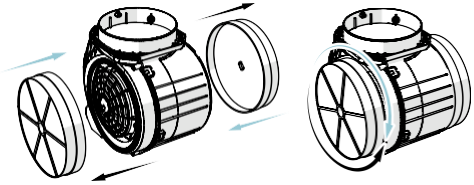

SCHEMA DE CONEXIUNE PENTRU
HOTA ÎN MOD DE RECIRCULARE

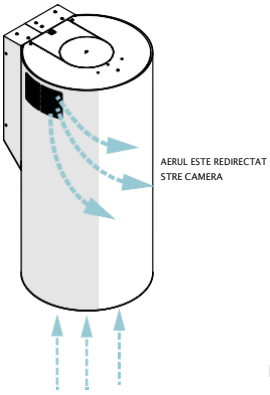



Fig. 12


# ÎNLOCUIREA BECULUI

**ATENŢIE!**

· DECONECTAȚI SURSA DE ALIMENTARE A HOTEI ÎNAINTE DE ÎNLOCUIREA BECURILOR.
· NU ATINGEȚI BECURILE CÂND SUNT FIERBINȚI.
· AVEȚI GRIJĂ SĂ NU ATINGEȚI CU MÂNĂ BECUL INSTALAT.

**INSTALARE BECUL**

**DEMONTAREA BECULUI**



**ESTE PERMIS CA UTILIZATORUL SĂ SCHIMBA ELÎNSUSI BECURILE**

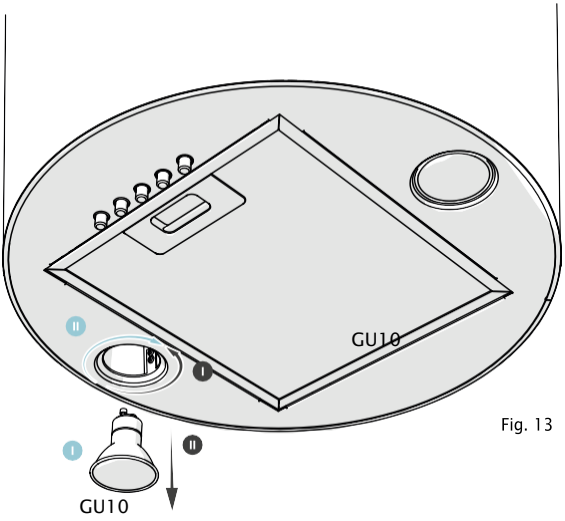



Fig. 13

## CONEXIUNEA DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța de identificare plasată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, introduceți-o într-o priză accesibilă, conformă cu reglementările aplicabile, așa cum arată este în**Fig. 10**. Dacă hota nu este echipată cu priză, instalarea trebuie efectuată de un specialist autorizat (de exemplu, un electrician).

## CURATENIE SI MENTENANTA

Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați dispozitivul de la priză. Utilizați detergenți blânzi pentru curățare. Nu folosiți produse de curățare abrazive. Hota trebuie curățată cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. NU UTILIZAȚI AGENȚI DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE ALCOOL. Piesele din inox trebuie curățate cu produse speciale (de ex. BERNER).

RO

## FILTRU ANTIGRASIME

Hota este echipată cu un filtru de aluminiu care prinde parțial particulele de grăsime. Puteți spăla filtrul manual, scufundându-l timp de 15 minute în apă la 40-50°C cu lichid de spălat vase. După 15 minute, spălați și clătiți bine filtrul. Uscați bine înainte de a o pune înapoi în hotă. De asemenea, îl puteți spăla în mașina de spălat vase. După curățare, este posibil să observați o ușoară decolorare a filtrului, care nu îi afectează proprietățile. Un filtru curățat în mod regulat va ajuta la menținerea eficienței hotei și la prevenirea riscului de incendiu.

## SETĂRI (BUTOANE PE HOTĂ)

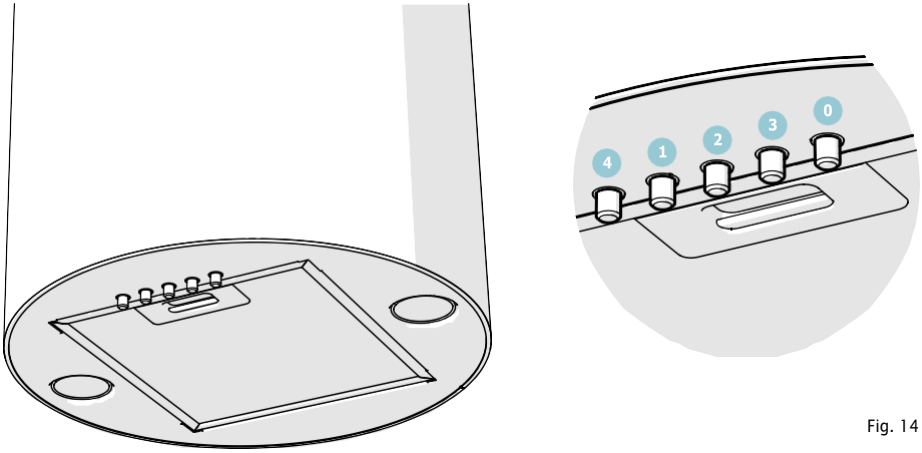



Fig. 14

· apăsând butonul 0 butonul oprește turbina hotei

· apăsând butonul 1 butonul pornește turbina hotei la viteză minimă

· apăsând butonul 2 butonul pornește turbina hotei la viteză medie

· apăsând butonul 3 butonul pornește turbina hotei la viteză maximă

· apăsând butonul 4 butonul aprinde iluminarea. Apăsând din nou butonul, iluminarea se stinge.

## IN CAZ DE PROBLEME

**Hota nu funcţionează deloc:**

· Verificaţi dacă siguranţa din instalaţia casnică nu este scoasă.

· Verificaţi dacă întreruperea termică a motorului nu a fost activată din cauza temperaturii ridicate. Dacă este cazul, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20 - 30 de minute până când temperatura revine la normal; apoi porniți din nou hota.

· Asiguraţi-vă că ştecherul este introdus în priză.

· Scoateți ștecherul pentru a reporni dispozitivul. Așteptați aproximativ 15 - 20 de secunde și apoi conectați-l la loc. Alternativ, puteți, de asemenea, să scoateți siguranța pentru acel timp și apoi să o puneți la loc.

**Eficienţă insuficientă / funcţionare zgomotoasă:**

· Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și dacă nu are prea multe coturi și unghiuri ascuțite.

· Verificaţi dacă clapeta de retur (dacă este instalată opţional) nu este blocată în conducta de ventilaţie.

· Dacă conducta de aerisire este echipată cu un grilaj basculant, îndepărtați-l.

· Asiguraţi-vă că filtrele metalice sunt curate.

· Înlocuiți filtrul de cărbune activ dacă acesta este mai vechi de 6 luni (doar în regim de recirculare).


· Verificați dacă cantitatea de aer extrasă din bucătărie este echilibrată printr-o alimentare suficientă cu aer proaspăt (pentru a preveni presiunea negativă).

· Verificați dacă coșul de ventilație nu este obturat.

· Presiunea atmosferică excesiv de scăzută poate reduce performanţa hotei. Verificați din nou funcționarea hotei într-o altă zi.

RO

## ETICHETA ENERGETICA

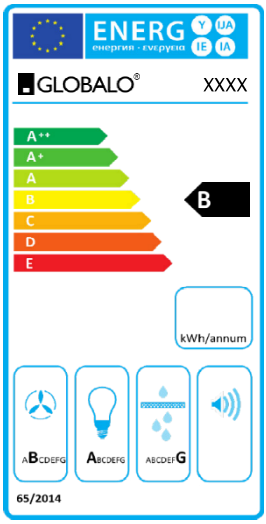


Numele/marca furnizorului + identificatorul modelului furnizorului

Clasa de eficiență energetică a hotei pentru uz casnic

Consumul anual de energie estimat

Clasa de eficienta a extractiei Clasa de eficienta a luminii Clasa de eficienta a filtrarii grasimilor Nivel de zgomot

Eticheta energetică de mai sus este doar un exemplu. Datele reale se pot abate de la cele specificate mai sus în orice alt model.

# REDUCEREA IMPACTULUI GĂTIT ASUPRA MEDIULUI

- Pentru a reduce consumul de energie, acoperiți oalele și tigăile cu capace în timp ce gătiți.
- Păstrați filtrele de aluminiu curate (programul de curățare recomandat pentru filtru este de cel puțin o dată la 35 de ore).
- Păstrați canalele de ventilație neobturate.
- Setați întotdeauna viteza turbinei în timpul gătirii la nivelul minim necesar, permițând evacuarea fumului la intensitatea curentă de gătit.

# SERVICE çI ÎNTREȚINERE

Dacă, în ciuda controlului nostru strict de calitate, găsiți nereguli în funcționarea și funcționarea dispozitivului achiziționat, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service pentru a primi asistență profesională din partea echipei noastre.

Serviciul de asistență este disponibil de luni până vineri de la 9.00 la 17.00 la: +48 13 49 27 560
extensia: 3 și +48 609 055 660 sau prin e-mail la: serwis@globalo.pl

Înainte de a conecta serviciul, vă rugăm să luați următoarele detalii ale dispozitivului dvs.:

Tip: _____

Seria-Nr: _____

Puteți găsi aceste informații pe plăcuța de identificare. Placa este amplasată în interiorul hotei și este vizibilă după îndepărtarea filtrelor metalice.

| GLOBALO | |
|---|---|
| Modell | LOBELIO 39 |
| Puterea motorului | 200 W |
| Puterea de iluminare | 2x3 W |
| Putere totala | 206 W |
| Tensiunea de alimentare / frecvență | 220-240V/50Hz |
| Diametrul de evacuare | Ø15 cm |
| Seria-Nr | 7350001 |
| GLOBALO MAX<br>Ul. Maków 10<br>38-500 Sanok | CE |

Plăcuța de identificare prezentată în figura de mai sus este doar un exemplu. Datele pot diferi pentru alte modele.

Pentru a solicita repararea hotei, puteți folosi formularul disponibil la www.globalo.pl/serwis/

RO

# DEPANARE

| Problemă | Motiv posibil | Soluţie |
|---|---|---|
| Când hota funcționează, pe afișaj apare un „F" intermitent*. | După 35 de ore de funcționare, afișajul indică faptul că are nevoie de filtru anti-grăsime pentru a fi curățate sau înlocuite. | Apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. 6 este butonul „-" de pe panou. Curata filtrați sau înlocuiți-l cu unul nou. |
| Afișajul arată doar „-." semn (minus și punct în colțul din dreapta jos), Hota nu pornește la pornire*. | Panoul tactil este blocat (aceasta este o funcție folosită pentru a facilita curățarea hota). | Pentru a dezactiva blocarea, țineți apăsat butonul semn de pornire/oprire pentru aprox. 10s. |
| Pe display nu apare niciun semn, Hotanu răspunde la butoane*. | Panoul de control poate fi înghețat. | Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoi porniți-l din nou. |
| Afișajul arată semnul unuia dintre nivelurile de viteză și Hota nu reacționează la butoane*. | Panoul de control poate fi înghețat. | Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoi porniți-l din nou. |
| Turbina hotei se oprește după 15 minute. de funcționare și afișajul clipește cu, de exemplu, „1" (numărul nivelului actual de viteză și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului*. | Cronometrul automat al panoului de control a fost activat. | Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați semnul plus timp de aproximativ 10 secunde sau opriți dispozitivul. |
| Numărul „4" de pe afișaj clipește, iar după 5 min. nivelul de viteză se schimbă la 3*. | Hota este echipată cu un mod turbo, care trece automat la nivelul 3 după 5 minute de funcționare pentru a economisi energie. | Modul turbo ar trebui folosit doar pentru gătit intensiv. |
| Hota poate fi acționată doar cu ajutorul panoului de comandă, nu reacționează la telecomandă*. | Bateria din telecomandă este descărcată sau telecomanda este prea departe de dispozitiv. | Înlocuiți bateria. |
| Eficiență scăzută de aspirație. | Filtrele pot fi murdare. | Spălați sau înlocuiți filtrul anti-grăsime. Înlocuiți filtrul de carbon (dacă există). |
| Unul sau mai multe becuri nu sunt aprinse. | Bec cu halogen sau LED ars. | Înlocuiți becul în conformitate cu manual de utilizare. |
| Hota generează zgomot și vibrații excesive. | Motivul poate fi instalarea incorectă a hotei pe perete sau dulapul de bucătărie. Nu toate șuruburile necesare au fost înșurubate sau șuruburile nu au fost strâns suficient, lăsând spațiu liber. | Hota trebuie fixată de perete sau dulap folosind numărul de șuruburi indicat de către producător. După reglarea poziției hotei pe verticală și orizontală, strângeți toate șuruburile de montare. |

* se aplică hotelor cu control tactil

Dacă după respectarea instrucțiunilor menționate mai sus problema încă nu este rezolvată, contactați un service autorizat de reparații electrocasnice. Nu încercați să reparați singur hota. O listă a centrelor de reparații autorizate este furnizată pe cardul de garanție și pe site.

# GARANȚIE

In termen de 2 ani de la data achizitionarii produsului, GLOBALO se angajeaza sa acopere toate costurile de reparatie pentru defectiunile care sunt cauzate evident de defecte de fabricatie. Garanția nu acoperă becurile, siguranțele și filtrele arse, precum și orice daune cauzate de instalarea și sistemul de ventilație defectuos.

În plus, garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Aplicare în industria de catering.
- Aplicare în orice alte scopuri decât uz casnic.
- Utilizarea dispozitivului nu este în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și scopul pentru care a fost prevăzut.
- Circumstanțe în afara controlului producătorului, inclusiv, fără a se limita la: supratensiuni necontrolate, inundații, obstrucția conductei de ventilație.
- Deteriorări mecanice aparente după instalarea dispozitivului.

**PRUDENȚĂ!**

- ORICE PRODUS CE PREZINTA O DETERIORARE MECANICA, CARE A FOST INSTALAT, NU VA FI ÎNLOCUIT! ÎNAINTE DE INSTALAREA DISPOZITIVULUI, DESPACHETAȚI-L ȘI INSPECTAȚI-L CU ATENȚIE PENTRU ORICE COMPONENTE LIPSĂ SAU DETERIORAT. ORICE DAUNE EXTERNE VIZIBILE REVENDICATE DUPĂ INSTALARE ESTE EXCLUSE DIN GARANȚIE.
- GLOBALO MAX NU VA FI TRASĂ RESPONSABIL PENTRU DAUNE PROVOCATE DIRECT SAU INDIRECT DE PERSOANE, ANIMALE SAU ALTE OBIECTE CA REZULTAT NERESPECTĂRII CU INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL, ÎN DEPARTI CELE PRIVIND INSTALAREA ȘI UTILIZAREA MAINTENȚEI!

RO

GLOBALO®

**IMPORTATOR**

**INSIDEANDOUT GRUP SRL**

**CUI RO42238580**

**Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti**
**Tel: 0761063879**

**Mail: contact@globaloromania.ro**

**www.globaloromania.ro**