
GLOBALO

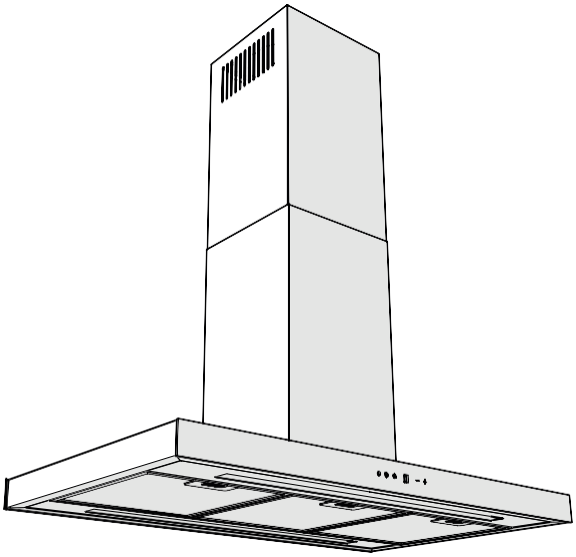

RO Gama de hote pentru insulă

Lonatio Isola

Lonatio Isola 90

RO Instrucțiuni de utilizare și instalare

RO

Masade continuturi

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE	24
PROTECTIA MEDIULUI	25
SPECIFICAȚII TEHNICE INSTALARE ȘI UTILIZARE	26
MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE AER	26-27
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI	28
INSTALARE HOTĂ	29
FILTRU CARBON	30-34
CONEXIUNEA DE ALIMENTARE	35
CURATENIE SI MENTENANTA	35
SETĂRI DE ÎNLOCUIRE A	36
FILTRULUI ANTI-GRASIUNE	36
DE ÎNLOCUIRE CU DÂNGĂ	36
LUMINĂ	36-37
IN CAZ DE PROBLEME	37-38
ETICHETA ENERGETICA	38
REDUCEREA IMPACTULUI GĂTIT ASUPRA MEDIULUI	39
SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE	39
DEPANARE	40
GARANȚIE	41

RO

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru. Fiecare produs care părăsește fabrica noastră de producție este inspectat cu atenție pentru calitate și siguranță. Înainte de instalarea și utilizarea hotei, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de siguranță. De asemenea, vă recomandăm să păstrați manualul într-un loc ușor accesibilloc pentru a-l putea consulta oricând.

echipa GLOBALO

Pentru a asigura siguranța maximă a dispozitivului, cea mai importantă informație a fost marcat cu următorul simbol:



SIMBOLUL DE ATENȚIE INDICĂ PERICOLE POSIBILE LA UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIA SIGURANȚĂ, URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE INDICATE DE ACEST SIMBOLUL!

Sediul companiei

GLOBAL
ul. Maków10
38-500 Sanok
Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail:biuro@globalo.pl

Serviciu:
Telefon: +48 13 49 27 560 extensia 3
Telefon mobil.: +48 609 055
660 e-mail:serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

RO

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE

- Păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta oricând.
- Acest manual conține informații detaliate despre instalare și întreținerea hotei.
- Produsul poate diferi ușor de hota prezentată în acest manual, dar recomandările privind operarea, întreținerea și instalarea se aplică în aceeași măsură.
- Nu introduceți nicio modificare în instalația electrică sau în structura fizică a hotei.
- Nu conectați dispozitivul la sursa de alimentare înainte de finalizarea procesului de instalare.
- Folosiți mănuși de protecție pentru toate operațiunile de instalare și întreținere.
- Nu utilizați hota fără un filtru anti-grasime instalat corespunzător.
- Instalarea neconformă cu aceste instrucțiuni prezintă un risc de electrocutare.
- Nu folosiți surse de foc deschis sub hotă.
- Urmăriți cu atenție în timpul prăjirii - grăsimea supraîncălzită se poate aprinde cu ușurință.
- Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie evacuat într-o conductă de evacuare a gazelor de fum folosită pentru gazele de evacuare de la aparatele care ard gaz sau alți combustibili (acest lucru nu se aplica la hote cu recirculare).
- Dacă aveți alte aparate neelectrice în casă (de ex. mașini de gătit cu combustibil lichid, încălzitoare cu flux continuu, încălzitoare de apă), asigurați-vă că există suficient aport cu aer în camera.
- Nu trageți de cablu de alimentare pentru a deconecta ștecherul de la priză.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu porniți dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Un cablu de alimentare deteriorate poate fi înlocuit numai de producător, centru de reparații sau un specialist calificat.
- Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. De fiecare dată înainte de curățarea hotei, deconectați sursa de alimentare (deconectați cablul de alimentare sau coborati siguranțele).
- Copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale și persoanele cu lipsă de cunoștințe sau experiență în utilizarea dispozitivului îl pot folosi numai sub supraveghere sau după ce au fost instruiți corespunzător în ceea ce privește funcționarea în siguranță.
- Copiii nu ar trebui să aibă voie să se joace cu dispozitivul.
- Copiii nu au voie să curețe dispozitivul fără supraveghere.

PRUDENȚĂ!
PĂRȚELE UȘOR ACCESIBILE POT DEVENI FIERBINȚE CÂND UTILIZAȚI PLITA. UTILIZAREA ȘURUBURILOR SAU A ALTOR SISTEME DE FIXARE, ALTELE DECÂT APROBATE ÎN MANUAL POATE DUCE LA ELECTROCUTARE.

PROTECTIA MEDIULUI

Produsul este fabricat din materiale reciclabile de înaltă calitate.

Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe produs (Fig. 1) indică faptul că utilizatorii finali trebuie să separe produsul de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă se folosește simbolul din Fig. 2, înseamnă că produsul conține baterii, pe care utilizatorii finali trebuie să le separe de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/UE a Uniunii Europene. Parlamentului și a Consiliului.

Măsurile de marcare menționatecă echipamentele electrice și electronice și bateriile scoase din uz (dacă există) nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentele electrice și electronice uzate și bateriile (dacă există) la punctele speciale de colectare pentru astfel de articole. Operatorii instalațiilor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și unitățile municipale trebuie să aibă în vigoare un sistem adecvat care să permită utilizatorilor să returneze astfel de echipamente și baterii.

Eliminarea corespunzătoare a echipamentelor și bateriilor uzate previne impactul nociv al componentelor periculoase ale acestor articole asupra sănătății umane și asupra mediului, rezultat din depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăriile individuale joacă un rol important în asigurarea reutilizării și valorificării, inclusiv reciclarea, a deșeurilor de echipamente, contribuind la păstrarea unui mediu curat, care este binele nostru comun. De asemenea, gospodăriile sunt cele mai mari consumatoare de electrocasnice mici, prin urmare gestionarea rațională a deșeurilor îmbunătățește eficiența recuperării materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la penalități, impuse în conformitate cu legislația națională.



Fig. 1



Li-FeS2

Smochin. 2

RO

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Specificația tehnică prezentată în acest manual și pe etichetele plasate pe produs se bazează pe măsurători și calcule în conformitate cu cerințele Regulamentului UE65/2014 și 66/2014.

	LONATIO ISOLA 90
Tensiune de alimentare :	220 - 240V
Frecvență:	~50 Hz
Puterea motorului:	250 W
Numărul de niveluri de viteză:	3+1
Puterea de iluminare:	2x6 W
Putere totala:	262 W
Clasa de securitate:	eu
Diametru de iesire:	Ø15 cm

INSTALARE SI OPERARE

Hota este proiectată pentru extragerea fumului și a fumului în timpul preparării alimentelor.

PRUDENȚĂ!

- UTILIZAȚI CEA MAI SCURTĂ CONDUCȚĂ DE EVACUARE POSIBILĂ.
- UTILIZAȚI O CONDUCȚĂ DE EVACUARE CU O SUPRAFAȚĂ INTERIOR NETEDĂ (NU SUNT RECOMANDATE CONDUCTELE SPIRO).
- ORICE ÎNDOIRE A CONDUCTEI TREBUIE LIMITATĂ LA MINIM (UNGHIURILE NU TREBUIE SĂ DEPAȘEȘTE 90°).
- NU SE RECOMANDĂ COMBINAREA TUBURILOR CU SEȚIUNI TRANSVERSALE DIFERITE (EX. Ø15 CM CU Ø12 CM).
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ORIFICULUI DE ASPIRARE ESTE CEL PUTIN LA FEL DE MARE CA DIMENSIUNEA TRASEULUI DE ASPIRARE. ACEST VA PREVENI PRESIUNEA NEGATIVA SI VA ASIGURA FUNCTIONAREA CORECTA A HOTA.
- DACĂ ÎN CAMERE EXISTĂ APARATE CU FLACĂR DESCHISĂ (EX.: GĂTITĂ PE COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID, ȘEMINE, încălzitoare, etc.). ASIGURAȚI-VĂ CĂ EXISTĂ O FURNIZARE ADECVĂ DE AER PROASPĂT.

PRUDENȚĂ!
UTILIZAȚI ȘURUBURI ȘI SISTEME DE FIXARE APROBATE ÎN MANUAL PENTRU A EVITA RISCUL DE ELECTROSOCURI.

Distanța minimă dintre suprafața plitaui și partea cea mai de jos a hotei (vezi figura de mai jos) trebuie să fie de cel puțin 55 cm pentru plita electrica și 65 cm pentru plita pe gaz. Dacă manualul plitei indică o distanță mai mare decât cea specificată mai sus, urmați instrucțiunile din manualul plitaui.

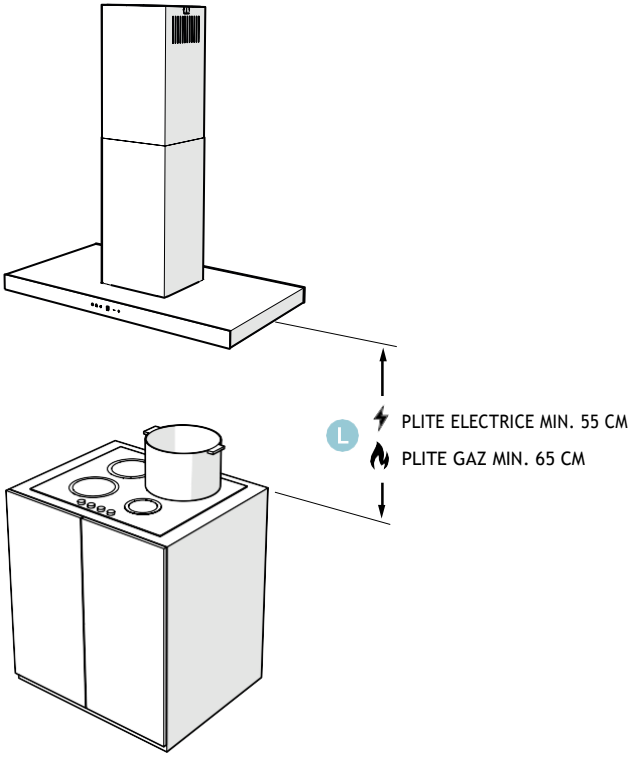


Fig. 3

Instalarea produsului este prezentată în figurile 7 - 14. În timpul instalării, urmați regulile generale privind extracția aerului.

RO

MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A AERULUI ÎNCHIS

In cazul functionarii cu extractie de aer (Fig. 4), vaporii sunt evacuati in atmosfera prin conducta de ventilatie prin intermediul sistemului de extractie.

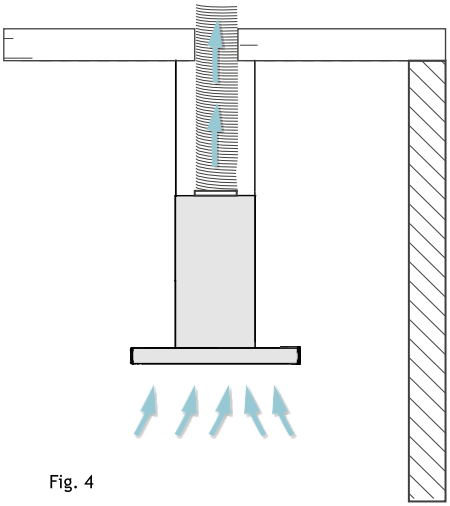


Fig. 4

Cu modul de recirculare a aerului, vaporii sunt eliberați de particule de grăsime și mirosuri și suflați înapoi în bucătărie (Fig. 5). Pentru ca mirosurile să fie absorbite de hotă, este obligatoriu un filtru de cărbune activ. Acest mod de funcționare este utilizat numai atunci când nu există posibilitatea de evacuare a vaporilor în exterior.

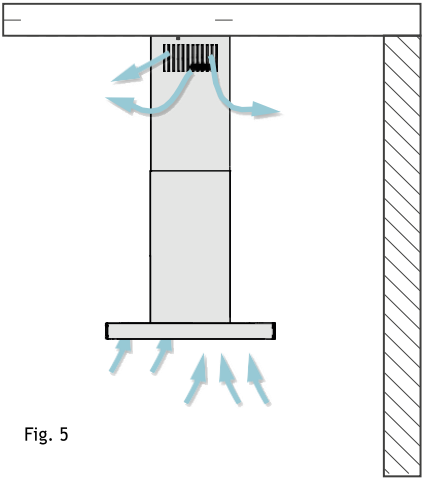



Fig. 5

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI

- Verificați dacă dimensiunile produsului achiziționat sunt potrivite pentru locul ales de instalare.
- Deconectatl și scoateți (dacă este posibil) orice aparate din spațiul de instalare pentru a facilita accesul la tavan sau perete unde va fi instalată hota. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați aceste elemente.
- Verificați dacă există o priză în apropierea spațiului de instalare a hotei și dacă este posibil să conectați hota la o conductă de ventilație pentru evacuarea fumului.
- Asigurați-vă că nu există linii de instalații electrice și sanitare în locurile în care găurile vor fi forate.
- Pregătiți următoarele instrumente: bandă de măsurare, creion, burghiu/șurubelniță, burghiu Ø8 mm, șurubelniță,nivela.

PRUDENȚĂ!
ATENȚIE SĂ NU ZRARIAȚI HOTA.

LONATIO ISOLA90

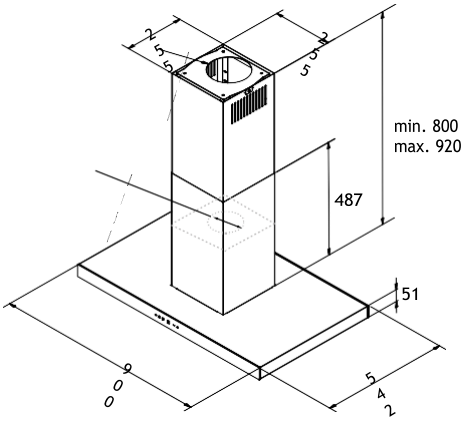

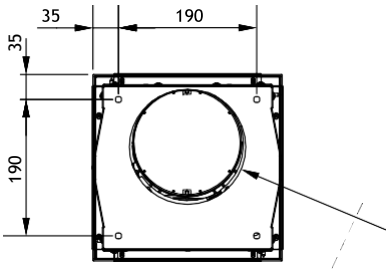


Fig. 6

RO

INSTALARE HOTĂ

1. Despachetați hota, având grijă să nu deteriorați componentele. Decideți dacă hota va fi:


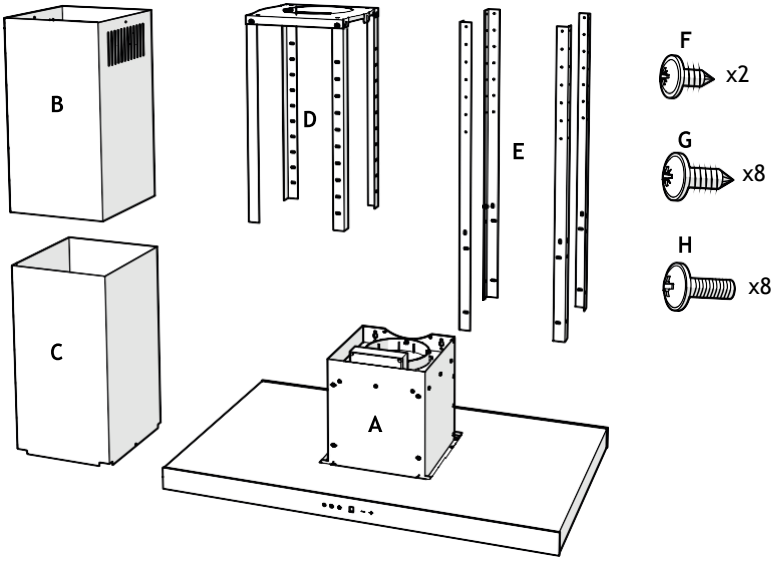


Fig.7

A- Hota cu motor
B- Grila de sus
C- Grila de jos
D- Umeraş
E- Unghiuri
F- Surub 3,5x9,5
G- Surub 4,2x13
H- Bolt M4x12

2. Faceți patru găuri deasupra plitei și introduceți cele patru cuie în găuri.

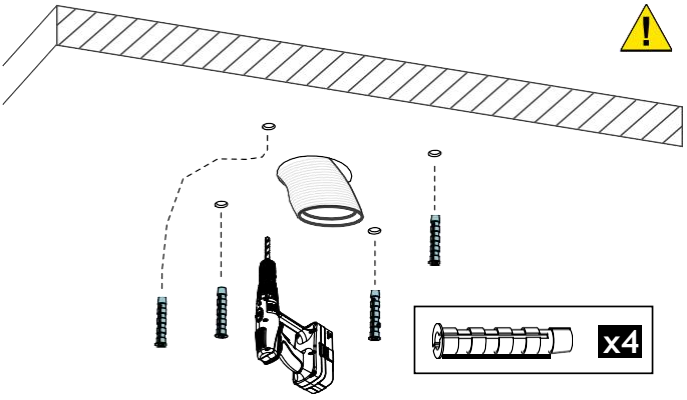

PRUDENȚĂ!
ÎN CAZUL TAVANELOR SUSPENSE, TREBUIE PREGĂTITĂ ÎN AVANT O STRUCTURĂ/CADRU ARMAT. **NU ESTE POSIBIL SA SE FIXEZE HOTA DE O STRUCTURA UȘOARĂ A PLAFONULUI SUSPENDAT DEOARECE EXISTĂ RISCUL DE SĂ SĂ SĂ SĂ SĂ PĂDEȚI ȘI SĂ CADĂ.**

Fig. 8

3. Fixati structura D de tavan cu șuruburi. Strângeți toate cele patru șuruburi.

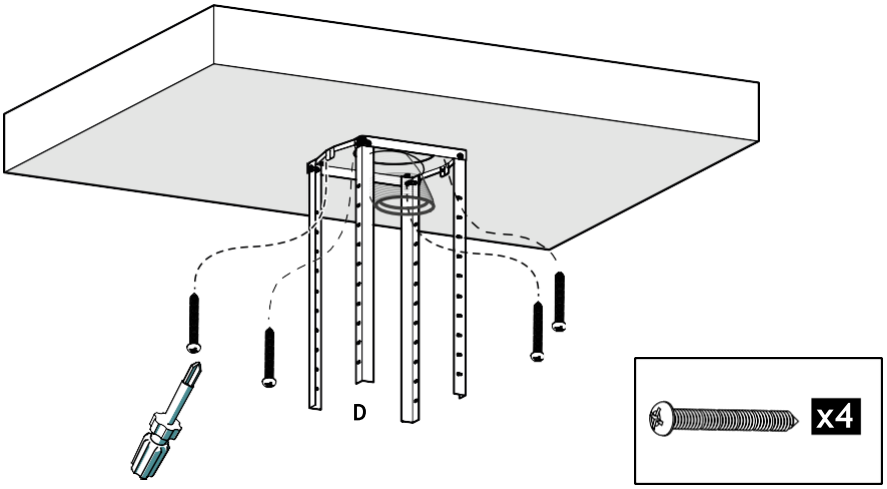


Fig. 9

4. Înșurubați colțarele E pe suportul suspendat D. Înșurubați fiecare colțar în două locuri cu șuruburi G. Unghiurile sunt reglabile de la 800 la 920 mm.

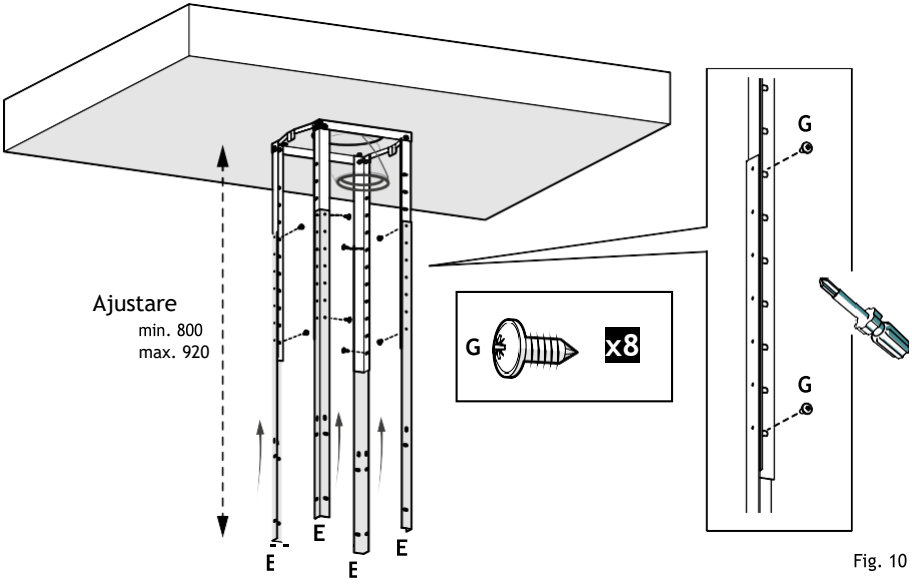


Fig. 10

5. Asamblați grila B pe suport. Apoi înșurubați grila pe cadru folosind șuruburile F.

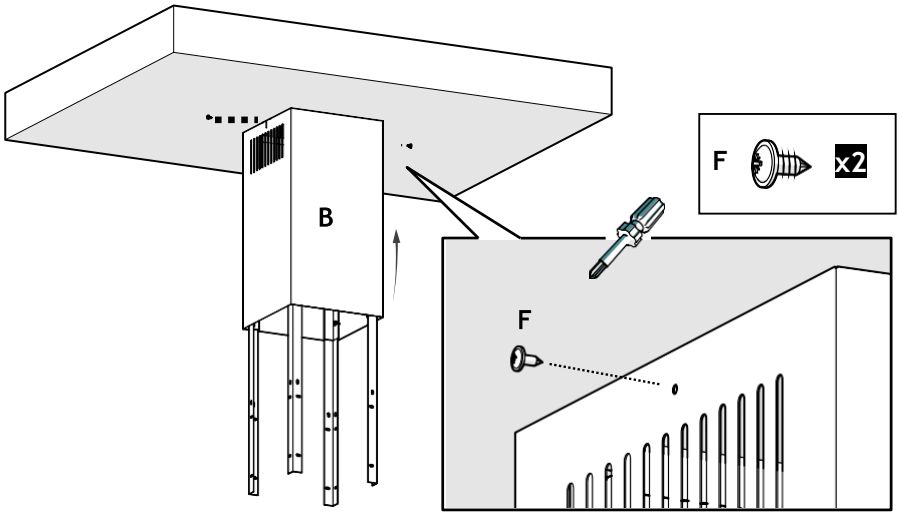


Fig. 11

6. Glisați pe a doua parte a grilajului C.

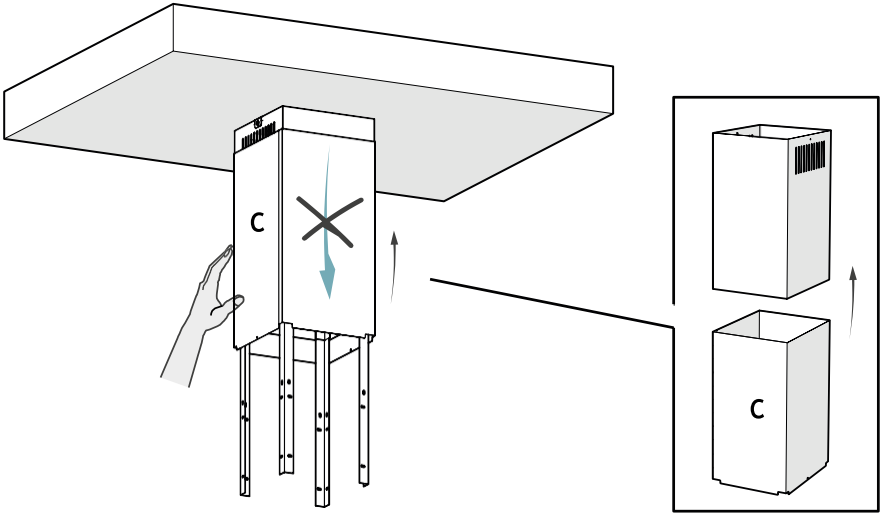


Fig. 8

7. Înșurubați cele opt șuruburi H ale hotei cu motorul A la unghiuri.

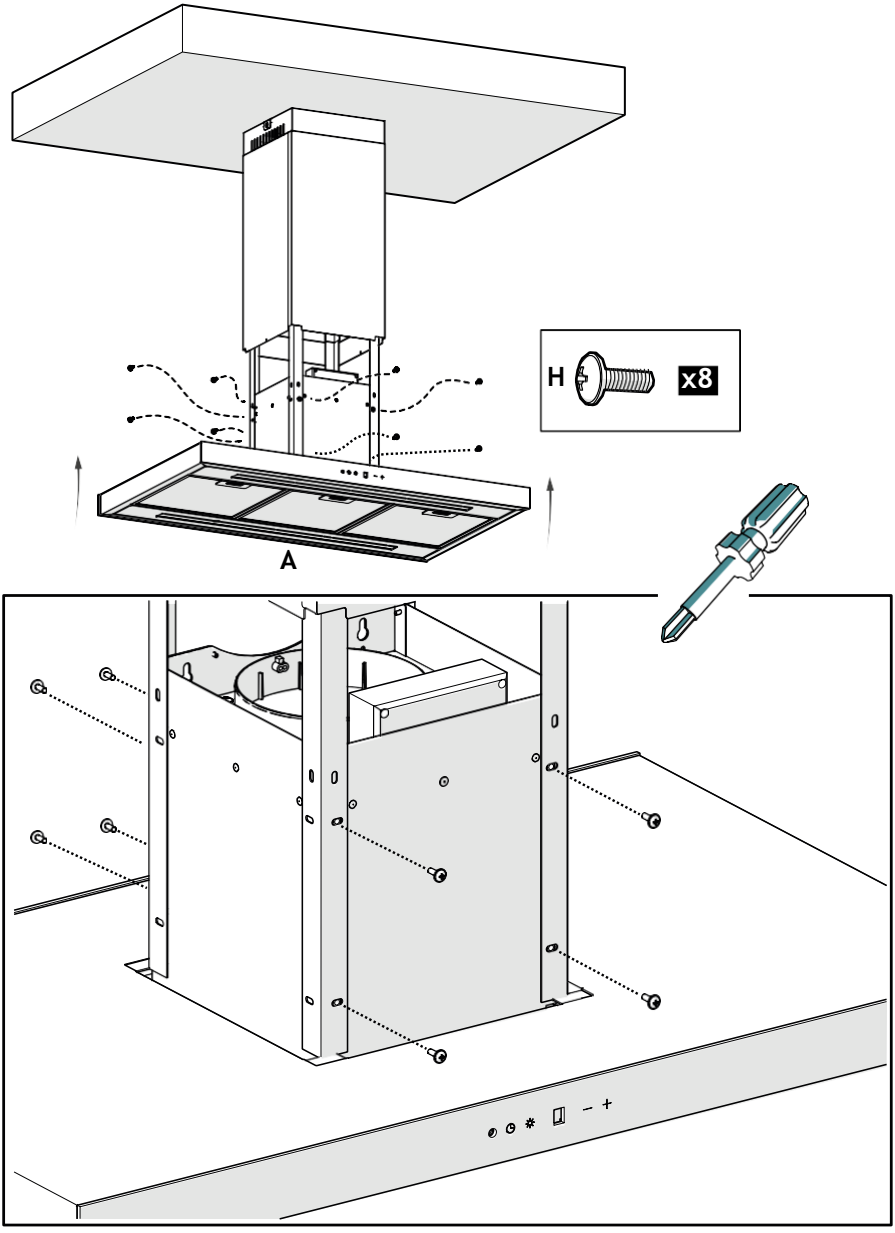


Fig. 13

8. Conectați conducta de extracție a aerului la hota suspendată cu motor. Apoi conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare. Când totul este conectat, puteți cobori pe grila C.


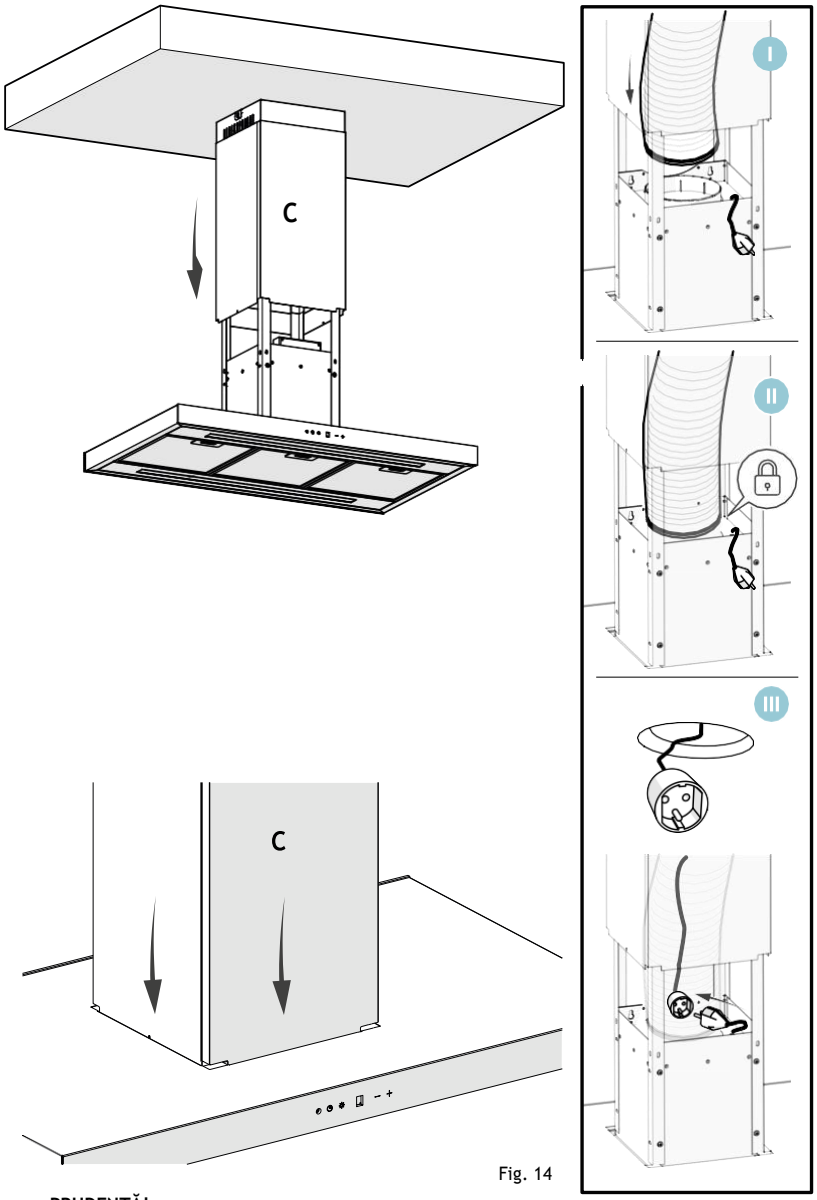



Fig. 14

PRUDENȚĂ!
DUPĂ INSTALARE, ÎNDEPARTATI TOATE PELCULILE DE PROTECȚIE DIN HOTĂ ȘI COMPONENTELE ACESTEI (FILTRE, ETC.)

FILTRU CARBON

Hota poate fi echipata cu filtru de carbon. Instalați-o numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilație. Așezați filtrul pe filtrul de grăsime așa cum se arată în Fig.15 Înlocuiți filtrul de carbonul la fiecare 3-6 luni.

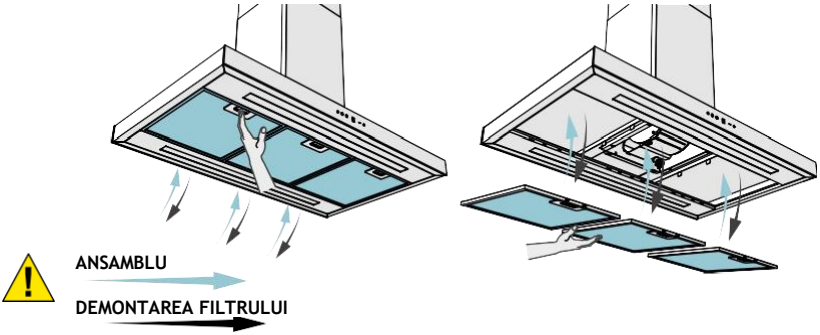

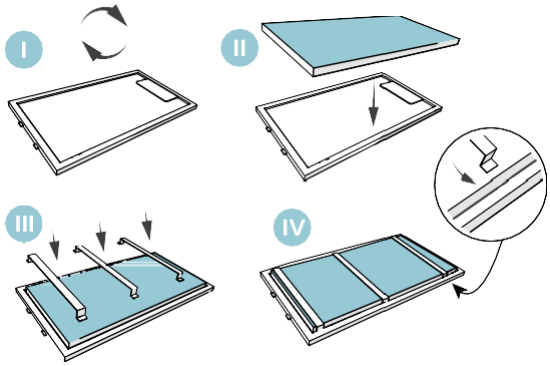

PRUDENȚĂ!
NU SPĂLAȚI SAU REUTILIZAȚI FILTRUL DE CARBON.

SCHEMA DE CONEXIUNE PENTRU HOTA ÎN MOD DE RECIRCULARE

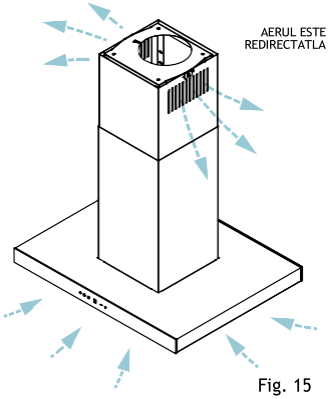


Fig. 15

CONEXIUNEA DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța de identificare plasată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, introduceți-o într-o priză accesibilă, conform reglementărilor aplicabile, așa cum se arată în Fig. 14. Dacă hota nu este echipată cu ștecher, instalarea trebuie efectuată de un specialist autorizat. (de exemplu un electrician).


RO

CURATENIE SI MENTENANTA

Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați dispozitivul de la priză. Utilizați detergenți blândi pentru curățare. Nu folosiți produse de curățare abrazive. Hota trebuie curățată cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. NU UTILIZAȚI AGENȚI DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE ALCOOL. Piesele din inox trebuie curățate cu produse speciale (de ex. BERNER).

ÎNLOCUIRE STRIP LED


Instalatia trebuie efectuată de personal calificat.

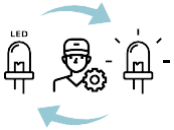

FILTRU ANTIGRASIME

Hota este echipată cu un filtru de aluminiu care prinde parțial particulele de grăsime. Puteți spăla filtrul manual, scufundându-l timp de 15 minute în apă la 40-50°C cu lichid de spălat vase. După 15 minute, spălați și clătiți bine filtrul. Uscați bine înainte de a o pune înapoi în hotă. De asemenea, îl puteți spăla în mașina de spălat vase. După curățare, este posibil să observați o ușoară decolorare a filtrului, care nu îi afectează proprietățile. Un filtru curățat în mod regulat va ajuta la menținerea eficienței hotei și la prevenirea riscului de incendiu.

SETĂRI (TASTONURI PE HOTA)

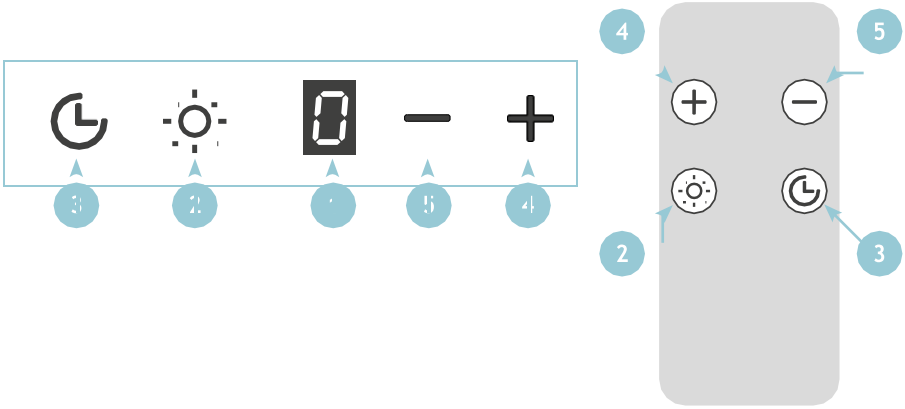

Afișaj LED

Nivelul de viteză selectat (1,2,3,4) va fi indicat de indicatorul de nivel de viteză și numeric 1 .

Control de viteza

Apăsând tasta minus „-" va reduce viteza turbinei.

Apăsând tasta plus „+" va crește viteza turbinei.

Pornirea și oprirea motorului hotei

- apăsând tasta „+" 4 - pornește motorul
- apăsând tasta „-" 5 va opri motorul, anterior reducand viteza la (1). Hota se va opri și un punct „•" va apărea pe afișaj în loc de nivelul vitezei.

Pornirea și stingerea luminii

- Pentru a aprinde iluminarea hotei, apăsați 2 butonul „☼" . Apăsând din nou se stinge iluminatul.

Temporizator (funcția de a opri hota după un timp specificat)

- Activare: Funcția de cronometru vă permite să programați turbina să se oprească după un timp stabilit. Apăsând butonul 3 „◷" cheie va activa funcția. Următorul pas este să folosiți 4 tastele „+ și -"pentru a selecta timpul după care hota se va opri. Intervalele hotei sunt setate la fiecare 1 minut (1,2,3,4,5,6,7,8,9 minute). Confirmați ora selectată apăsând butonul „◷ 3 " din nou. Pe ecran va apărea un punct intermitent „•".
- Dezactivare: Pentru a dezactiva funcția de cronometru de funcționare, apăsați 3 butonul „◷ butonul " .

IN CAZ DE PROBLEME

Hota nu funcționează deloc:


- Verificați dacă siguranța din instalația casnică nu este coborata.
- Verificați dacă întreruperea termică a motorului nu a fost activată din cauza temperaturii ridicate. Dacă este cazul, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20 - 30 de minute până când temperatura revine la normal; apoi porniți din nou hota.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus în priză.
- Scoateți ștecherul pentru a reporni dispozitivul. Așteptați aproximativ 15 - 20 de secunde și apoi conectați-l la loc. Alternativ, puteți, de asemenea, să scoateți siguranța pentru acel timp și apoi să o puneți la loc.

RO

Eficiență insuficientă / funcționare zgomotoasă:

- Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și dacă nu sunt multe coturi și unghiuri ascuțite.
- Verificați dacă clapeta de retur (dacă este instalată opțional) nu este blocată în conducta de ventilație.
- Dacă conducta de ventilație este echipată cu un grilaj basculant, îndepărtați-l.
- Asigurați-vă că filtrele metalice sunt curate.
- Înlocuiți filtrul de cărbune activ dacă acesta este mai vechi de 6 luni (doar în modul de recirculare).
- Verificați dacă cantitatea de aer extrasă din bucătărie este echilibrată de suficient aer proaspăt alimentare (pentru a preveni presiunea negativă).
- Verificați dacă coșul de ventilație nu este obturat.
- Presiunea atmosferică excesiv de scăzută poate reduce performanța hotei. Verificați funcționarea hotei din nou într-o altă zi.

ETICHETA ENERGETICA

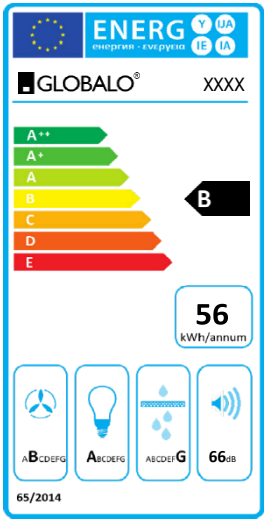

Numele/marca furnizorului + identificatorul modelului furnizorului

Clasa de eficiență energetică a hotei pentru uz casnic

Consumul anual de energie estimat

Clasa de eficienta a extractiei
Clasa de eficienta a luminii
Clasa de eficienta a filtrarii
grasimilorNivel de zgomot

Eticheta energetică de mai sus este doar un exemplu. Datele reale se pot abate de la cele specificate mai susin orice alt model.

REDUCEREA IMPACTULUI GĂTIT ASUPRA MEDIULUI

- Pentru a reduce consumul de energie, acoperiți oalele și tigăile cu capace în timp ce gătiți.
- Păstrați filtrele de aluminiu curate (programul de curățare recomandat pentru filtru este cel puțino dată la 35 de ore).
- Păstrați canalele de ventilație neobturate.
- Setați întotdeauna viteza turbinei în timpul gătirii la nivelul minim necesar, permițând extragerea fumului la intensitatea curentă de gătit.

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă, în ciuda controlului nostru strict de calitate, găsiți nereguli în funcționarea și funcționarea dispozitivului achiziționat, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service pentru a primi asistență profesională a echipei noastre.

Serviciul de asistență este disponibil de luni până vineri de la 9.00 la 17.00 la: +48 13 49 27 560 extensia: 3 și +48 609 055 660 sau prin e-mail la:serwis@globalo.pl .

Înainte de a conecta serviciul, vă rugăm să luați următoarele detalii ale dispozitivului dvs.:

Tip: _____

Seria-Nr: _____

Puteți găsi aceste informații pe plăcuța de identificare. Placa este amplasată în interiorul hotei șieste vizibil după îndepărtarea filtrelor metalice.

GLOBALO	
Modell	LONATIO ISOLA 90
Puterea motorului	250 W
Puterea de iluminare	2x6 W
Putere totala	262 W
Tensiunea de alimentare /frecvență	220-240V/50Hz
Diametrul de evacuare	Ø15 cm
Seria-Nr	7350001
GLOBALO MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	CE

Plăcuța de identificare prezentată în figura de mai sus este doar un exemplu. Datele pot diferi pentrualte modele.

Pentru a solicita o reparatie hota, puteti folosi formularul disponibil la adresawww.globalo.pl/serwis/.

RO

DEPANARE

Problemă	Posibilmotiv	Soluție
Când hota funcționează, pe afișaj apare un „F” intermitent*.	După 35 de ore defuncționare, afișajul indică faptul că filtrul anti-grăsime trebuie curățat sau înlocuit.	Apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. 6s butonul „-” de pe panou. Curățați filtrul sau înlocuiți-l cu unul nou.
Afișajul arată doar „-.” semn (minus și punct în colțul din dreapta jos), Hota nu pornește când este pornit*.	Panoul tactil este blocat (aceasta este o funcție folosită pentru a facilita curățarea hotei).	Pentru a dezactiva blocarea, apăsați și mențineți apăsat semnul de pornire/oprire timp de aprox. 10s.
Nu apare nici un semn pe display, Hota nu răspunde la butoane*.	Panoul de control poate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoi porniți-l din nou.
Afișajul arată semnul unuia dintre nivelurile de viteză și Hota nu reacționează la butoane*.	Panoul de control poate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoiporniți-l din nou.
Turbina hotei se oprește după 15 minute. de funcționare și afișajul clipește cu, de exemplu, „1” (numărul nivelului actual de viteză și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului*.	Cronometrul automat al panoului de control a fost activat.	Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați semnul plus timp de aproximativ 10 secunde sau opriți dispozitivul.
Numărul „4” de pe afișaj clipește, iar după 5 min. nivelul de viteză se schimbă la 3*.	Hota este echipată cu un mod turbo, care trece automat la nivelul 3 după 5 minute de funcționare pentru a economisi energie.	Modul turbo trebuie utilizat numai pentru gătit intensiv.
Hota poate fi acționată doar cu ajutorul panoului de comandă, nu reacționează la telecomandă*.	Bateria din telecomandă este descărcată sau telecomanda este prea departe de dispozitiv.	Înlocuiți bateria.
Eficiență scăzută de aspirație.	Filtrele pot fi murdare.	Spălați sau înlocuiți filtrul anti-grăsime.Înlocuiți filtrul de carbon (dacă există).
Unul sau mai multe becuri nu sunt aprinse.	Bec cu halogen sau LED ars.	Înlocuiți becul în conformitate cu manualul de utilizare.
Hota generează zgomot excesiv și vibratie.	Motivul poate fi instalarea incorectă a hotei pe perete sau pe dulapul de bucătărie. Nu toate șuruburile necesare au fost înșurubate sau șuruburile nu au fost strânse suficient, lăsând spațiu liber.	Hota trebuie fixatăla perete sau dulap folosind numărul de șuruburi indicat de producător. După reglarea poziției hotei pe verticală și pe orizontală, strângeți toate șuruburile de fixare.

* se aplică hotelor cu control tactil

Dacă după respectarea instrucțiunilor menționate mai susproblema inca nu este rezolvata, contactati un service autorizat de reparatii electrocasnice. Nu încercați să reparați singur hota. O listă a centrelor de reparații autorizate este furnizată pe cardul de garanție și pe site.

GARANȚIE

In termen de 2 ani de la data achizitionarii produsului, GLOBALO se angajeaza sa acopere toate costurile de reparatie pentru defectiunile care sunt cauzate evident de defecte de fabricatie. Garanția nu acoperă becurile, siguranțele și filtrele arse, precum și orice daune cauzate de instalarea defectuoasă a sistemului de ventilatie.

În plus, garanția nu se aplică în următoarele cazuri:
- Aplicație în industria de catering.
- Aplicare în orice alte scopuri decât uz casnic.
- Utilizarea dispozitivului nu este în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și scopul pentru care a fost prevăzut.
- Circumstanțele în afara controlului producătorului, inclusiv, fără limitare: supratensiuni necontrolate, inundații, obstrucția conductei de ventilație.
- Deteriorări mecanice aparente după instalarea dispozitivului.

PRUDENȚĂ!
- ORICE PRODUSUL CU DETERIORARE MECANICA, CARE A FOST INSTALAT, NU VA FI ÎNLOCUIT! ÎNAINTE DE INSTALAREA DISPOZITIVULUI, DESPALAȚI-L ȘI INSPECTAȚI-L CU ATENȚIE PENTRU ORICE COMPONENTE LIPSĂ SAU DETERMINARE. ORICE DAUNE EXTERNE VIZIBILE REVENICATE DUPĂ INSTALARE ESTE EXCLUS DIN GARANȚIE.
- GLOBALO MAX NU VA FI TRASĂ RESPONSABIL PENTRU DAUNE CAUZATE DIRECT SAU INDIRECT DE PERSOANE, ANIMALE SAU ALTE OBIECTE CA REZULTAT NERESPECTĂRII CU INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL, ÎN DEPARTI CELE PRIVIND INSTALAREA ȘI UTILIZAREA MAINTENȚEI!

GLOBALO

Centrala Firmy / Sediul companiei / Hauptsitz der Firma:

GLOBAL
ul. Maków10
38-500 Sanok
Polska / Polonia / Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail:biuro@globalo.pl

Servicii / Service / Kundendienst:
Tel.: +48 13 49 27 560uau. 3
Kom.: +48 609 055 660
e-mail:serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

5 907622 604522

Ver. 1 /Copyright ©

IMPORTATOR
INSIDEANDOUT GRUP SRL
CUI RO42238580
Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0761063879
Mail: contact@globaloromania.ro
www.globaloromania.ro