
GLOBALO

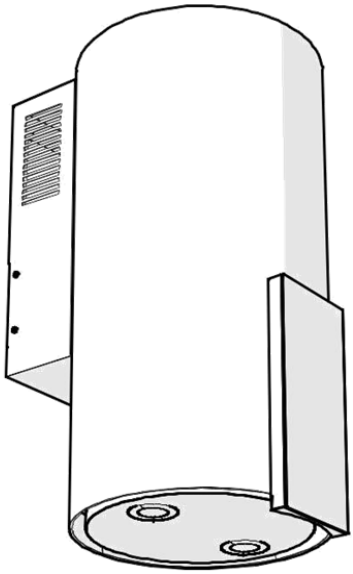

RO Hota de perete

ROXANO

Roxano 39

RO Instrucțiuni de utilizare și instalare

RO

Cuprins

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI DE INSTALARE	4
PROTECTIA MEDIULUI	5
DATE TEHNICE	6
MONTAJ ȘI UTILIZARE	6-7
MOD DE FUNCȚIONARE CU CIRCUIT DE AER ÎNCHIS SAU DE EVACUARE	8
PREGĂTIRI ÎNAINTE DE INSTALARE HOTA	9
INSTALARE HOTĂ	10-11
FILTRU CARBON	12
SCHIMBAREA BECULUI	13
CONEXIUNE ELECTRICA	13
CURATARE SI MENTENANTA	13
FILTRU ANTIGRASIME	14
CONTROLUL OPERAȚIUNII HOTEI	14-15
CE TREBUIE FACUT DACĂ ÎNTÂLNEȚI O PROBLEMĂ?	15-16
ETICHETA ENERGETICA	16
MODALITĂŢI DE REDUCERE A IMPACTULUI DE MEDIU AL GĂTITULUI	17
SERVICE	17
DEPANARE	18
INFORMAȚII REFERITOARE LA GARANȚIE	19

RO

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră și vă dorim satisfacție în utilizarea noii dvs. hote. Vă rugăm să rețineți că produsele care părăsesc fabricile noastre de producție sunt atent verificate pentru calitate și siguranță. Înainte de a instala și utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să respectați regulile de siguranță conținute în acesta. De asemenea, vă recomandăm să-l păstrați, astfel încât să îl puteți folosi în orice moment.

echipa GLOBALO

Pentru a asigura o siguranță maximă în utilizarea dispozitivului achiziționat, cele mai importante conținuturi ale acestui manual sunt marcate cu următorul simbol:



SIMBOLUL DE ATENȚIE, INDICĂ PERICOLE POSIBILE ÎN UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIA SIGURANȚĂ, TREBUIE URMATĂ INSTRUCȚIUNILE MARCATATE CU ACEST SIMBOL!

Sediul central

GLOBAL
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polonia

IMPORTATOR

INSIDEANDOUT GROUP SRL

Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0740078050

Mail: contact@globaloromania.ro

www.globaloromania.ro

RO

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI DE INSTALARE

- Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.
- Vă rugăm să citiți acest manual pentru informații detaliate despre instalarea, asamblarea și întreținerea hotei.
- Hota poate arăta diferit față de ilustrațiile din acest manual, dar instrucțiunile de utilizare, întreținere și instalare rămân neschimbate.
- Nu efectuați modificări electrice sau mecanice la hota.
- Nu conectați dispozitivul la rețea înainte de finalizarea asamblarii.
- Efectuați toate activitățile de asamblare și întreținere în mănuși de protecție.
- Nu folosiți hota fără un filtru de grăsime instalat corespunzător.
- Instalarea neconformă cu aceste instrucțiuni de utilizare poate duce la un risc de electrocutare.
- Nu folosiți foc deschis sub hotă.
- Supravegheați mesele pe bază de grăsimi, deoarece mesele supraîncălzite pot lua foc ușor.
- Aerul aspirat prin hotă nu trebuie să fie evacuat în canalul coșului de fum folosit pentru evacuarea gazelor de evacuare de la dispozitivele care ard gaz sau alt combustibil (acest lucru nu se aplică hotelor cu circuit închis).
- Dacă aveți alte dispozitive neelectrice în casă (de exemplu, sobe cu combustibil lichid, încălzitoare cu flux, băi termale), asigurați-vă că există o alimentare suficientă cu aer în cameră.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta ștecherul de la priza de perete.
- Cablul de alimentare nu trebuie să atingă o suprafață fierbinte.
- Nu porniți dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către producător, service sau un specialist calificat.
- Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior, cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare a hotei. De fiecare dată, înainte de curățarea hotei, deconectați sursa de alimentare (deconectați ștecherul sau opriți siguranțele).
- Copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani, persoanele cu abilități fizice și mentale reduse și persoanele cu lipsă de experiență și cunoaștere a echipamentului îl pot folosi numai dacă li se oferă supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului.
- Copiii nu au voie să se joace cu echipamentul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

AVERTIZARE
PĂRȚELE ACCESIBILE POT FI FIERBINTI CÂND CUPTORUL FUNCȚEAZĂ. UTILIZAREA SURUBURILOR SAU A ELEMENTELOR DE FIXARE NECONFORME POATE RISCA ELECTROCUTARE.

PROTECTIA MEDIULUI

Aparatul este realizat din materiale de înaltă calitate care pot fi refolosite.

Simbolul recipientului de deșeuri barat plasat pe produs (Fig. 1) înseamnă că acesta este supus colectării separate, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă produsul are simbolul unui container de gunoi tăiat (Fig. 2), înseamnă că produsul conține baterii care fac obiectul colectării separate, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Un astfel de marcaj informează că, după perioada de utilizare, echipamentele electrice și electronice și bateriile (dacă există) nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentele și bateriile uzate (dacă există) la punctele de colectare a echipamentelor electrice și electronice și bateriilor uzate. Operatorii punctelor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și unitățile comunale, creează un sistem adecvat de returnare a acestor echipamente și baterii (dacă există).

Eliminarea corectă a deșeurilor de echipamente și baterii (dacă există) ajută la evitarea consecințelor care pot fi dăunătoare sănătății umane și mediului natural, rezultate din posibila prezență a componentelor periculoase în echipamente și baterii, precum și din depozitarea și procesarea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și valorificarea, inclusiv la reciclare, a deșeurilor de echipamente, în această etapă se formează atitudini care afectează menținerea binelui comun, care este un mediu natural curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea rațională a acestuia în această etapă afectează recuperarea materiilor prime secundare. Pentru acest produs pot fi impuse penalități în conformitate cu legislația națională.



Fig. 1



Fig. 2

RO

DATE TEHNICE

Datele tehnice cuprinse in acest manual si pe etichetele atasate hotei au fost obtinute prin efectuarea de masuratori si calcule in conformitate cu cerintele Reglementarilor UE Nr. 65/2014 si 66/2014.

	ROXANO 39
Tensiune:	220 - 240V
Frecvență:	~ 50 Hz
Puterea motorului:	275 W.
Numărul de niveluri de viteză:	4
Putere de iluminare:	4 W.
Putere maxima:	279 W.
Clasa energetica:	B
Diametru ieșire:	Ø15 cm

MONTAJ ȘI UTILIZARE

Hota este concepută pentru a aspira vaporii în timpul pregătirii alimentelor.

AVERTIZARE!

- UTILIZAȚI CABLUL CÂT MAI SCURT POSIBIL.
- UTILIZAȚI TUBUL DE DRENARE CU CEA MAI NEDĂ SUPRAFAȚĂ INTERIOARĂ (NU ESTE RECOMANDATĂ UTILIZAREA TEVILOR SPIRO).
- UTILIZAȚI UN CABLU CU CEL MAI PUȚIN NUMĂR DE INDOITURI (UNGHIURILE TREBUIE SĂ FIE MAI MARI DE 90 DE GRADE).
- NU ESTE RECOMANDATA UTILIZAREA MODIFICĂRILOR ÎN SECȚIUNEA CABLURILOR (DE LA MAI MARE LA MAI MICĂ, DE EXEMPLU, IEȘIREA DE Ø15 CM LA IEȘIRE DE Ø12 CM).
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ ÎN CAMERE ÎN CARE VA FI INSTALAT HOTA VA FI INSTALAT HOTA, DIMENSIUNEA GAURII DE ADMISIUNE SĂ ESTE MĂRÂMIN LA MAI MARE CA DIMENSIUNEA AERULUI DE EVACUARE. ACEST VA PREVIA ASPIRUL ȘI HOTA VA FUNCȚIONA CORECT.
- DACĂ ÎN CAMERE EXISTĂ APARATE CU FLĂCĂRĂ DESCHISĂ (DE EXEMPLU, SOBE PE COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID, ȘEMINE ETC.), ASIGURAȚI INTRARE SUFICIENTĂ DE AER.

AVERTIZARE!
UTILIZAȚI ȘURUBILE ȘI ELEMENTELE DE FIXARE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.
ALTFEL, POATE EXISTĂ RISC DE ELECTROCUTARE.

Distanța minimă a hotei care atârnă între suprafața dispozitivului de încălzire (gaz, aragaz electric) și partea cea mai inferioară a hotei (vezi imaginea de mai jos) nu trebuie să fie mai mică de 40 cm pentru aragazul electric și nu mai puțin de 50 cm pentru aragazuri pe gaz. Dacă în manualul de instrucțiuni al dispozitivului de încălzire este dată o distanță mai mare decât cea indicată mai sus, urmați aceste indicații.

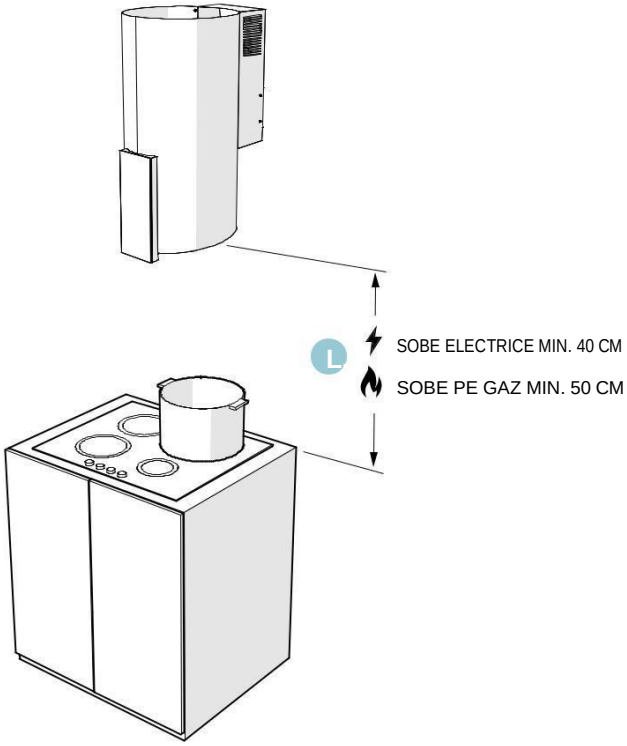


Fig. 3

Instalarea hotei este prezentată în desene (Fig. 7 - Fig. 10). În timpul executării acestuia respectați reglementările general aplicabile privind evacuarea aerului din încăperi.

RO

MOD DE FUNCȚIONARE CU CIRCUIT DE AER ÎNCHIS SAU DE ESVACUARE

În modul de evacuare a aerului (Fig. 4),vaporii sunt evacuati in atmosfera printr-o conductă de ventilatie prin sistemul de evacuare.

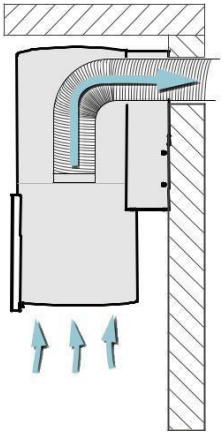


Fig. 4

În modul de recirculare, vaporii sunt eliberați de particule de grăsime și mirosuri și suflați înapoi în bucătărie (Fig. 5). Pentru ca mirosurile sa fie absorbite de hota este obligatoriu sa folosesti un filtru de carbune. Acest mod de funcționare este utilizat numai atunci când nu este posibilă evacuarea vaporilor în exterior.

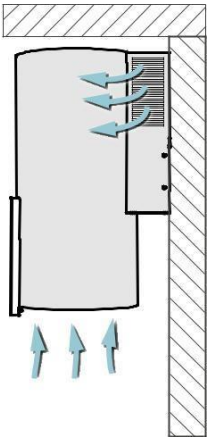


Fig. 5

PREGĂTIRI ÎNAINTE DE A INSTALA HOTA

- Verificati daca dimensiunile produsului achizitionat se potrivesc cu destinatia aleasă.
- Deconectați și îndepărtați (dacă este posibil) dispozitivele situate în zona de instalare a hotei pentru a facilita accesul la tavanul sau peretele pe care urmează să fie instalată hota. Dacă nu este posibil, asigurați elementele situate în vecinătatea lucrării de executat.
- Verificati daca in apropierea instalatiei hotei exista o priza si daca este posibila conectarea hotei la o conducta de ventilatie care evacua vaporii in exterior.
- Verificati sa nu existe conducte de montaj (electrice, hidraulice etc.) in locurile unde se va face forajul.
- Pregătiți următoarele instrumente: riglă, creion, burghiu / șurubelniță, burghiu Ø8 mm, șurubelniță.

AVERTIZARE!
ATENTIE, SA NU ZGARIATI HOTA.

ROXANO 39


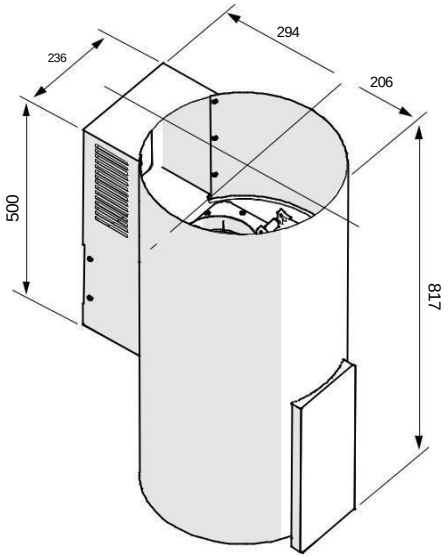


Fig. 6

RO


INSTALARE HOTĂ

1. Scoateți suportul hotei deșuruband cele 4 șuruburi de fixare.

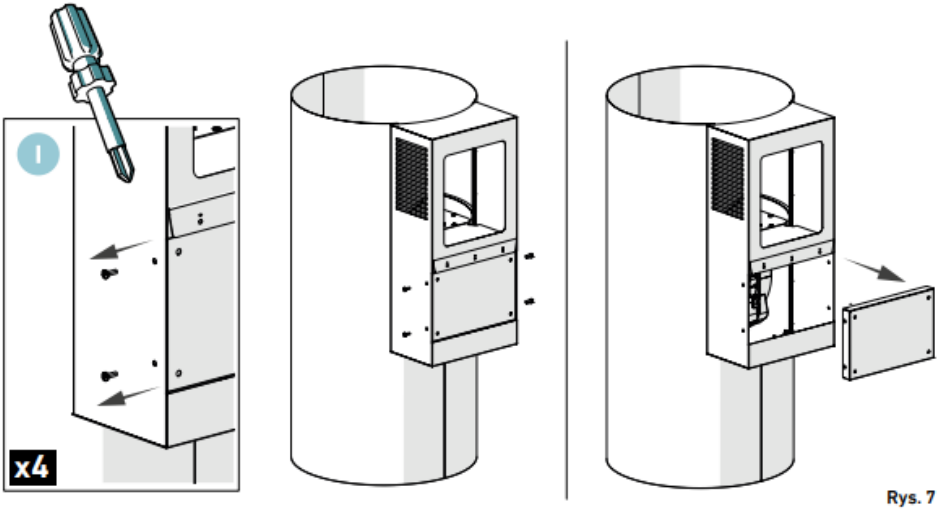

Rys. 7

2. Marcați cu un creion punctele în care cuierul este atașat de perete. Apoi găuriți în locurile marcate și introduceți cuie în ele.

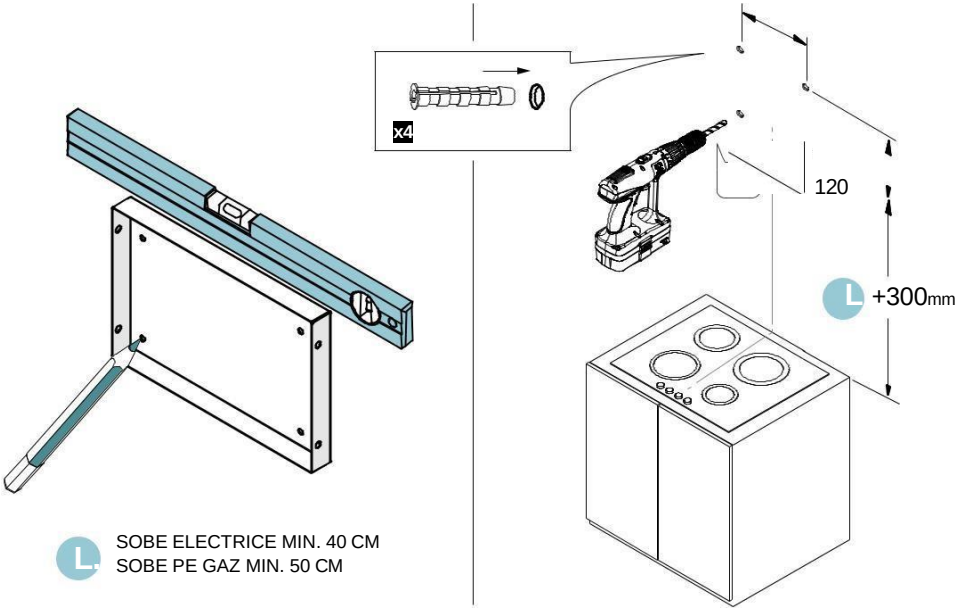

RO

10

Fig. 8

RO

3. Înșurubați ferm cadrul pe perete folosind șuruburile și găurile pregătite. Apoi glisați hota peste cadru și înșurubați-o cu 4 șuruburi.

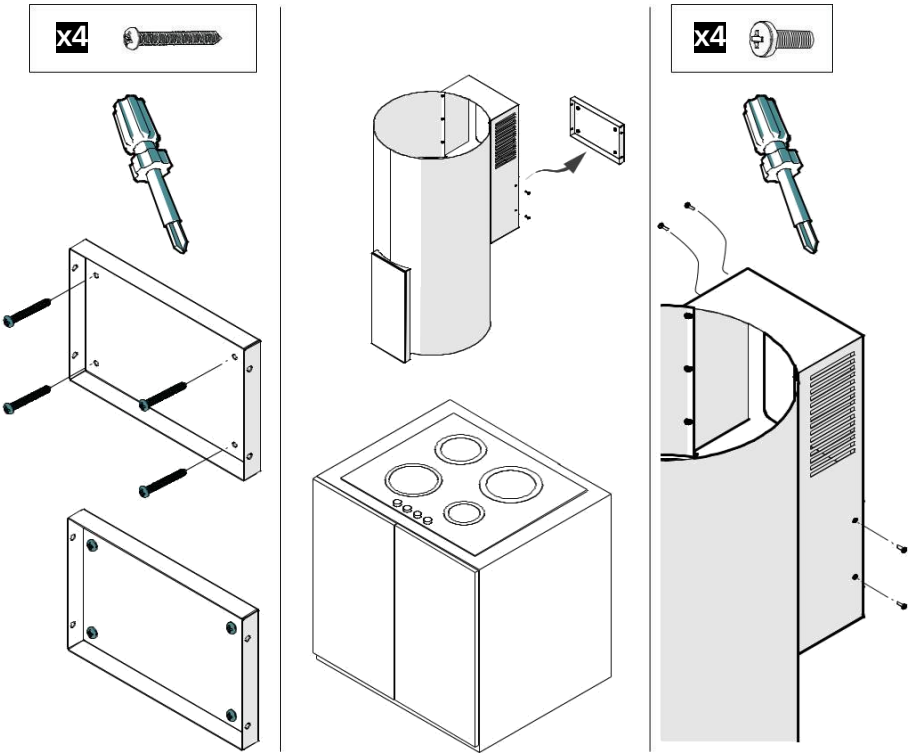


Fig. 9

4. Conectați țeava la ștuțul motorului. Apoi puteți conecta cablul de rețea la electricitate.

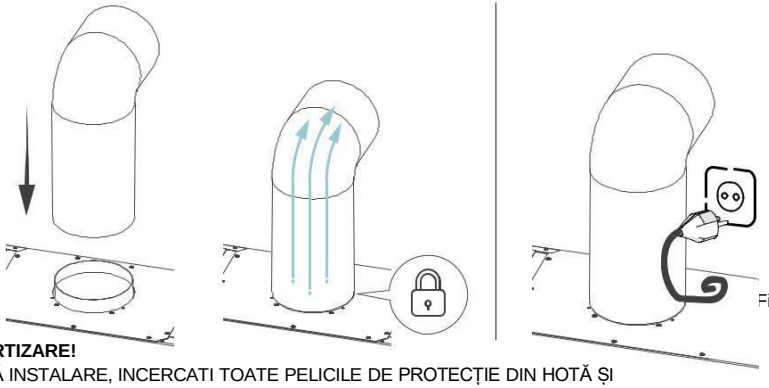


Fig. 10

AVERTIZARE!
DUPĂ INSTALARE, INCERCATI TOATE PELICILE DE PROTECȚIE DIN HOTĂ ȘI ELEMENTELE ACESTEIA (FILTRE, CADRE, etc.)

FILTRUL DE CARBON

Hota poate fi echipată cu un filtru de carbon. Utilizați-o numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilație. Așezați filtrul pe filtrul de grăsime așa cum se arată în Fig. 11-12. Schimbați filtrul de carbon la fiecare 3-6 luni.


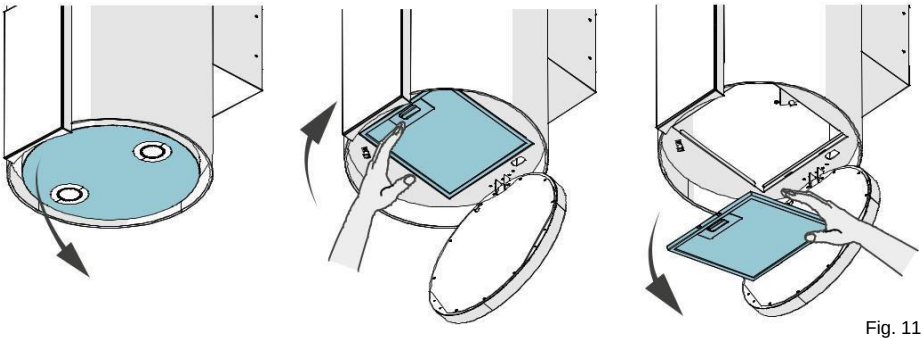


Fig. 11

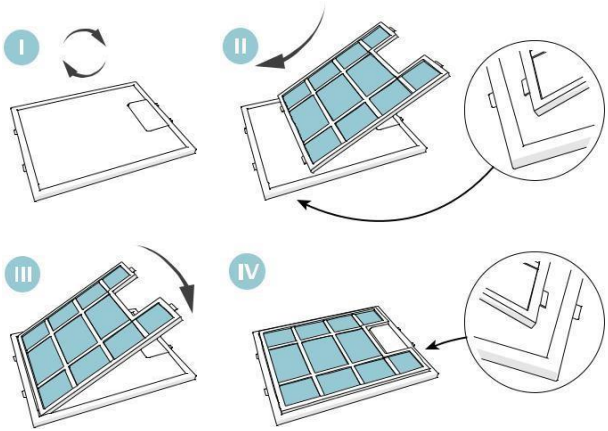

SCHEMA DE CONEXIUNE
HOTA ÎN
MOD FILTRARE

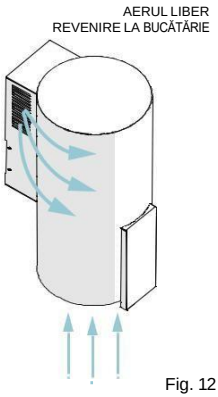


Fig. 12

AVERTIZARE!
NU SPALA SI NU REGENERA
FILTRU DE CARBUNE.

SCHIMBAREA BECULUI

AVERTIZARE!

- ÎNAINTE DE SCHIMBAREA BECURILOR, DECONECTAȚI SURSA DE ALIMENTARE DE LA HOTA.
- NU ATINGEȚI BECUL PÂNĂ CĂ NU SE RACESTE.
- AVETI ATENTIE, SA NU MANEVRATI BECUL CARE SE SCHIMBA DIRECT CU MAINILE.

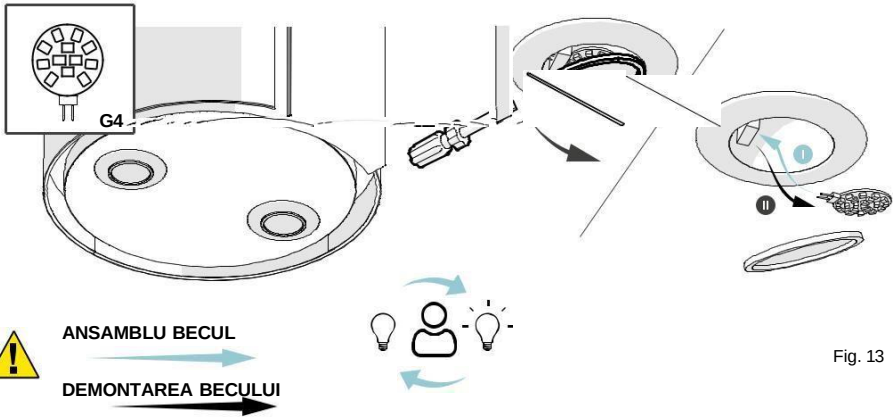


Fig. 13

ÎNLOCUIRE BECURI ÎN HOTA

CONEXIUNEA ELECTRICA

Tensiunea de rețea trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța situată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, puneți-o într-o priză care îndeplinește cerințele reglementărilor aplicabile și se află într-un loc ușor accesibil, așa cum se arată în Fig. 10. Dacă hota nu este echipată cu ștecher, încredințați instalarea, unei persoane cu pregatirea corespunzătoare (de exemplu, electrician).

CURATARE SI MENTENANTA


Înainte de a efectua orice activitate de întreținere a dispozitivului, deconectați ștecherul din priză. Utilizați detergenți blândi pentru a curăța hota. Nu folosiți abrazivi. Curățați hota cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare a hotei. Nu utilizați niciodată produse pe bază de alcool pentru a curăța hota. Curățați elementele satinate (inox) cu preparate speciale destinate acestui scop, de exemplu BERNER.

RO

FILTRUL ANTIGRASIME

Hota este echipată cu un filtru din aluminiu care reține parțial particulele de grăsime de gătit. Puteți spăla filtrul manual, scufundându-l în apă la 40-50ºC cu adăugarea de lichid de spălat timp de 15 minute. După 15 minute, începeți spălarea și apoi clătiți bine filtrul. Filtrul trebuie să fie uscat înainte de a-l reintroduce în hotă. Îl poți spăla și în mașina de spălat vase. După curățare, puteți observa o ușoară decolorare a filtrului, care nu îi afectează proprietățile. Un filtru care nu este curățat regulat reduce eficiența hotei și poate contribui la un incendiu.

CONTROLUL OPERAȚIUNII HOTEI (BUTONELE HOTEI)

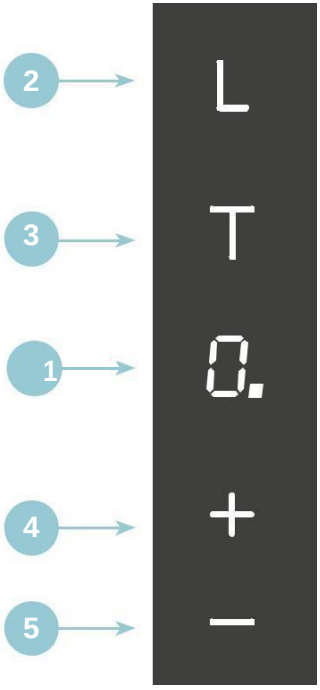

Hota are un control senzor (atingere) cu display si câmpuri iluminate

Afișaj LED

Pasul de viteză selectat (1,2,3,4) va fi afișat de indicatorul de treaptă de viteză și unul numeric .

Reglarea vitezei

Apăsând tasta minus „-” va reduce viteza turbinei.

Apăsând tasta plus „+” va crește viteza turbinei.

Pornirea și oprirea motorului hotei

- apăsând tasta „+”. - porneste motorul
- apăsând tasta minus „-” va opri motorul, după ce mai întâi a redus viteza la (1). Hota se va opri, iar afișajul va afișa un punct „•” în loc de nivelul de viteză.

Dacă motorul hotei este oprit, afișajul va afișa zero „0” când iluminarea este aprinsă.

Aprinderea și stingerea luminii

- Pentru a aprinde iluminarea capotei, apăsați butonul „L”. . Apăsând din nou, iluminarea se stinge.
- Apăsați și mențineți apăsat (2-3 secunde) butonul „L”. pentru a modifica intensitatea luminii.

Temporizator (funcție de a opri hota după un anumit timp)

- Activare: Funcția de cronometru vă permite să programați oprirea turbinei după un anumit timp. Apăsând tasta „T”. va activa funcția. Următorul pas este să selectați folosind tastele „+ și -”. timp după care hota se oprește. Intervalele hotei sunt setate la fiecare 10 minute (1 = 10 minute.....9 = 90 minute). Confirmăm ora selectată apăsând din nou butonul „T”. . Punctul „•” va clipi pe afișaj.
- Dezactivare: Pentru a dezactiva funcția de cronometru de funcționare, apăsați butonul „T”. .

CE TREBUIE FACUT DACĂ ÎNTÂLNEȚI O PROBLEMĂ?

Hota nu funcționează deloc:


- Verificați dacă siguranța din instalația de acasă nu a fost arsă.
- Verificați dacă siguranța termică a motorului nu s-a declanșat din cauza temperaturii ridicate. Pentru a face acest lucru, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20 - 30 de minute. până când siguranța termică atinge temperatura corectă și porniți din nou hota.
- Asigurați-vă că ștecherul este conectat la rețea.
- Deconectați ștecherul de la rețea pentru a reporni dispozitivul la starea inițială. Așteptați aproximativ 15-20 de secunde și apoi reintroduceți ștecherul. Alternativ, puteți, de asemenea, să opriți siguranța relevantă pentru timpul menționat mai sus și apoi să o reporniți.

RO

Capacitatea este insuficientă / hota este mai tare decât ar trebui să fie:

- Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și că nu există prea multe îndoituri și unghiuri ascuțite.
- Verificați dacă clapeta de accelerație de retur (dacă este prevăzută) nu este blocată în conducta de ventilație.
- Dacă canalul de ventilație are un grilaj basculant, îndepărtați-l.
- Asigurați-vă că filtrele metalice sunt curate.
- Înlocuiți filtrul de cărbune activ dacă are mai mult de 6 luni (numai în modul de recirculare).
- Verificați dacă cantitatea de aer evacuat din bucătărie este echilibrată printr-un aport suficient de aer proaspăt (astfel încât să nu se creeze o presiune negativă).
- Verificați ca coșul de ventilație să nu fie obturat.
- Presiunea atmosferică prea scăzută într-o anumită zi poate reduce performanța ochiului. Verificați din nou funcționarea hotei într-o altă zi.

ETICHETA ENERGETICA

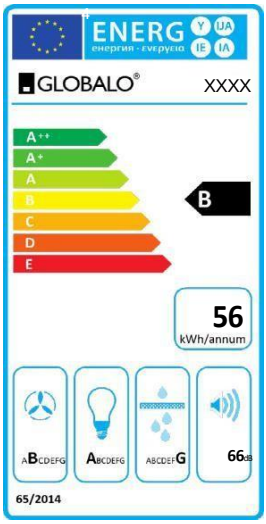

Numele furnizorului / marca + identificatorul modelului furnizorului

Clasa de eficiență energetică a unei hote de bucătărie pentru uz casnic

Consumul anual de energie estimat

Clasa de eficienta a absorbtiei poluarii
Clasa de eficienta a luminii
Clasa de eficienta a filtrarii grasimilor
Nivel de zgomot

Eticheta energetică ilustrată mai sus este doar un exemplu. În orice alt model, datele reale pot diferi de cele de mai sus.

MODALITĂŢI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ALE GĂTITULUI

- Pentru a reduce consumul de energie, gătiți în vasul de gătit cu capacul pus.
- Păstrați filtrele de aluminiu curate (timpul de lucru recomandat al filtrului de aluminiu între curățări este de maxim 35 de ore de funcționare a hotei).
- Aveți grijă de permeabilitatea canalelor de ventilație.
- Setați întotdeauna viteza hotei în timpul gătitului la o treaptă de viteză minimă care să permită eliminarea fumului la intensitatea curentă de gătit.

SERVICE

Dacă, în ciuda controlului nostru riguros al calității, descoperiți nereguli în funcționarea și funcționarea dispozitivului achiziționat, vă rugăm să contactați serviciul nostru, unde puteți obține întotdeauna ajutor profesionist.

Personalul de service este disponibil să vă asiste de luni până vineri, de la 9.00 la 18.00, la următorul numar de telefon: 074078050.

Înainte de a apela la service, notați următoarele informații hardware:

Model: _____

Număr de serie: _____

Aceste informații pot fi găsite pe plăcuța de identificare. Se afla in interiorul hotei si este vizibil dupa scoaterea filtrelor metalice.

GLOBALO	
Model	ROXANO 39
Puterea motorului	275 W.
Puterea de iluminare	4 W.
Putere totala	279 W.
Voltaj / frecvență	220-240V / 50Hz
Diametrul de evacuare	Ø15 cm
Număr de serie	7350001
GLOBALO MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	CE

Plăcuța de identificare ilustrată mai sus servește doar ca exemplu. În orice alt model, datele reale pot diferi de cele de mai sus (vezi plăcuța de identificare din interiorul dispozitivului).

RO

DEPANARE

Simptome	Motivele apariției	Modalitati de reparatie
În timpul funcționării hotei pe afișaj apare un „F" * intermitent.	După 35 de ore de funcționare, hota semnalizează nevoia de curățare sau înlocuire filtrul de grăsime.	Apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. 6 este câmpul „-" de pe panoul tactil. Spalare filtrați sau înlocuiți cu unul nou.
Afișajul arată doar semnul „-." (Minus și un punct în dreapta jos colț), hota nu răspunde la o încercare de aprindere.	Panoul tactil a fost blocat - este o funcție care facilitează curățarea hotei.	Pentru a dezactiva blocarea, apăsați și țineți apăsat câmpul cu simbolul ON/OFF timp de aproximativ 10 secunde.
Pe display nu apare nimic simbol, hota nu răspunde când este apăsată câmpuri de control *.	Panoul este probabil înghețat Control.	Deconectați hota de la sursa de alimentare timp de aproximativ 15 secunde și porniți-l din nou.
Afișajul arată simbolul unuia dintre viteze, hota nu răspunde la presiune câmpuri de control *.	Panoul este probabil înghețat Control.	Deconectați hota de la sursa de alimentare timp de aproximativ 15 secunde și porniți-l din nou.
Turbina hotei se oprește după 15 minute operare, de exemplu, „1." clipește pe afișaj (numărul vitezei curente și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului) *.	Oprirea automată a fost activată temporizatorul panoului de control.	Pentru a dezactiva cronometrul de oprire apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. simbolul 10s plus sau opriți hota.
În treapta a patra, numărul „4" clipește pe afișaj, după 5 minute treapta de viteză trece la a treia *.	Hota este echipată cu un mod turbo care se schimbă automat după 5 minute de funcționare Treapta a 3-a pentru a economisi bani energie.	Folosiți doar modul turbo pentru gătit intensiv.
Hota poate fi acționată numai cu folosind panoul de control, fără a răspunde pe telecomandă *.	Bateria din telecomandă este descărcată sau distanta este prea mare.	Înlocuiți bateria cu una nouă.
Hota nu este capabilă să aspire foarte bine vaporii.	Cauza probabilă este contaminarea filtre combinate.	Filtrul de grăsime trebuie spălat sau înlocuiți cu unul nou. Filtru de carbon (dacă prezent) trebuie înlocuit cu unul nou.
Unul sau mai multe puncte de lumină nu sunt aprinse.	Bec cu halogen suflat .	Becul trebuie înlocuit cu unul nou, conform simbolului specificat în manual funcționarea capotei.
Hota generează zgomot și vibrații excesive.	Acest lucru se poate datora unui montaj defectuos pe perete sau de un dulap de bucătărie. Nu totul este prevăzut cu șuruburi sau șuruburile nu sunt strânse. .	Hota trebuie montată pe perete sau dulapuri folosind toate puncte oferite de producător După reglarea poziției hotei vertical și orizontal, strângeți toate șuruburile de montaj.

Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problemele, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat pentru electrocasnice autorizat să repare. În niciun caz utilizatorul hotei nu are dreptul de a efectua reparații pe cont propriu. Lista punctelor de service poate fi găsită pe cardul de garanție și pe site.

INFORMAȚII REFERITOARE LA GARANȚIE

În termen de 2 ani de la data vânzării produsului, GLOBALO acoperă toate costurile de reparare a defectelor cauzate evident de defecte de fabricație. Garanția nu acoperă becurile, siguranțele, filtrele și tot felul de daune cauzate de instalarea incorectă și sistemul de ventilație defect.

Garantia nu se va acorda in urmatoarele cazuri:
- Utilizarea echipamentelor în gastronomie.
- Utilizarea echipamentului în alt loc decât în gospodărie.
- Utilizare neconformă cu manualul de utilizare sau utilizare contrară utilizării prevăzute.
- În evenimente neprevazute, cum ar fi: creșterea necontrolată a tensiunii electrice, inundarea cu apă, înfundarea conductei de ventilație.
- Apariția unor deteriorări mecanice vizibile după instalarea dispozitivului.

AVERTIZARE!

- BUNUL CU DETERIORARI MECANICE, CARE A FOST INSTALAT, NU POATE FI ÎNLOCUIT. ÎNAINTE DE A INSTALA HOTA, DESPACHETAȚI-O, INSPECTAȚI CU ATENȚIE SUPRAFAȚA ȘI VERIFICAȚI CU ATENTIE ECHIPAMENT PENTRU A IDENTIFICA ORICE DETERIORARE. DAUNE EXTERNE VIZIBILE ANUNTATE DUPĂ INSTALARE SUNT, DE ASEMENEA, EXCLUSE DIN PREVENȚIILE DE GARANȚIE.

- PENTRU DAUNE CAUZATE DE ACTIVITĂȚI DIRECTE SAU INDIRECTE ALE OMULUI, ANIMALELOR SAU ALTE OBIECTE, CAUZATE PRIN NEURMĂRIREA RECOMANDĂRILOR CONȚINUTE ÎN ACESTE INSTRUCȚIUNI, ȘI FĂRĂ CONSIDERAȚII SPECIFICE, RAMANIN RESPONSABILITATEA CUMPARATORULUI.

GLOBALO®

IMPORTATOR

INSIDEANDOUT GROUP SRL

Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0761063879

Mail: contact@globaloromania.ro

www.globaloromania.ro