
GLOBALO

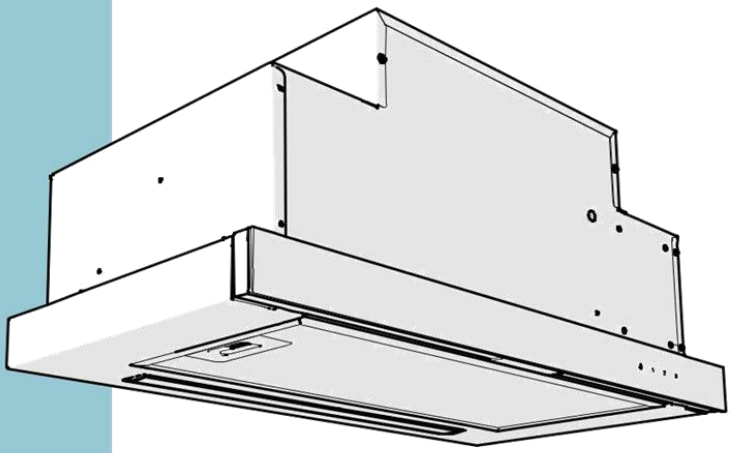

RO Hotă încorporabilă de bucătărie

TESLO

Teslo 60
Teslo 90

RO Instrucțiuni de utilizare și instalare

Cuprins

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE	4
PROTECȚIA MEDIULUI	5
DATE TEHNICE	6
MONTAJ ȘI UTILIZARE	6-7
PREGĂTIRI ÎNAINTE DE INSTALARE HOTĂ	8
INSTALARE HOTĂ	9-12
CONEXIUNE ELECTRICĂ	13
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	13
FILTRU DE CARBUNE	13
CONTROL FILTRU ANTIGRASIME	14
AL FUNCTIONARII HOTA	14
CE TREBUIE FACE DACĂ ÎNTÂLNEȚI O PROBLEMĂ?	15
ETICHETA ENERGETICA	16
MODALITĂȚI DE REDUCERE A IMPACTULUI DE MEDIU AL GĂTITULUI	16
SERVICE	16-17
DEPANARE ÎNLOCUIREA	17-18
BANEI LED	18
INFORMAȚII REFERITOARE LA GARANȚIE	18-19

RO

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră și vă dorim satisfacție cu utilizarea noii dvs. hote. Vă rugăm să rețineți că produsele care părăsesc fabricile noastre de producție sunt atent verificate pentru calitate și siguranță. Înainte de a instala și utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să respectați regulile de siguranță conținute în acesta. De asemenea, vă recomandăm să îl păstrați, astfel încât să îl puteți folosi în orice moment.

echipa GLOBALO

Pentru a asigura o siguranță maximă în utilizarea dispozitivului achiziționat, cele mai importante conținuturi ale acestui manual sunt marcate cu următorul simbol:



SIMBOLUL DE ATENȚIE, INDICĂ PERICOLE POSIBILE ÎN UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIA SIGURANȚĂ, FOLOSITI INFORMAȚIILE MARCATE CU ACEST SIMBOL!

Sediul central

GLOBALO
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polonia

IMPORTATOR
INSIDEANDOUT GROUP SRL
Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0740078050
Mail: contact@globaloromania.ro
www.globaloromania.ro

RO

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI DE INSTALARE

- **Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru referințe ulterioare.**
- **Familiarizați-vă cu conținutul acestui manual de instrucțiuni, care conține informații detaliate despre instalarea, asamblarea și întreținerea hotei.**
- **Hota poate arăta diferit de cea prezentată în ilustrațiile din acest manual, dar instrucțiunile de utilizare, întreținere și instalare rămân neschimbate.**

- **Nu efectuați modificări electrice sau mecanice la hota.**
- **Nu conectați dispozitivul la rețea până la finalizarea instalării.**
- **Efectuați toate activitățile de asamblare și întreținere în mănuși de protecție.**

- **Nu folosiţi hota fără un filtru de grăsime instalat corespunzător.**
- **Instalarea neconformă cu aceste instrucţiuni de utilizare poate duce la un risc de electrocutare.**
- **Nu folosiţi foc deschis sub hotă.**
- **Supravegheați mesele pe bază de grăsimi, deoarece mesele supraîncălzite pot lua foc ușor.**
- **Aerul aspirat prin hotă nu trebuie să fie evacuat într-un canal de coș utilizat pentru evacuarea fumului de la aparatele care ard gaz sau alți combustibili (acest lucru nu se aplică hotelor cu circuit închis).**
- **Dacă aveți alte dispozitive neelectrice în casă (de exemplu, sobe cu combustibil lichid, încălzitoare cu flux, băi termale), asigurați o alimentare suficientă cu aer în cameră.**
- **Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta ştecherul de la priză.**
- **Cablul de alimentare nu trebuie să atingă o suprafață fierbinte.**
- **Nu porniţi aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.**
- **Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către producător, service sau un specialist calificat.**
- **Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior. cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare a hotei. De fiecare dată înainte de curățarea hotei, deconectați sursa de alimentare (deconectați ștecherul sau deconectați siguranțele).**
- **Copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani, persoanele cu abilități fizice și mentale reduse și persoanele cu lipsă de experiență și cunoaștere a echipamentului îl pot folosi numai dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță.**
- **Copiii nu se pot juca cu echipamentul.**
- **Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.**

PRUDENȚĂ
PĂRȚELE ACCESIBILE POT FI FIERBINTI CÂND CUPTORUL FUNCȚEAZĂ. UTILIZAREA ȘURUBURILOR SAU A ELEMENTELOR DE FIXARE ÎN NECONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE POATE DUCE LA ELECTROCUTARE.

PROTECTIA MEDIULUI

Aparatul este fabricat din materiale de înaltă calitate care pot fi refolosite.

Simbolul recipientului de gunoi tăiat pe produs (Fig. 1) înseamnă că face obiectul unei colectări separate în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă produsul are simbolul unui recipient pentru deșeuri tăiat (Fig. 2) înseamnă că produsul conține baterii care fac obiectul colectării separate în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Un astfel de marcaj informează că echipamentele electrice și electronice și bateriile (dacă există), după utilizarea lor, nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentele și bateriile uzate (dacă există) la punctele de colectare a echipamentelor electrice și electronice și bateriilor uzate. Operatorii punctelor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și unitățile municipale, creează un sistem adecvat pentru returnarea acestor echipamente și baterii (dacă există).

Eliminarea corectă a deșeurilor de echipamente și baterii (dacă există) ajută la evitarea consecințelor care pot fi dăunătoare sănătății umane și mediului natural, rezultate din posibila prezență a componentelor periculoase în echipamente și baterii, precum și din depozitarea și procesarea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și valorificarea, inclusiv reciclarea, a deșeurilor de echipamente, în această etapă se formează atitudini care afectează conservarea binelui comun, care este un mediu natural curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici și gestionarea rațională a acestuia în această etapă afectează recuperarea materiilor prime secundare. Pentru acest produs pot fi impuse sancțiuni în conformitate cu legislația națională.



Fig. 1



Fig. 2

RO

DATE TEHNICE

Datele tehnice cuprinse în acest manual și pe etichetele atașate hotei au fost obținute prin efectuarea măsurătorilor și calculelor în conformitate cu cerințele Reglementărilor UE Nr. 65/2014 și 66/2014.

	TESLO 60/90
Tensiune:	220 - 240V
Frecvență:	~ 50 Hz
Puterea motorului:	200 W.
Numar de trepte de viteza:	3
Putere de iluminare:	1 x 5W
Putere maxima:	205 W.
Clasa energetica:	B
Diametru ieșire:	Ø15 cm

MONTAJ ȘI UTILIZARE

Hota este concepută pentru a aspira vaporii în timpul pregătirii alimentelor.



ATENȚIE!

- UTILIZAȚI CABLUL CEL MAI SCURT.
- UTILIZAȚI TUBUL DE DRENARE CU CEA MAI NEDĂ SUPRAFAȚĂ INTERIOARĂ (NU ESTE RECOMANDATĂ UTILIZAREA TEVILOR SPIRO).
- UTILIZAȚI UN CABLU CU CEL MAI MIC NUMĂR DE INDOITURI (UNGHIURILE TREBUIE SĂ FIE MAI MULT DE 90 DE GRADE).
- NU ESTE RECOMANDATA UTILIZAREA MODIFICĂRILOR ÎN SECȚIUNEA CABLURILOR (DE LA MAI MARE LA MAI MICĂ, DE EXEMPLU, IEȘIRE AER DE Ø15 CM LA IEȘIRE DE AER Ø12 CM).
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ, ÎN CAMERA ÎN CARE VA FI INSTALATA HOTA, DIMENSIUNEA GAURII DE ADMISIUNE ESTE EGALA CU DIMENSIUNEA AERULUI DE EVACUARE. ACEST VA PREVIA ASPIRUL ȘI HOTA VA FUNCȚIONA CORECT.
- DACĂ ÎN CAMERE EXISTĂ APARATE CU FLĂCĂRĂ DESCHISĂ (DE EXEMPLU: SOBE PE COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID, ȘEMINE, ETC.), ASIGURAȚI SUFICIENTĂ INTRODUCERE A AERULUI.

ATENȚIE!
UTILIZAȚI ȘURUBILE ȘI ELEMENTELE DE FIXARE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR. ALTFEL, POATE EXISTĂ RISC DE ELECTROCUTARE.

Distanța minimă pentru agățarea hotei între suprafața dispozitivului de încălzire (gaz, aragaz electric) și partea cea mai de jos a hotei (vezi imaginea de mai jos) nu trebuie să fie mai mică de 45 cm pentru aragazele electrice și nu mai puțin de 65 cm pentru aragaze pe gaz. Dacă în manualul de instrucțiuni al dispozitivului de încălzire este menționată o distanță mai mare decât cea indicată mai sus, urmați aceste indicații.

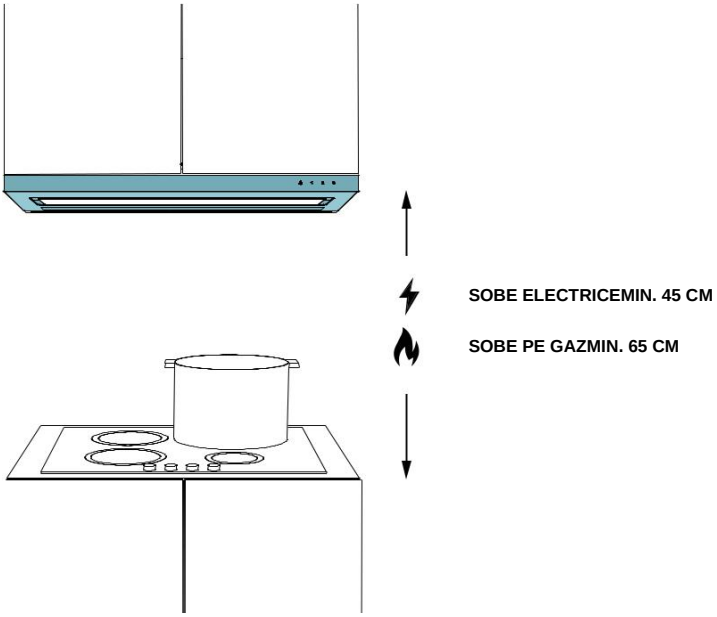


Fig. 3

Instalarea hotei este prezentată în desen (Fig. 5 - Fig. 10). În timpul montarii sale, spațiul trebuie folosit cu grija. Reglementări obligatorii privind evacuarea aerului din încăperi.

RO


PREGĂTIRI ÎNAINTE DE INSTALARE HOTA

- **Verificați dacă dimensiunile produsului achiziționat se potrivesc cu destinația selectată.**

- **Deconectați și îndepărtați (dacă este posibil) dispozitivele situate în zona de instalare a hotei pentru a facilita accesul la tavanul sau peretele pe care urmează să fie instalată hota. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați componentele în vecinătatea lucrărilor de efectuat.**
- **Verificati daca in apropierea instalatiei hotei exista o priza si daca este posibila conectarea hotei la o conducta de ventilatie care evacua vaporii in exterior.**
- **Verificati sa nu existe fire de instalare (electrice, hidraulice etc.) in locurile unde se va face gaurirea.**
- **Pregătiți următoarele unelte: riglă, creion, burghiu / șurubelniță, burghiu Ø3 mm, șurubelniță, nivelă cu bulă.**

ATENȚIE!
AVEȚI GRIJA SĂ NU ZGIRIAȚI HOTA.

TESLO 60

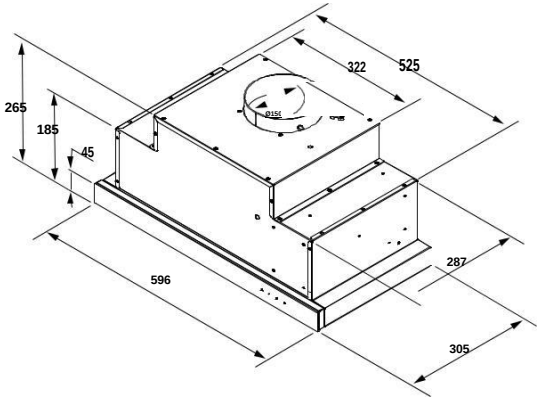

TESLO 90

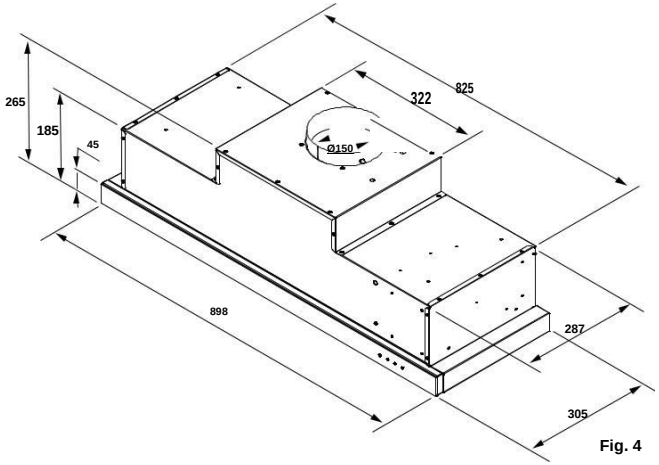


Fig. 4

INSTALARE HOTĂ

1. Pregătiți dulapul de instalare a hotei demontând raftul de jos, așa cum se arată în figură.

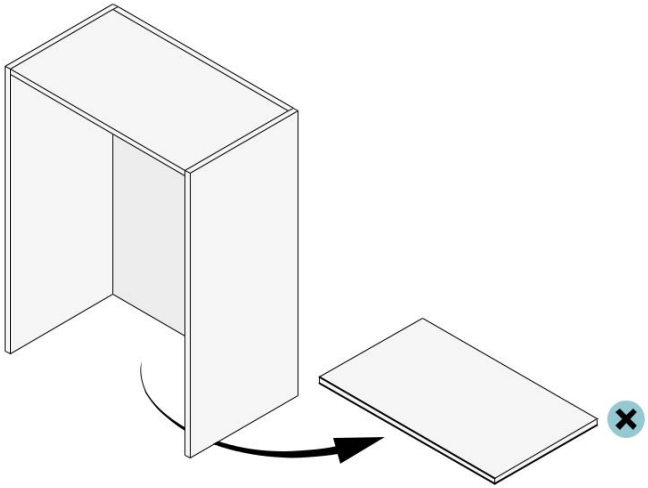


Fig. 5

2. Scoateți filtrele de grăsime din aluminiu.


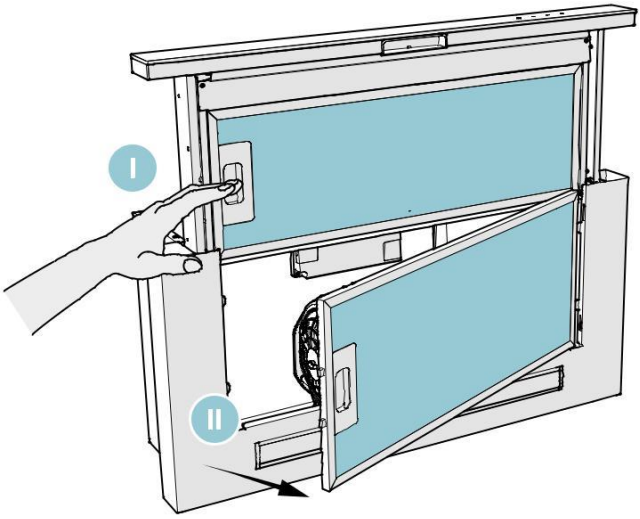


Fig. 6

RO

3. Glisați hota în deschidere în timp ce țineți hota cu o mână dedesupt sau cereți ajutor.
Fixați hota alegând o variantă de montare:


a) fixare pe lateralul dulapului

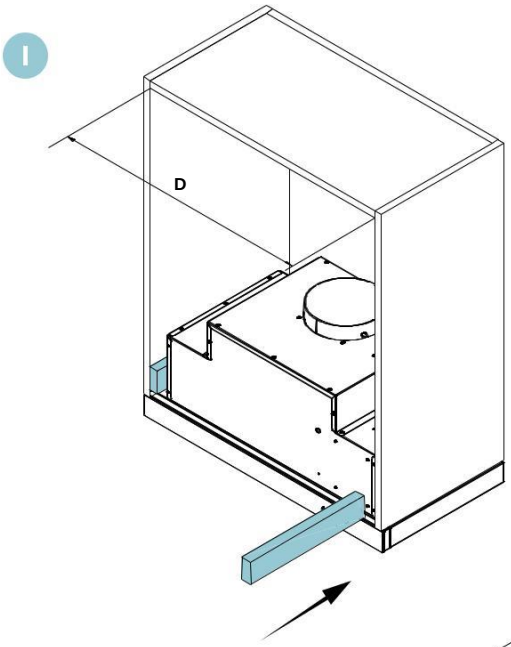

Molurile laterale nu sunt incluse in set. Acestea trebuie selectate în funcție de dimensiunea dulapului. Grosimea lor poate fi calculată din formula:

g = (D-525) / 2 [mm] TESLO 60
g = (D-825) / 2 [mm] TESLO 90

Unde D este lățimea interioară a dulapului, iar g este grosimea benzii

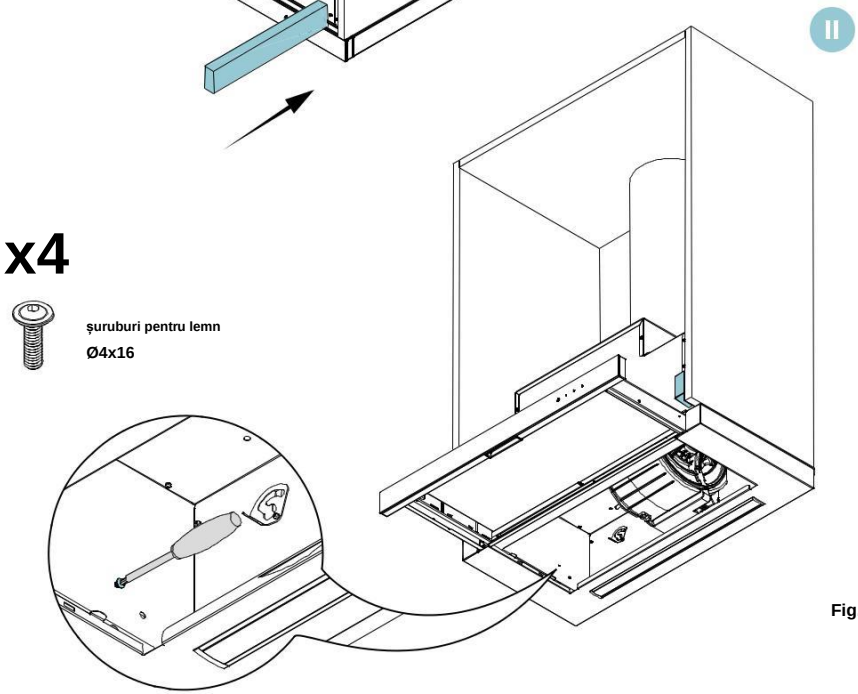

x4

șuruburi pentru lemn
Ø4x16

Fig. 7

b) fixare pe spatele dulapului

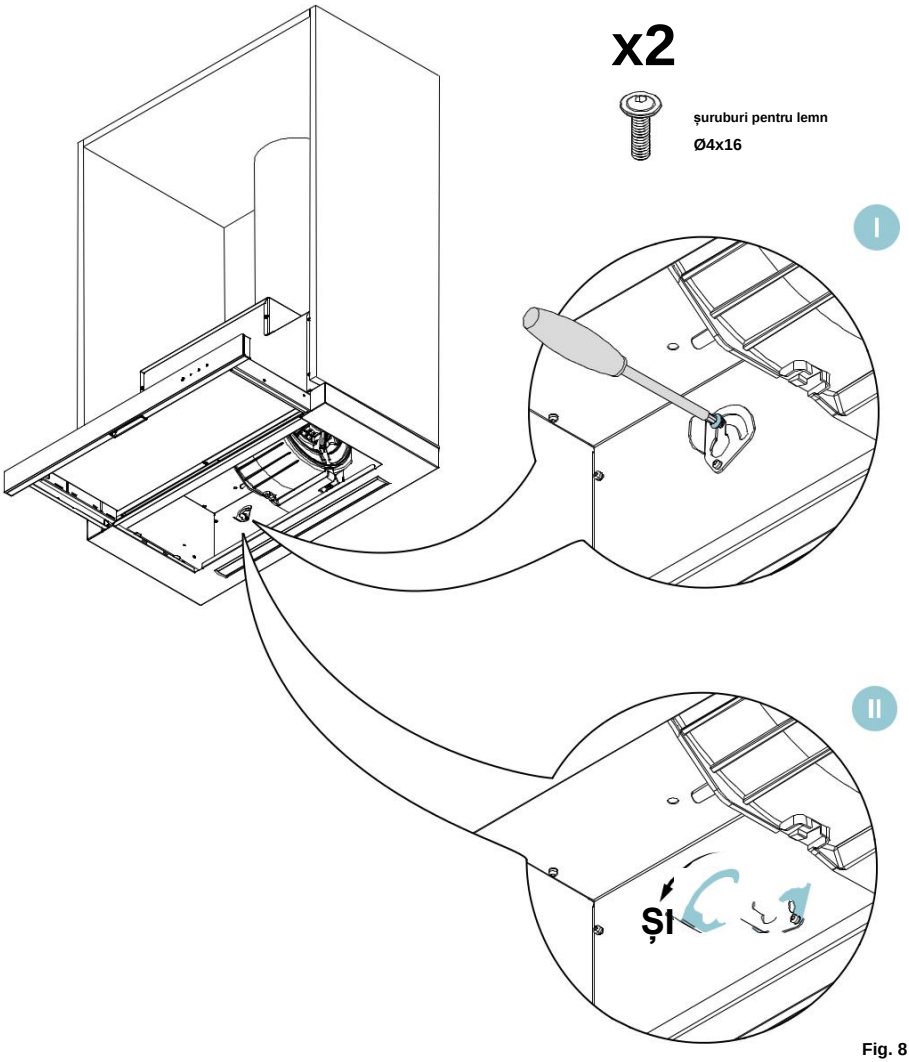


Fig. 8

Pentru a regla poziția hotei - poziționați-o astfel încât panoul inferior să fie adiacent cu partea inferioară a dulapului, ajustând-o cu un elementȘI, apoi strângeți șuruburile cu o șurubelniță.

4. Instalați filtrele de grăsime.

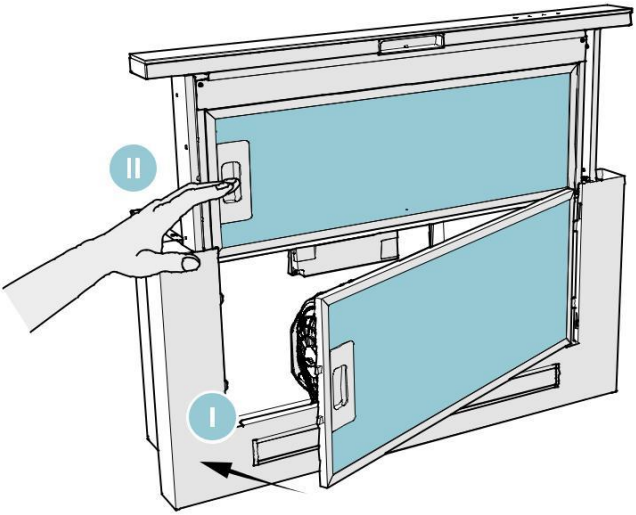


Fig. 9

5. Conectați țeava la ștuțul motorului.

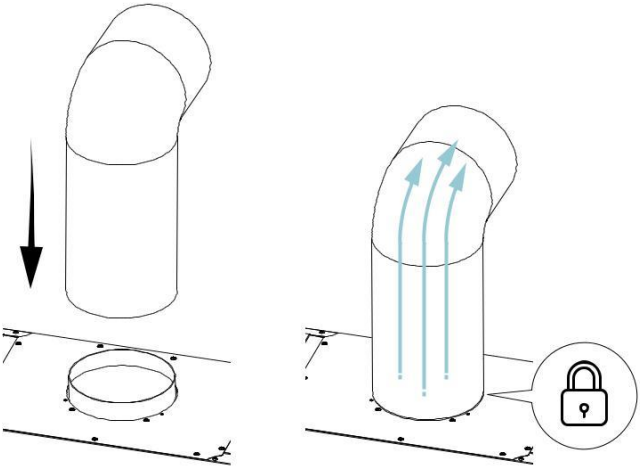


Fig. 10

ATENȚIE!
DUPĂ INSTALARE, ÎNCĂRTĂȚI TOATE PELICILE DE PROTECȚIE DIN HOTĂ ȘI ELEMENTELE ACESTE (FILTRE, CADRE, etc.)

CONEXIUNE ELECTRICA

Tensiunea de rețea trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța situată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, puneți-o într-o priză care îndeplinește cerințele reglementărilor aplicabile și se află într-un loc ușor accesibil. Dacă hota nu este echipată cu priză, încredințați instalarea hotei unei persoane autorizate corespunzător (de exemplu, un electrician).

CURATENIE SI MENTENANTA


Înainte de a efectua orice întreținere a dispozitivului, deconectați ștecherul din priză. Utilizați detergenți blândi pentru a curăța hota. Nu folosiți abrazivi. Curățați hota cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare a hotei. Nu utilizați niciodată produse pe bază de alcool pentru a curăța hota. Elementele din satin (inox) trebuie curățate cu preparate speciale destinate acestui scop, de exemplu BERNER.

FILTRU CARBON

Hota poate fi echipata cu filtru de carbon. Utilizați-o numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilație. Așezați filtrul pe carcasa turbinei așa cum se arată Fig. 11. Schimbați filtrul de carbon la fiecare 3-6 luni.



Fig. 11

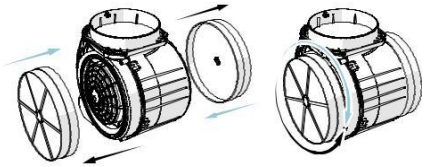

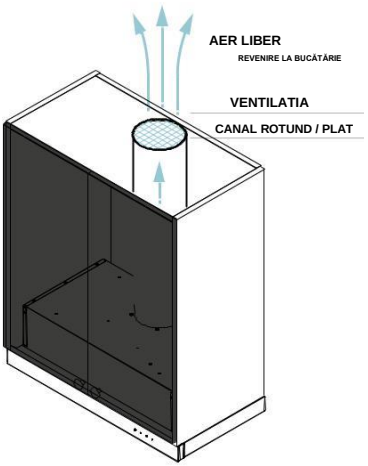


Fig. 12

RO

FILTRE ANTIGRASIME

Hota este echipată cu filtre din aluminiu care captează parțial particulele de grăsime de gătit. Puteți spăla filtrele manual, scufundându-le în apă la 40-50ºC cu adăugarea de lichid de spălat timp de 15 minute. După 15 minute, începeți spălarea și apoi clătiți bine filtrele. Păstrați filtrele uscate înainte de a le pune înapoi în hotă. Le puteți spăla și în mașina de spălat vase. După curățare, puteți observa o ușoară decolorare a filtrelor, care nu le afectează proprietățile. Filtrele care nu sunt curățate regulat reduc eficiența hotei și pot contribui la un incendiu.

CONTROLUL FUNCȚIONĂRII HOTEI

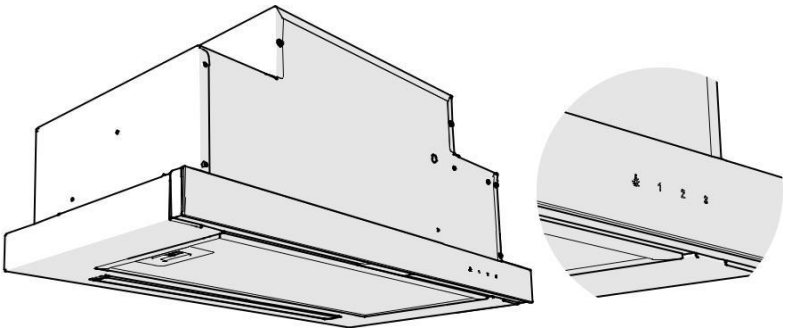


Fig. 13

Iluminare aprinsă/oprită

1 **Porniți prima viteză de funcționare a turbinei / opriți turbina**

2 **A doua viteză de funcționare a turbinei / oprire a turbinei**

3 **A treia viteză de funcționare a turbinei / oprire a turbinei**

Turbina hotei este pornită prin apăsarea oricărui buton marcat cu numerele 1, 2, 3. Folosind din nou același buton, turbina se oprește. Reglarea vitezei turbinei vă permite să alegeți eficiența optimă a hotei pentru intensitatea gătirii.

Controlerul hotei este echipat cu un temporizator de turbină care oprește turbina hotei la15 minute după ce temporizatorul este pornit. Pentru ca temporizatorul să fie activat, turbina hotei trebuie să funcționeze cu orice viteză a treptei 1, 2, 3. Temporizatorul este activat prin apăsarea oricărui buton numeric timp de 5 secunde.

Iluminarea cifrelor va începe să clipească. Dezactivarea acestei funcții se poate face apăsând din nou orice cifră a vitezei hotei.

Controlerul hotei este echipat cu funcția de oprire automată a turbinei după 2 ore de inactivitate a comenzii hotei.

CE TREBUIE FACE DACĂ ÎNTÂLNEȚI O PROBLEMĂ?

Hota nu funcționează deloc:


- **Verificaţi dacă siguranţa din instalaţia de acasă nu a fost arsă.**
- **Verificați dacă siguranța termică a motorului nu sa declanşat din cauza temperaturii ridicate. Pentru a face acest lucru, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20 - 30 de minute. până când siguranța termică atinge temperatura corectă și porniți din nou hota.**
- **Asigurați-vă că ștecherul este conectat la rețea.**
- **Deconectați ștecherul de la rețea pentru a reporni dispozitivul la starea inițială. Așteptați aproximativ 15-20 de secunde și apoi reintroduceți ștecherul. Alternativ, puteți, de asemenea, să opriți siguranța relevantă pentru timpul indicat mai sus și apoi să o reporniți.**
- **Deconectați ștecherul de la rețea pentru a reporni dispozitivul la starea inițială. Așteptați aproximativ 15-20 de secunde și apoi reintroduceți ștecherul. Alternativ, puteți, de asemenea, să opriți siguranța relevantă pentru timpul indicat mai sus și apoi să o reporniți.**

Capacitatea este insuficientă / hota este mai tare decât ar trebui să fie:

- **Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și că nu există prea multe îndoituri și unghiuri ascuțite.**
- **Verificaţi dacă clapeta de retur (dacă este prevăzută opţional) nu este blocată în conducta de ventilaţie.**
- **În cazul în care canalul de ventilație are un grilaj basculant, îndepărtați-l.**
- **Asiguraţi-vă că filtrele metalice sunt curate.**
- **Înlocuiți filtrul de cărbune activ dacă acesta are mai mult de 6 luni (numai în regim de recirculare).**
- **Verificati ca cantitatea de aer extrasa din bucatarie sa fie echilibrata printr-un aport suficient de aer proaspat (pentru a nu se crea o presiune negativa).**
- **Verificați ca coșul de ventilație să nu fie obturat.**
- **Presiunea atmosferică prea scăzută într-o anumită zi poate reduce eficiența hotei. Verificați din nou funcționarea hotei într-o altă zi.**

RO

ETICHETA ENERGETICA

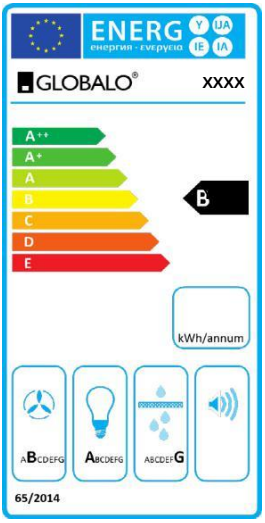

Numele furnizorului / marca + identificatorul modelului furnizorului

Clasa de eficienţă energetică a unei hote de bucătărie pentru uz casnic

Consumul anual de energie estimat

Clasa de eficienta a absorbtiei poluarii Clasa de eficienta a luminii
Clasa de eficienţă a filtrării grăsimilor
Nivel de zgomot

Eticheta energetică ilustrată mai sus serveşte doar ca exemplu. În orice alt model, datele reale pot diferi de cele de mai sus.

MODALITĂŢI DE REDUCERE A IMPACTULUI DE MEDIU AL GĂTITULUI

- **Pentru a reduce consumul de energie, gătiţi în vasul de gătit cu capacul pus.**
- **Păstraţi filtrele de aluminiu curate (timpul de lucru recomandat al filtrului de aluminiu între curăţări este de max 35 de ore de funcţionare a hotei).**
- **Aveţi grijă de permeabilitatea conductelor de ventilaţie.**
- **Setaţi întotdeauna viteza turbinei în timpul gătirii la viteza minimă care va permite eliminarea fumului la intensitatea curentă de gătit.**

SERVICE

Dacă, în ciuda controlului nostru riguros al calităţii, descoperiţi orice defecţiuni în funcţionarea şi funcţionarea dispozitivului achiziţionat, vă rugăm să contactaţi serviciul nostru, unde puteţi obţine întotdeauna ajutor profesionist.

Personalul de service este disponibil să vă asiste de luni până vineri, de la 9.00 la 17.00, la următoarele numarul de telefon: 0740078050 **sau e-mai**contact@globaloromania.ro

Înainte de a apela la service, notați următoarele informații hardware:

Model: _____

Număr de serie: _____

Aceste informații pot fi găsite pe plăcuța de identificare. Se afla in interiorul hotei si este vizibil dupa scoaterea filtrelor metalice.

GLOBALO	
Model	Teslo 60/90
Puterea motorului	200 W.
Puterea de iluminare	1 x 5W
Putere totala	205 W.
Voltaj / frecvență	220-240V / 50Hz
Diametrul de evacuare	Ø15 cm
Număr de serie	7350001
GLOBALO MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	CE

Plăcuța de identificare ilustrată mai sus servește doar ca exemplu. Pentru orice alt model, datele reale pot diferi de cele de mai sus (vezi plăcuța de identificare din interiorul dispozitivului).

DEPANARE

Simptome	Motivele apariției	Modalitati de reparatie
Litera „F" * apare intermitent pe afișaj în timp ce hota este în funcțiune.	După 35 de ore de funcționare, hota semnalizează necesitatea curățării sau înlocuirii filtrul de grăsime.	Apăsați și mențineți apăsat câmpul „-" de pe panoul tactil timp de aproximativ 6 secunde. Spalare filtrați sau înlocuiți cu unul nou.
Afișajul arată doar semnul „-" (Minus și un punct în colțul din dreapta jos), hota nu răspunde la încercarea de a porni *.	Panoul tactil a fost blocat - este este o funcție care facilitează curățarea hotei.	Pentru a dezactiva blocarea, apăsați și mențineți apăsat câmpul cu simbolul timp de aproximativ 10 secunde. intrerupator.
Pe display nu apare niciun simbol, hota nu reacționează la apăsarea câmpurilor de control *.	Panoul este probabil înghețat Control.	Deconectați hota de la sursa de alimentare timp de aproximativ 15 secunde și porniți-l din nou.
Afișajul arată simbolul uneia dintre viteze, hota nu reacționează la apăsarea câmpurilor de control *.	Panoul este probabil înghețat Control.	Deconectați hota de la sursa de alimentare timp de aproximativ 15 secunde și porniți-l din nou.
Turbina hotei se oprește după 15 minute de funcționare, de exemplu, „1." clipește pe afișaj (numărul actual al vitezei și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului) *.	Oprirea automată a fost activată temporizatorul panoului de control.	Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. simbolul 10s plus sau opriți hota.

RO


În treapta a patra, numărul „4" clipește pe afișaj, după 5 minute treapta de viteză trece la a treia *.	Hota este echipată cu un mod turbo care se schimbă automat după 5 minute de funcționare Treapta a 3-a pentru a economisi bani energie.	Folosiți doar modul turbo pentru gătit intensiv.
Hota poate fi acționată numai cu ajutorul panoului de control, nu răspunde la telecomandă *.	Bateria din telecomandă sau bateria s-a descărcat distanta este prea mare.	Înlocuiți bateria cu una nouă.
Hota aspiră prost vaporii.	Cauza probabilă este contaminarea filtre combinate.	Filtrul de grăsime trebuie spălat sau înlocuiți cu unul nou. Filtrul de carbon (dacă există) trebuie înlocuit cu unul nou.
Unul sau mai multe puncte de lumină nu sunt aprinse.	Bec cu halogen suflat / ledowa.	Becul trebuie înlocuit cu unul nou și, conform simbolului specificat în manual funcționarea hotei.
Hota generează zgomot și vibrații excesive.	Motivul poate fi instalarea incorectă a hotei pe perete sau dulapul din bucătărie. Nu toate șuruburile prevăzute au fost strânse sau șuruburile nu au fost strânse, lăsând slăbiciune.	Hota trebuie montată pe un perete sau un dulap folosind toate punctele furnizate de producător. După reglarea poziției hotei vertical și orizontal trebuie strâns toate șuruburile de montare.

*** se aplică hotelor cu control tactil**

Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problemele, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat pentru electrocasnice autorizat să repare. În niciun caz utilizatorul hotei nu are dreptul de a efectua reparații pe cont propriu. Lista punctelor de service poate fi găsită pe cardul de garanție și pe site.

ÎNLOCUIREA BANDEI LED

Înlocuirea benzilor LED numai de către personal calificat.

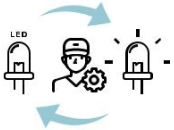

INFORMAȚII REFERITOARE LA GARANȚIE

În perioada de 2 ani de la data vânzării produsului, GLOBALO acoperă toate costurile de reparare a defectelor cauzate evident de defecte de fabricație. Garanția nu acoperă becurile, siguranțele și filtrele precum și orice fel de daune cauzate de instalarea incorectă și sistemul de ventilație defect.

Garantia nu se va acorda in urmatoarele cazuri:

- **Utilizarea echipamentelor în gastronomie.**
- **Utilizarea echipamentului în alt loc decât în gospodăria dumneavoastră.**
- **Utilizarea neconformă cu manualul de utilizare sau neconformă cu utilizarea prevăzută.**
- **În evenimente aleatorii, cum ar fi: creșterea necontrolată a tensiunii electrice, inundarea cu apă, înfundarea conductei de ventilație.**
- **Apariția deteriorărilor mecanice vizibile după asamblarea dispozitivului.**



ATENŢIE!

BUNURI CU DETERIORI MECANICE, CARE AU FOST DEJA INSTALATE, NU VOR FI INLOCUITE! ÎNAINTE DE INSTALAREA HOTEI, DESPACHEȚI-O, INSPECTAȚI CU ATENȚIE SUPRAFAȚA ȘI VERIFICAȚI ECHIPAMENTUL PENTRU A IDENTIFICA ORICE DETERIORARE. DAUNELE EXTERNE VIZIBILE ANUNTATE DUPĂ INSTALARE SUNT, DE ASEMENEA, EXCLUSE DIN PREVENȚIILE DE GARANȚIE.

DAUNELE CAUZATE DE ACTIVITĂȚI DIRECTE SAU INDIRECTE ALE OMULUI, ANIMALELOR SAU ALTE OBIECTE, CAUZATE PRIN NEURMAREA RECOMANDĂRILOR CONȚINUTE ÎN ACESTE INSTRUCȚIUNI, ȘI FĂRĂ CONSIDERAȚII SPECIFICE, RAMAN IN RESPONSABILITATEA CUMPARATORULUI.

GLOBALO®

IMPORTATOR

INSIDEANDOUT GRUP SRL

CUI RO42238580

Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0761063879

Mail: contact@globaloromania.ro

www.globaloromania.ro