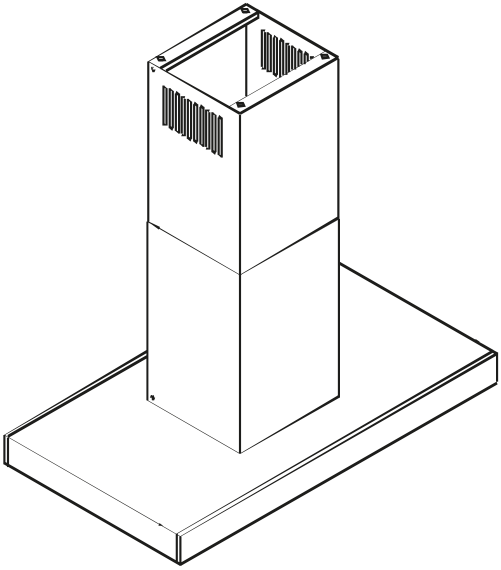


Verta Isola 90

GLOBALO

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră și vă dorim satisfacție în utilizarea noii dvs. hote. Vă rugăm să rețineți că produsele care părăsesc fabricile noastre de producție sunt atent verificate pentru calitate și siguranță. Înainte de a instala și utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să respectați regulile de siguranță conținute în acesta. De asemenea, vă recomandăm să-l păstrați, astfel încât să îl puteți folosi în orice moment.

echipa GLOBALO

Mai jos sunt explicații ale simbolurilor utilizate în acest manual:

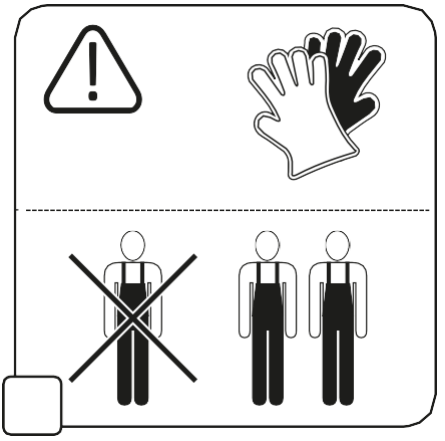

Informații importante privind siguranța utilizatorului dispozitivului și utilizarea corectă a acestuia.

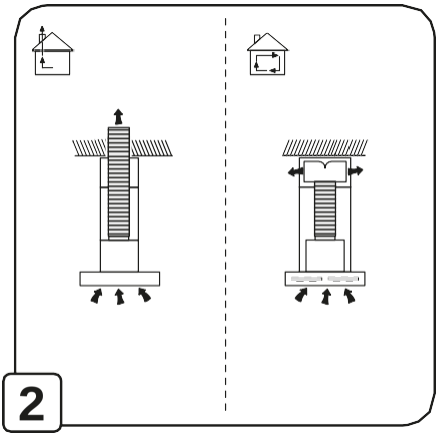

informație privind protecția mediului natural.

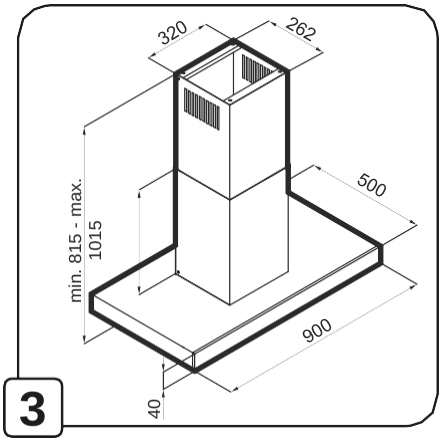

Hota funcționează ca un extractor

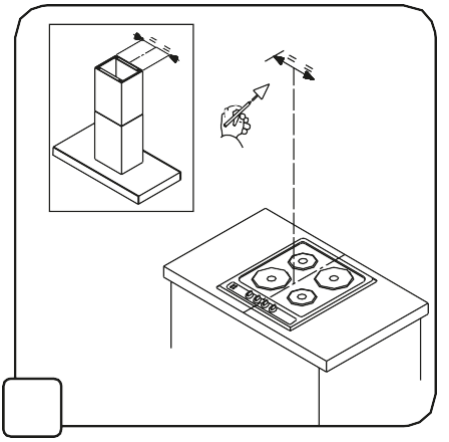

Hota funcționează prin absorbtie

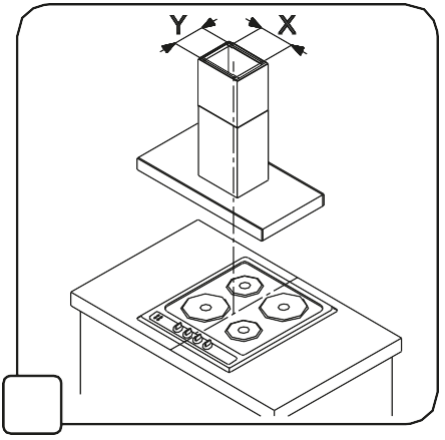

Folosiți hota numai după ce ați citit acest manual.

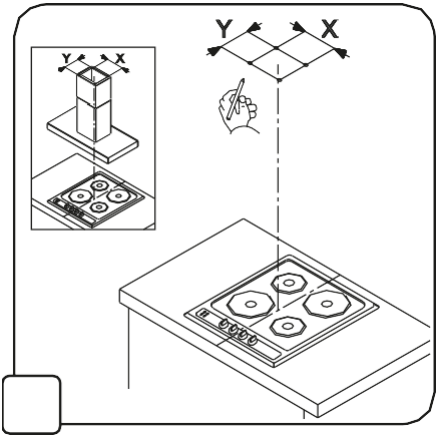


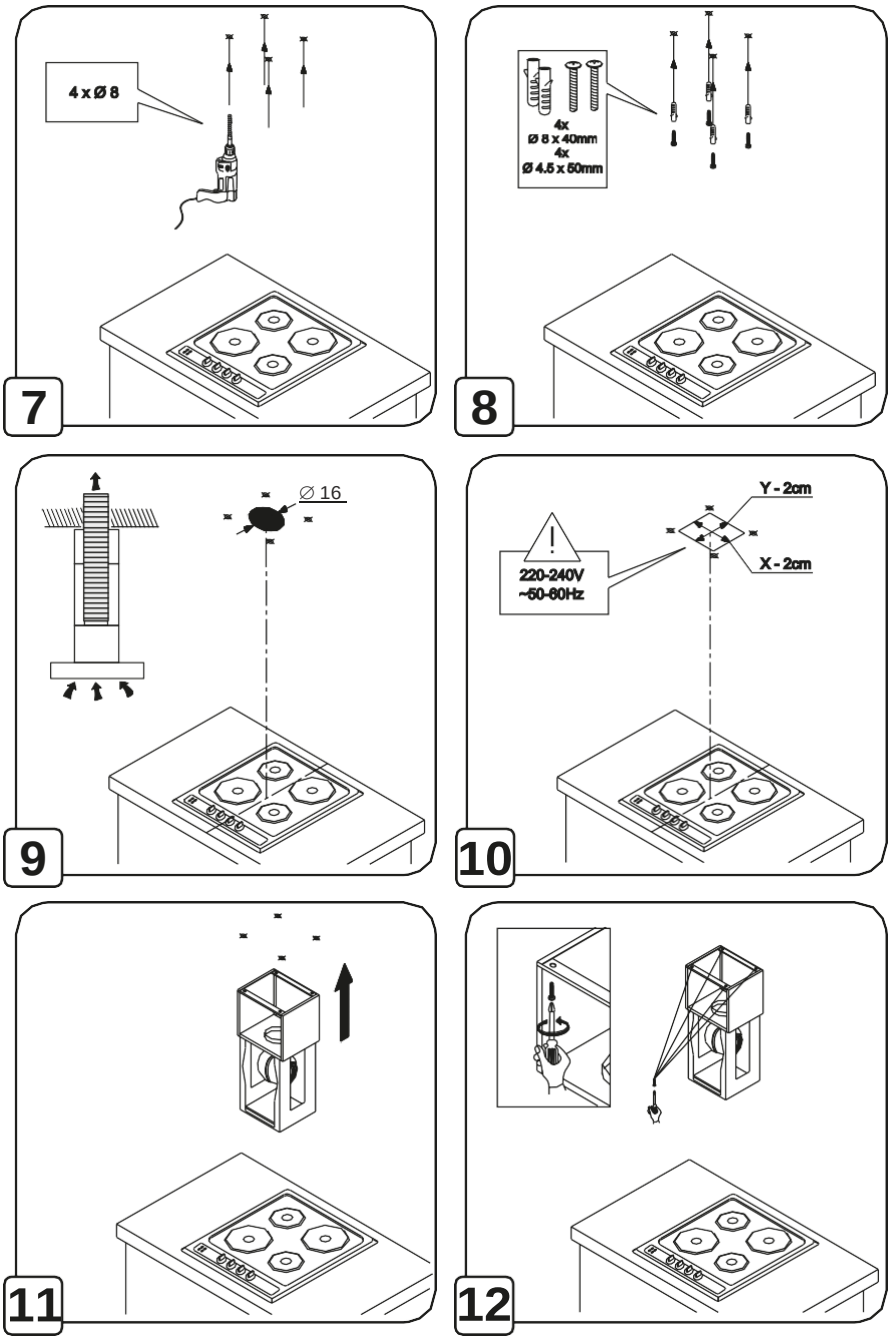

2

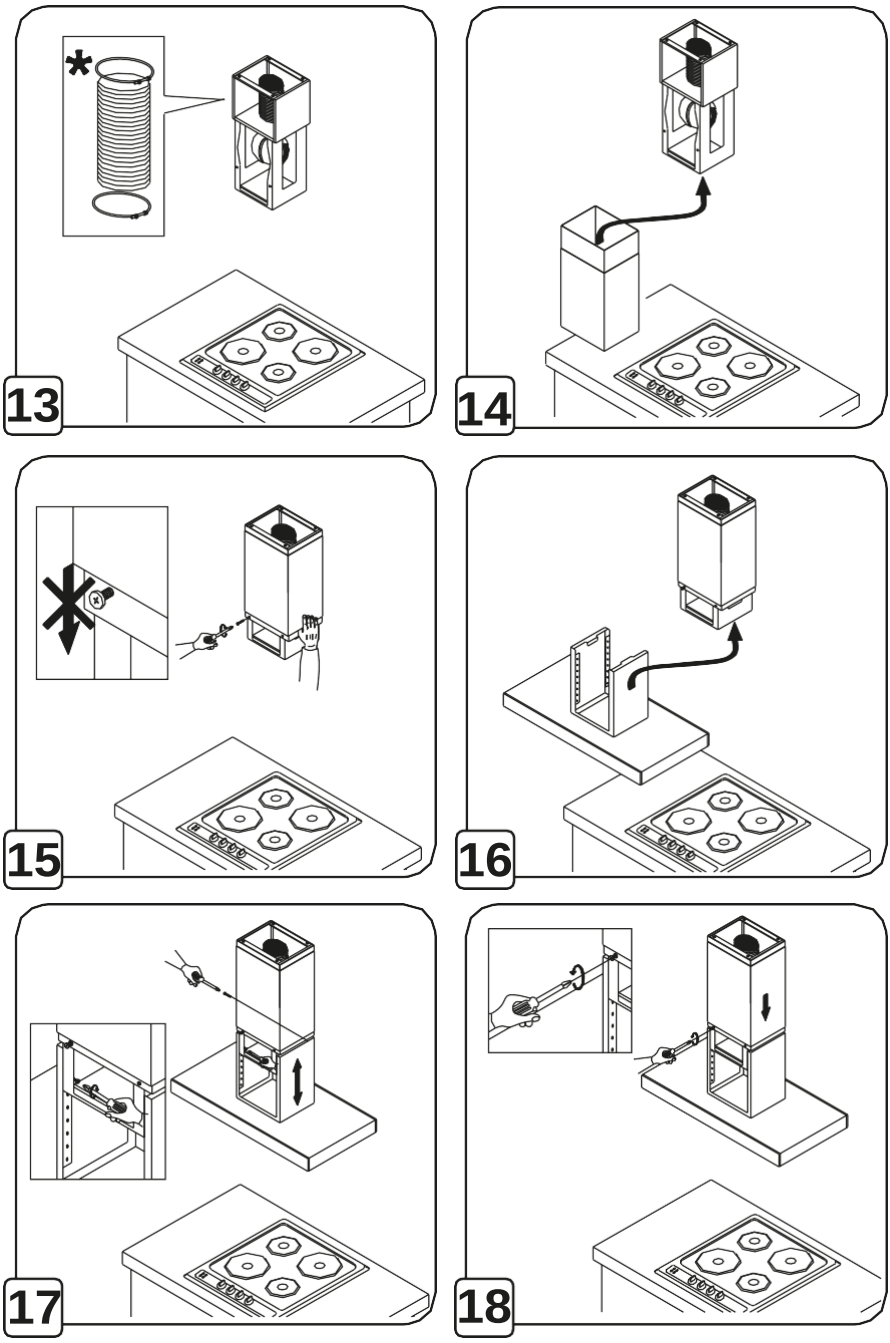

320
262
500
min. 815 - max.
1015
900
40
3

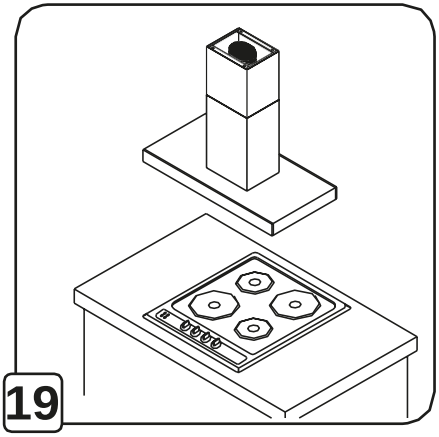


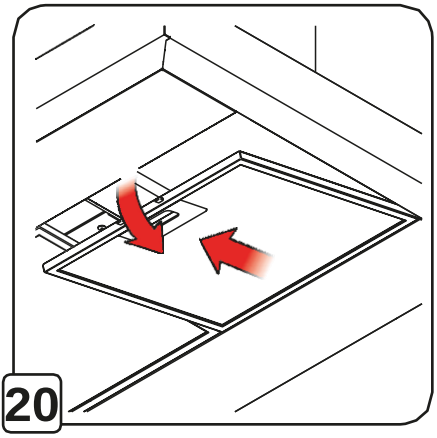

Y
X

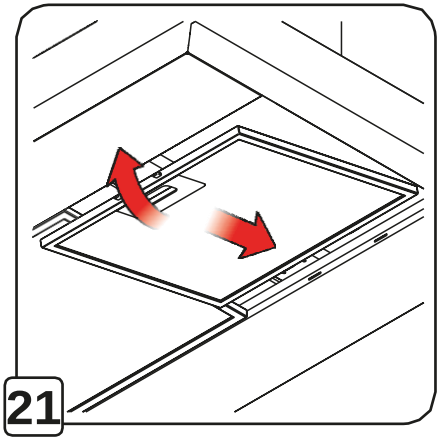

Y
X

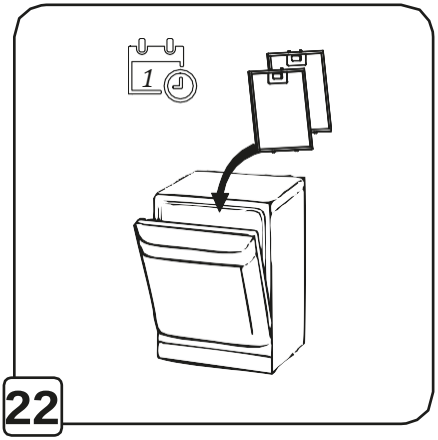

4 x Ø 8
7
4x
Ø 8 x 40mm
4x
Ø 4.5 x 50mm
8
∅ 16
9
220-240V
~50-60Hz
Y - 2cm
X - 2cm
10
11
12

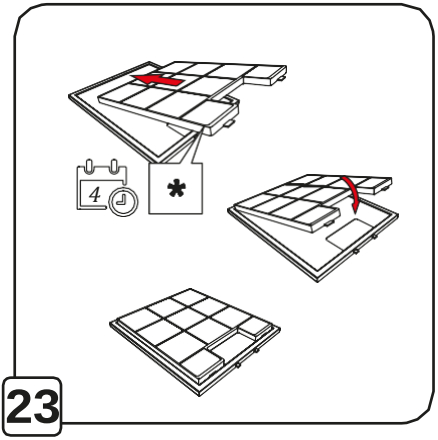

13
14
15
16
17
18

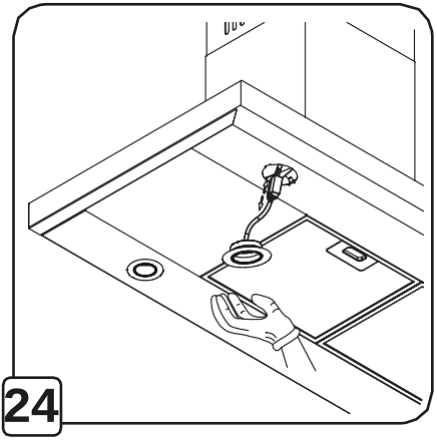

19


20


21


1
22


4
*
23


24

Instalarea echipamentului trebuie efectuată conform instructiunilor date in acest manual. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru daunele rezultate din instalarea neconformă cu informațiile furnizate în acest manual. Hota a fost concepută numai pentru uz casnic. Hota poate diferi ca aspect de hota prezentată în desenele acestui manual, dar recomandările de utilizare, întreținere și instalare rămân aceleași.

! Păstrați manualul de instrucțiuni pentru a vă putea consulta în orice moment. Dacă vindeți dispozitivul sau vă mutați, asigurați-vă că manualul de instrucțiuni este inclus cu acesta.

! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni oferă informații detaliate despre instalarea, utilizarea și îngrijirea aparatului.

! Nu efectuați modificări electrice sau mecanice în aparat sau la instalatia electrica.

Atenţie: Articolele marcate cu „(*)” sunt incluse numai în modelele selectate, altfel ar trebui achiziționate separat.

⚠ Avertizări

- **Atenţie!**Nu conectați dispozitivul la rețea înainte de finalizarea montajului.
- Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, deconectați hota de la sursa de alimentare, scoțând ștecherul din priză sau oprind întrerupătorul principal de alimentare.
- Efectuați toate activitățile de asamblare și întreținere cu mănuși de protecție.

- Acest echipament poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, mentale reduse și persoane fără experiență și cunoștințe cu privire la echipament, dacă se asigură supraveghere sau Instructiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese .
  Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul.
- Curățarea si intretinerea echipamentului nu trebuie efectuată de copii nesupravegheați.
- Nu folosiți niciodată hota fără filtre instalate corespunzător!
- Hota NU trebuie folosită NICIODATĂ ca suprafață de sprijin decât dacă este specificat în mod clar acest lucru de către producător. Camera în care hota este folosită împreună cu alte aparate care ard gaz sau alți combustibili ar trebui să aibă o ventilație adecvată.
- Aerul aspirat nu trebuie evacuat într-o conductă folosită pentru evacuarea fumului produs de aparatele cu gaz sau de alți combustibili. Este strict interzisă prepararea alimentelor sub hotă cu ajutorul focului deschis (aprindere).
- Folosirea unei flăcări deschise este periculoasă pentru filtre și prezintă risc de incendiu, așa că acest lucru nu trebuie făcut în nicio circumstanță. La prăjit, aveți grijă să nu lăsați uleiul să se supraîncălzească pentru a nu se aprinde spontan. Părțile accesibile pot deveni fierbinți atunci când sunt utilizate cu aparate de gătit.
- În sfera măsurilor tehnice și de siguranță necesare privind evacuarea reglementările emise de către autoritățile locale competente trebuiesc respectate cu strictețe

.

- Hota trebuie curățată frecvent atât pe exterior și pe plan intern (cel putin o dată pe lună, cu respectarea instrucțiunilor de întreținere din acest manual).
- Nerespectarea regulilor de curățare a hotei și înlocuirea și curățarea filtrelor creează pericol de incendiu.
- Pentru a evita șocurile electrice, nu utilizați și nu lăsați hota fără becurile instalate corespunzător. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune sau incendii cauzate de dispozitiv și care rezultă din nerespectarea recomandărilor date în acest manual.

Acest aparateste marcat în conformitate cu DirectivaDirectiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest aparat este aruncat corect, veți contribui la reducerea riscului de apariției unui impactul negativ al produsului asupra mediului și sănătății umane, care ar putea apărea în cazul eliminării necorespunzătoare a dispozitivului.



Simbolul de pe dispozitiv sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm să o trimiteti la cel mai apropiat punct de colectare și reciclare pentru echipamente electrice și electronice. Eliminarea și eliminarea corespunzătoare ajută la eliminarea impactului negativ al echipamentelor casate asupra mediului și sănătății. Pentru detalii despre reciclabilitatea acestui dispozitiv, vă rugăm să contactați biroul local al orașului, serviciul municipal de salubritate sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul.

Serviciu

Aparatul poate fi folosit ca extractor (evaporarea vaporilor spre exterior) sau ca absorbant (fumurile sunt filtrate si evacuate inapoi in incapere) Modelele de hotă care nu au ventilator de evacuare funcționează doar ca un extractor și trebuie conectate la un dispozitiv de extracție (nu este furnizat).
Instrucțiunile de conectare sunt furnizate împreună cu dispozitivul extern.



Hota funcționează ca un extractor

Vaporii sunt îndepărtați spre exterior printr-o conductă de refulare atașată la flanșa de conectare.
Diametrul conductei de refulare trebuie să fie egal cu diametrul flanșei de legătură.Atenţie! Țeava de evacuare nu este furnizată împreună cu dispozitivul și trebuie achiziționată.
În partea orizontală, conducta trebuie să aibă o ușoară înclinare în sus (aproximativ 10°) pentru a facilita fluxul de aer spre exterior. Dacă hota este echipată cu filtre de carbon, acestea trebuie îndepărtate.
Conectați hota la conducta de ventilație cu o conductă de evacuare cu un diametru corespunzător mărimii ieșirii hotei (flanșă de conectare).
Utilizarea conductelor cu o secțiune transversală mai mică reduce capacitatea de aspirație și creștere drastică a zgomotului hotei.
Prin urmare, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru această condiție. Utilizați cel mai scurt traseu posibil.
! Utilizați o conducta cu cât mai puține îndoiri posibil (unghi maxim de îndoire: 90°).
! Evitați modificări radicale ale secțiunii transversale a conductorului.
! Utilizați un cablu cu cea mai netedă suprafață internă posibilă.
! Materialul cablului trebuie să respecte standardele aplicabile.



Hota funcționează ca absorbant

Pentru a utiliza hota în această versiune, trebuie instalat un filtru de carbon. Îl poți cumpăra de la vânzător.
Aerul de admisie este curățat de grăsimi și mirosuri înainte de a fi returnat în încăpere prin grilajele din capacul superior al coșului.

Instalarea hotei

Distanța minimă dintre suprafața pe care este amplasat vasul de gătit pe dispozitivul de încălzire și partea cea mai de jos a hotei trebuie să fie de cel puțin 55 cm pentru plitele electrice și de cel puțin 65 cm pentru cele pe gaz sau mixte.
Dacă în instrucțiunile de instalare pentru plita cu gaz este specificată o distanță mai mare, trebuie să respectați astfel de indicații.

Conexiune electric

Tensiunea de rețea trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța situată în interiorul hotei. Hota este echipată cu un ștecher care îi aparține. Conectați-o la o priză conformă cu standardele aplicabile și plasate într-un loc ușor accesibil, de asemenea după instalare.
Atenţie! Înainte de a reconecta circuitul hotei la sursa de alimentare și de a verifica funcționarea corectă a acestuia, asigurați-vă întotdeauna că cablul de alimentare este instalat corect. Este echipat cu cordon special alimentare electrică. Dacă acest cablu este deteriorat, trebuie achiziționat de la service-ul producătorului sau de la furnizorul hotei.

Instalarea hotei

Hota este furnizată cu sisteme de fixare potrivite pentru majoritatea pereților și tavanelor. Cu toate acestea, este necesar să consultați un tehnician calificat pentru a asigura adecvarea materialelor pentru tipul de perete sau tavan. Peretele sau tavanul trebuie să fie suficient de puternic pentru a suporta greutatea hotei.

Funcționarea hotei

Dacă aerul din bucătărie este deosebit de poluat, utilizați hota setată la cea mai mare viteză. Este recomandat să porniți hota cu 5 minute înainte de a găti orice mâncare și lăsați-o să acționeze aproximativ 15 minute după gătire.
Pentru a selecta funcțiile hotei, atingeți ușor comenzile.



1. **Opriți dispozitivul / reduceți viteza** Butonul este folosit pentru a reduce turația motorului. Apăsați pentru a opri motorulși ține.
2. **Pornirea dispozitivului / creșterea vitezei** Când hota este în modul oprit, apăsați acest buton pentru a porni motorul.Când hota funcționează, apăsați acest buton pentru a crește viteza cu o treaptă de viteză (treapta maximă este 4) Intensitatea curentă este afișat pe afișaj LCD. Numărul de pe afișaj corespunde turației reale a motorului.
3. **Ecran LCD**
   Afișează funcțiile/modul de funcționare curent al hotei.
4. **Temporizator**
   Vă permite să programați oprirea automată a hotei.
5. **Iluminare aprinsă/oprită**

Temporizator

Este posibilă programarea opririi automate a ventilatorului hotei în orice moment de la 10 la 90 de minute la intervale de 10 minute. Pentru a porni funcția de programare, porniți motorul hotei cu butonul 4 în treapta dorită, apoi apăsați butonul pentru a programa ora de oprire a hotei. Pe display va apărea o diodă pulsatorie care ne informează că regulatorul a intrat în modul de programare a timpului. Selectați timpul de oprire automată a motorului cu ajutorul butonului "1,2,3", reținând că cifra indicată de afișaj, înmulțită cu un interval de timp de 10 minute, corespunde timpului de oprire întârziată a motorului hotei (de exemplu cifra 1=10 min, cifra 2=20 min, cifra 3=30 min etc.) După ce se setează valoarea de oprire întârziată, confirmați-o din nou cu butonul de programare al timpului de oprire a hotei, apoi display-ul va înceta să clipească și ne va arăta treapta setată anterior, iar punctul pulsatoriu de lângă treaptă va semnala numărătoarea inversă a timpului de oprire a motorului hotei. Renunțarea la funcția de oprire automată a motorului hotei se poate face prin apăsarea din nou a butonului de programare al timpului de oprire a hotei în timpul numărătoarei inverse.

Atenţie: Trebuie să activăm funcția de oprire automată (Timer) în 20 de secunde, altfel, când nu se întreprinde nicio acțiune, hota va trece automat în modul normal de funcționare.

Întreținere

Atenţie! Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, deconectați hota de la sursa de alimentare, scoțând ștecherul din priză sau oprind întrerupătorul principal de alimentare.

Curățarea hotei

Hota trebuie curățată frecvent, atât în interior, cât și în exterior (cel puțin cu aceeași frecvență ca și curățarea filtrelor de grăsime) folosind o cârpă umezită cu detergenți blânzi. Nu folosiți abrazivi.

NU UTILIZAȚI ALCOOL!

Atenţie: Nerespectarea reglementărilor privind curățarea dispozitivului și înlocuirea filtrelor creează pericol de incendiu. Prin urmare, se recomandă respectarea indicatiilor date.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune aduse motorului sau incendiu rezultat din nerespectarea regulilor de întreținere și a celor menționate in instrucțiunile de mai sus.

Filtru de grăsime

Captează particulele de grăsime de la gătit. Trebuie curățat cel puțin o dată pe lună (sau când indicatorul de înfundare a filtrului - dacă modelul dvs. de hotă are indicator - indică necesitatea înlocuirii acestuia), cu un agent de curățare neagresiv, manual sau în mașina de spălat vase la temperatură scăzută. și un ciclu scurt de spălare. Când spălați în mașina de spălat vase, filtrul metalic de grăsime se poate decolora, dar proprietățile sale de filtrare caracteristice nu se vor schimba.
Pentru a scoate filtrul de grăsime, trageți de mânerul cu arc.

Inlocuire iluminat

Instalatia de iluminat este formata din doua becuri JDR. Înlocuirea iluminatului este prezentată în Fig. 24. În cazul în care iluminatul nu funcționează, verificați mai întâi dacă becurile au fost instalate corect. Dacă iluminarea tot nu funcționează după această verificare, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

ATENŢIE: Aveți grijă să nu atingeți direct becurile scoasecu mâinile goale.



GLOBALO MAX Krzysztof Blazowski Sf. Maków 10, 38-500 Sanok, Polonia Tel.: +48 13 49 27 560
Fax: +48 13 49 27 580
Mobil: +48 661 117 112
http://www.globalo.pl e-mail:biuro@globalo.pl

Serviciu:
Telefon: +48 13 49 27 560
Mobil: +48 609 055 660
e-mail:service@globalo.pl