
LANILIA

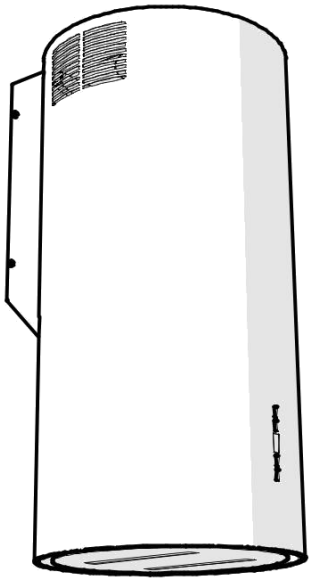

RO hota de bucatarie

RO Hota de perete

WERENISO

Wereniso 39

RO Instructiuni de asamblare si utilizare

RO

Cuprins

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI MONTAJ	4
PROTECȚIA MEDIULUI	5
DATE TEHNICE	6
MONTAJ ȘI UTILIZARE	6-7
MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU RECIRCULA ARE A	8
AERULUI ÎNAINTE DE INSTALAREA HOTEI	9
INSTALARE HOTĂ	10-11
FILTRU CARBON	12
ÎNLOCUIRE BARĂ LED	13
CONEXIUNEA ELECTRICĂ	13
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	13
CONTROL HOTĂ FILTRUL DE	13
GRASIME	14-15
CE TREBUIE FACUT DACĂ ÎNTÂLNEȚI O PROBLEMĂ?	15
ETICHETA ENERGETICA	16
MODALITĂŢI DE REDUCERE A IMPACTULUI DE MEDIU AL SERVICIULUI DE GATIRE	16
	17
DEPANARE INFORMAȚII DESPRE	18
GARANȚIE	19

RO

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră și vă dorim satisfacție cu utilizarea noii dvs. hote. Vă rugăm să rețineți că produsele care părăsesc unitățile noastre de producție sunt verificate temeinic pentru calitate și siguranță. Înainte de a asambla și utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să respectați regulile de siguranță conținute în acesta. De asemenea, vă recomandăm să îl păstrați, astfel încât să îl puteți folosi în orice moment.

Echipa
GLOBALO

Pentru a asigura o siguranță maximă în utilizarea dispozitivului achiziționat, cel mai important conținut al acestui manual a fost marcat cu următorul simbol:



SIMBOLUL DE ATENȚIE, INDICĂ PERICOLE POSIBILE ÎN UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIA SIGURANȚĂ, TREBUIE URMATĂ INSTRUCȚIUNILE MARCATATE CU ACEST SIMBOL!

Sediul central

LANILIA
Sf. Macii 10
38-500 Sanok
Polonia

IMPORTATOR

INSIDEANDOUT GRUP SRL

Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0740078050

Mail: contact@globaloromania.ro

www.globaloromania.ro

RO

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI MONTAJ

- **Păstrați acest manual de utilizare pentru a vă putea consulta în orice moment.**
- **Citiți conținutul acestui manual de instrucțiuni, care conține informații detaliate despre instalarea, asamblarea și întreținerea hotei.**
- **Hota poate diferi ca aspect de hota prezentată în desenele din acest manual, dar recomandările de utilizare, întreținere și instalare rămân aceleași.**

- **Nu efectuați nicio modificare electrică sau mecanică a hotei.**
- **Nu conectați dispozitivul la rețea înainte de finalizarea instalării.**
- **Efectuați toate operațiunile de asamblare și întreținere în mănuși de protecție.**
- **Nu folosiţi hota fără un filtru de grăsime montat corespunzător.**
- **Instalarea care nu este conformă cu acest manual de instrucţiuni poate duce la un risc de electrocutare.**
- **Nu folosiţi foc deschis sub capotă.**
- **Supravegheați mesele pe bază de grăsimi, deoarece alimentele supraîncălzite se pot aprinde ușor.**
- **Aerul aspirat prin hotă nu trebuie să fie evacuat într-un coș de fum folosit pentru evacuarea fumului de la aparatele care ard gaz sau alți combustibili (acest lucru nu se aplică hotelor cu circuit închis).**
- **Dacă aveți alte dispozitive neelectrice acasă (de exemplu, sobe cu combustibil lichid, încălzitoare instantanee, băi termale), asigurați-vă că există suficientă alimentare cu aer în cameră.**
- **Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta ştecherul de la priza de perete.**
- **Cablul de alimentare nu trebuie să atingă o suprafață fierbinte.**
- **Nu porniţi aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.**
- **Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către producător, service sau un specialist calificat.**
- **Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior, cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare a hotei. De fiecare dată înainte de curățarea hotei, deconectați sursa de alimentare (scoateți ștecherul sau opriți siguranțele).**
- **Copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani, persoanele cu capacități fizice și mentale reduse și persoanele fără experiență și cunoștințe despre echipament îl pot folosi numai dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță.**
- **Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul.**
- **Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de copii nesupravegheați.**

PRUDENȚĂ
PĂRȚELE ACCESIBILE POT FI FIERBINTI CÂND HOTA FUNCȚEAZĂ. UTILIZAREA ȘURUBURILOR SAU A ELEMENTELOR DE FIXARE ÎN NECONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE POATE RISCA O ELECTROCUTARE.

PROTECTIA MEDIULUI

Aparatul este fabricat din materiale de înaltă calitate care pot fi refolosite.

Simbolul containerului de gunoi tăiat pe produs (Fig. 1) înseamnă că face obiectul unei colectări selective, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă simbolul containerului de gunoi tăiat este plasat pe produs (Fig. 2) înseamnă că produsul conține baterii care fac obiectul colectării selective, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Un astfel de marcaj informează că echipamentele electrice și electronice și bateriile (dacă există) după durata de viață utilă nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze deșeurile de echipamente și baterii (dacă există) operatorilor punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și baterii. Operatorii punctelor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și unitățile municipale, creează un sistem adecvat care să permită returnarea acestor echipamente și bateriilor (dacă există).

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor de echipamente și baterii (dacă există) contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului natural, rezultate din posibilitatea prezenței componentelor periculoase în echipamente și baterii și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și valorificarea, inclusiv reciclarea, a deșeurilor de echipamente, în această etapă se formează atitudini care afectează conservarea binelui comun, care este un mediu natural curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici și gestionarea rațională a acestuia în această etapă afectează recuperarea materiilor prime secundare. Pot fi impuse sancțiuni în conformitate cu legislația națională dacă acest produs este eliminat incorect.



Fig. 1



Fig. 2

RO

DATE TEHNICE

Datele tehnice cuprinse în acest manual și pe etichetele atașate hotei au fost obținute prin efectuarea de măsurători și calcule în conformitate cu cerințele Reglementărilor UE Nr. 65/2014 și 66/2014.

	VERENISO 39
Tensiune:	**220 - 240V**
Frecvență:	**~50Hz**
Puterea motorului:	**275W**
Numărul de trepte de viteză:	**3+1**
Puterea de iluminare:	**2x5W**
Putere maxima:	**285W**
Clasa energetica:	**A**
Diametru ieșire:	**Ø15 cm**

MONTAJ ȘI UTILIZARE

Hota este concepută pentru a extrage vaporii în timpul pregătirii alimentelor.

ATENȚIE!

- **UTILIZAȚI UN FURTUN DE EVACUARE DE VAPORI CAT MAI SCURT POSIBIL.**
- **UTILIZAȚI UN FURTUN DE DRENARE CU SUPRAFAȚA INTERIOARĂ NETEDĂ (NU SUNT RECOMANDATE ȚEVILE SPIRO).**
- **UTILIZAȚI UN CABLU CU CEL MAI PUȚIN NUMĂR DE COUTURI POSIBIL (UNGHIURILE DE COUTURI NU TREBUIE SĂ FIE MAI MULT DE 90 DE GRADE).**
- **NU ESTE RECOMANDAT SCHIMBAREA SECȚIUNII ȚEIVII (MAI MARE LA MAI MICĂ, DE EX. IEȘIRE AER DE Ø15 CM LA IEȘIRE DE AER Ø12 CM).**
- **ASIGURAȚI-VĂ CĂ ÎN CAMERA ÎN CARE VA FI INSTALATA HOTA, DIMENSIUNEA DESCHIDERII DE ADMISIE ESTE EGALA DIMENSIUNEA EVACUĂRII AERULUI. ACEASTA VA PREVENI FORMAREA PRESIUNII NEGATIVE ȘI HOTA VA FUNCȚIONA CORECT.**
- **DACĂ ÎN CAMERA EXISTĂ APARATE CU FLACĂ DESCHISĂ (EX.: SOBE PE COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID, TERME, ETC.), ASIGURAȚI APORT SUFICIENT DE AER PROASPAT.**

ATENȚIE!
UTILIZAȚI ȘURUBILE ȘI ELEMENTELE DE FIXARE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR. ALTFEL, POATE EXISTĂ RISC DE ELECTROCUTARE.

Distanța minimă a suspensiei hotei dintre suprafața dispozitivului de încălzire (gaz, aragaz electric) și partea cea mai de jos a hotei (ilustrația de mai jos) nu trebuie să fie mai mică de 40 cm pentru aragazul electric și nu mai puțin de 50 cm pentru gaz. aragazele. Dacă manualul de instrucțiuni al dispozitivului de încălzire specifică o distanță mai mare decât cea indicată mai sus, ajustați-vă la astfel de indicații.

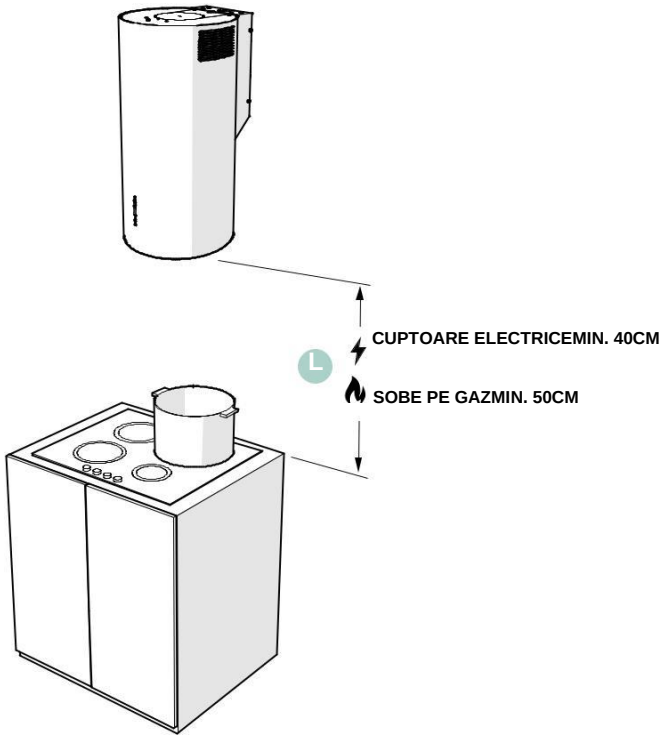


Fig. 3

Instalarea hotei este prezentată în desene (Fig.7 - Fig.10).În timpul implementării acestuia, respectați reglementările general aplicabile privind evacuarea aerului din încăperi.

RO

MOD DE FUNCȚIONARE CU ESCAPĂTOR SAU CU CIRCULARE A AERULUI ÎNCHIS

Cu modul de extracție a aerului(Fig.4),vaporii sunt evacuati in atmosfera printr-o conducta de ventilatie prin sistemul de evacuare.

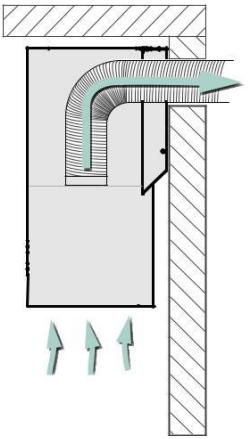


Fig. 4

În modul de recirculare, vaporii sunt eliberați de particule de grăsime și mirosuri și suflați înapoi în bucătărie.(Fig. 5). Pentru ca mirosurile sa fie absorbite de hota este obligatoriu sa folosesti un filtru de carbune activ. Acest mod de funcționare este utilizat numai atunci când nu este posibilă evacuarea fumului în exterior.

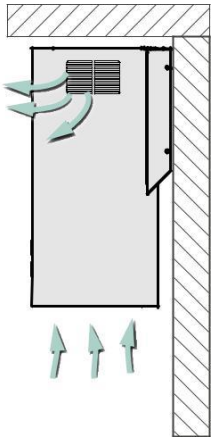


Fig. 5

PREGĂTIRI ÎNAINTE DE INSTALARE HOTA

- **Verificați dacă dimensiunile produsului achiziționat sunt adaptate destinației selectate.**

- **Deconectați și îndepărtați (dacă este posibil) orice dispozitive din zona de instalare a hotei pentru a facilita accesul la tavan sau perete unde urmează să fie instalată hota. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați elementele în vecinătatea lucrărilor care se execută.**
- **Verificați dacă există o priză în apropierea zonei de instalare a hotei și dacă hota poate fi conectată la o conductă de ventilație care evacuează vaporii în exterior.**
- **Verificaţi să nu existe cabluri de instalare (electrice, hidraulice etc.) în locurile unde se va face forajul.**
- **Pregătiți următoarele unelte: bandă de măsurat, creion, burghiu/șurubelniță, burghiu Ø8 mm, șurubelniță, nivel cu bulă.**

ATENȚIE!
AVEȚI ATENȚIE SĂ NU ZGARIAȚI HOTA.

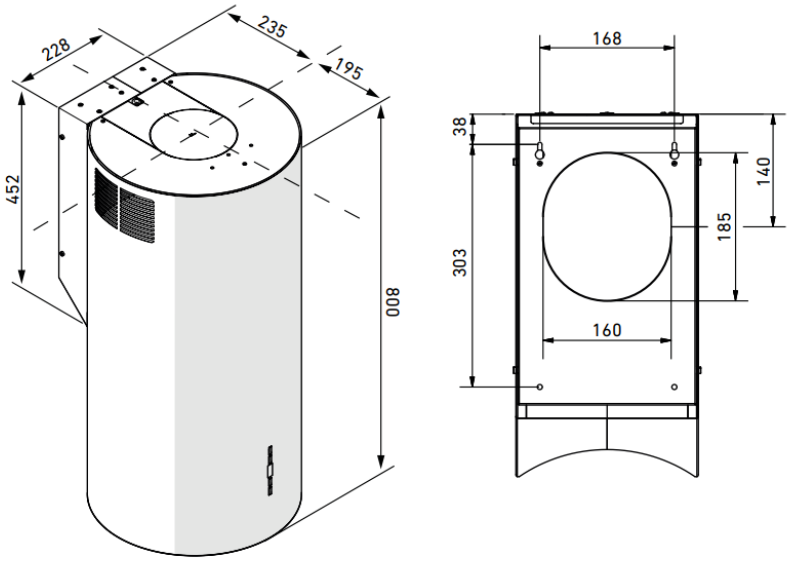


Fig. 6

RO

INSTALARE HOTĂ

1. Scoateți suportul hotei deșuruband cele 4 șuruburi de fixare.


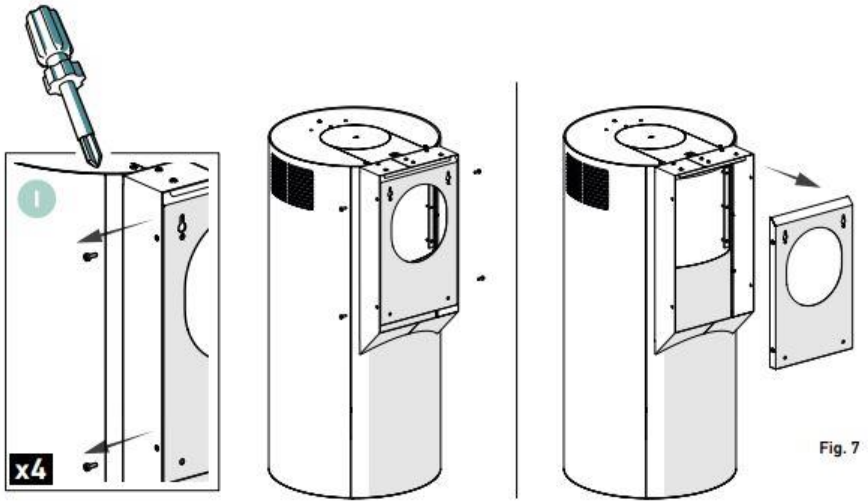


Fig. 7

2. Utilizați un creion pentru a marca punctele de prindere ale cuierului pe perete. Apoi găuriți găurile în locurile marcate și introduceți diblurile.

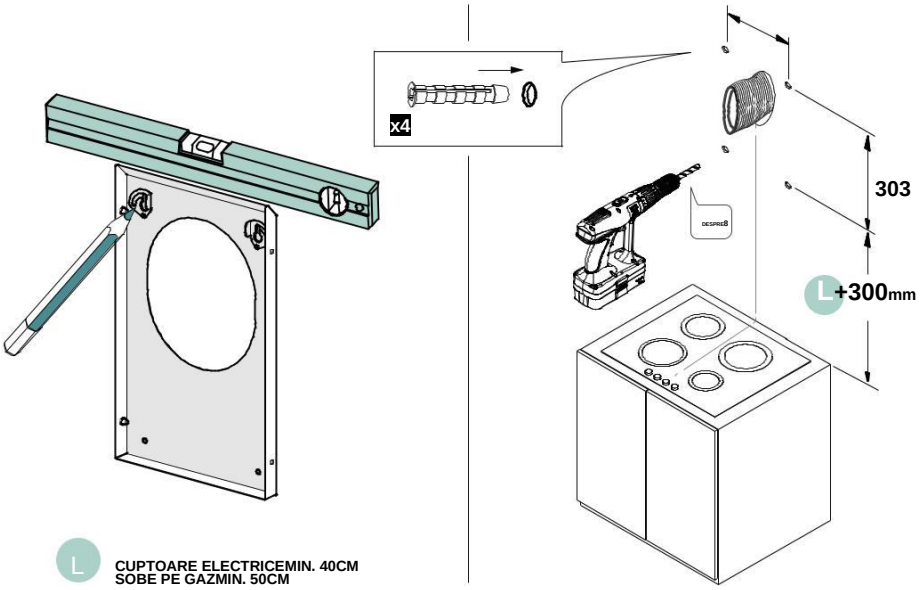

L CUPTOARE ELECTRICEMIN. 40CM
SOBE PE GAZMIN. 50CM

Fig. 8

3. Înșurubați ferm umerașul pe perete folosind șuruburi și găuri pregătite în prealabil. Apoi glisați hota pe umeraș și înșurubați-o cu 4 șuruburi la cuier.

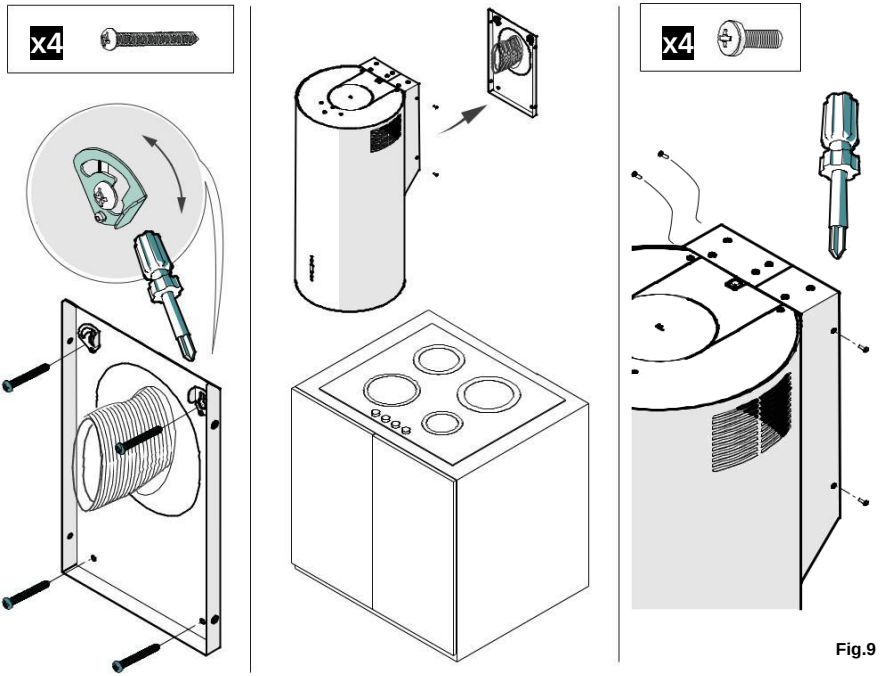


Fig.9

4. Conectați tubul la ștuțul motorului. Apoi puteți conecta cablul de rețea la sursa de alimentare.

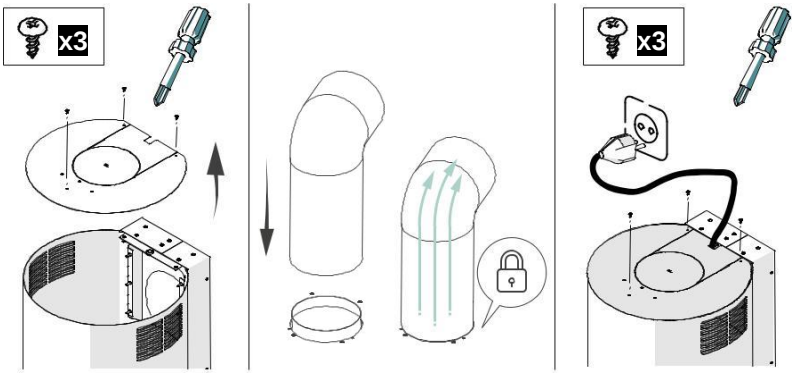


Fig.10

ATENȚIE!
DUPĂ MONTARE, ÎNCĂRTĂȚI TOATE PELCULILE DE PROTECȚIE DE PE HOTĂ ȘI DE PE ELEMENTELE ACESTE (FILTRE, MĂȘTI, ETC.)

RO

FILTRU CARBON

Hota poate fi echipata cu filtru de carbon. Utilizați-o numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilație. Așezați filtrul pe carcasa turbinei, așa cum se arată Fig. 11-12. Înlocuiți filtrul de carbon la fiecare 3-6 luni.


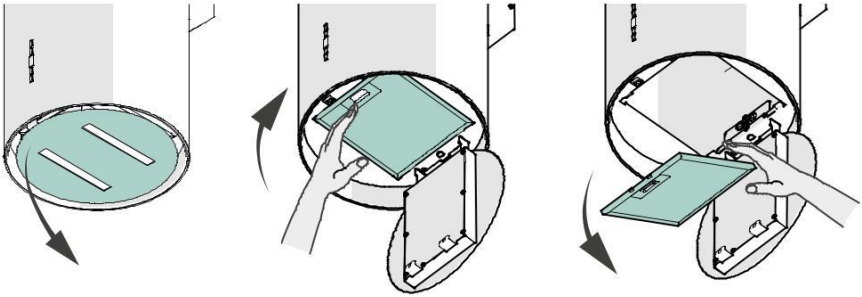


Fig. 11

ATENȚIE!
NU SPĂLAȚI SAU REGENERAȚI
FILTRUL DE CARBON.

INSTALARE FILTRE

DEMONTAREA FILTRULUI

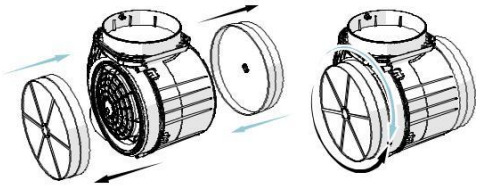

SCHEMA DE CONEXIUNE A HOTEI
ÎN MOD DE FUNCȚIONARE
ABSORBITOR


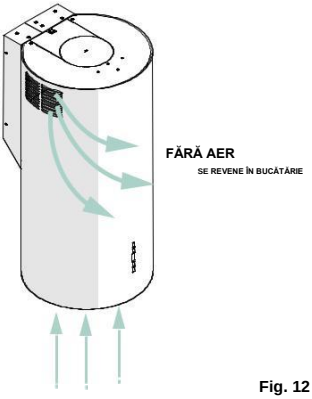


Fig. 12

ÎNLOCUIRE BANDĂ LED

Înlocuirea benzii de led numai de către personal calificat.

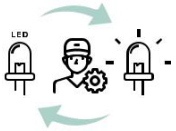

CONEXIUNE ELECTRICA

Tensiunea de rețea trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța situată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, puneți-o într-o priză care respectă reglementările în vigoare și este amplasată într-un loc ușor accesibil, așa cum se arătăFig. 10. Dacă hota nu este echipată cu priză, încredințați instalarea hotei unei persoane cu calificarea corespunzătoare (de exemplu, electrician).

CURATENIE SI MENTENANTA


Înainte de a efectua orice întreținere a dispozitivului, scoateți ștecherul din priză. Utilizați detergenți blândi pentru a curăța hota. Nu folosiți abrazivi. Curățați hota cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare a hotei. NU UTILIZAȚI AGENȚI PE BAZĂ DE ALCOOL pentru a curăța hota. Curățați elementele satinate (inox) cu preparate speciale destinate acestui scop, de exemplu BERNER.

FILTRU ANTIGRASIME

Hota este echipată cu un filtru din aluminiu care reține parțial particulele de grăsime de la gătit. Puteți spăla filtrul manual, scufundându-l în apă la 40-50ºC cu lichid de spălat vase timp de 15 minute. După 15 minute, începeți spălarea și apoi clătiți bine filtrul. Filtrul trebuie să fie uscat înainte de a fi plasat înapoi în hotă. Îl poți spăla și în mașina de spălat vase. După curățare, este posibil să observați o ușoară decolorare a filtrului, care nu îi afectează proprietățile. Un filtru care nu este curățat regulat reduce eficiența hotei și poate provoca un incendiu.

RO

CONTROLUL OPERAȚIUNII HOTEI (BUTONE HOTEI SAU TELECOMANDA)

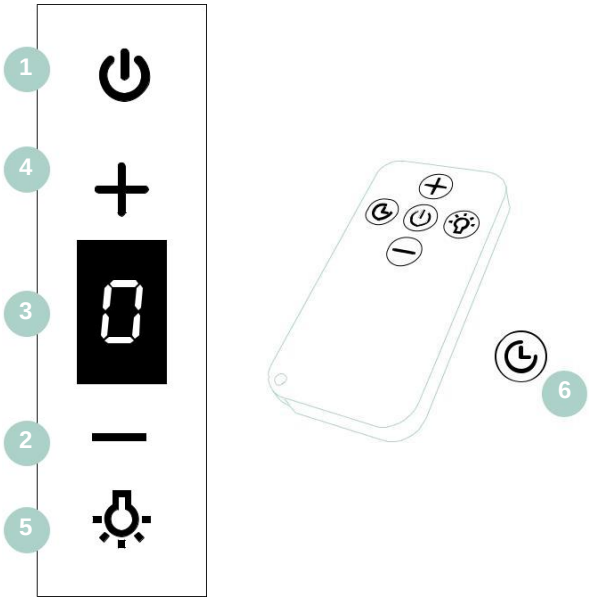

Afișaj LED

Pasul de viteză selectat (1,2,3,4) va fi afișat prin indicatorul treptei de viteză și numeric .

Reglarea vitezei

Apăsând tasta minus „-”va reduce viteza turbinei.
Apăsând tasta plus „+”. va crește viteza turbinei.

Pornirea și oprirea motorului hotei Motorul hotei poate fi pornit în 3 moduri:

Prima apăsare a tastei a -motorul pornește la același nivel de turație ca și cel fost dezactivată.
2. apăsând tasta minus „-”. -motorul porneste la viteza minima.
3. apăsând tasta plus „+”. - motorul porneste la turatie maxima.

Pornirea și stingerea luminii

Pentru a aprinde iluminarea hotei, apăsați butonul de . Apăsarea din nou provoacă stingere a luminii.

Cronometru de15 minute

Cronometrul hotei este echipat cu un întrerupător de timp al turbinei care oprește turbina hotei la 15 minute după ce cronometrul este pornit. Pentru ca temporizatorul să fie activat, turbina hotei trebuie să funcționeze cu orice viteză. Activarea/Dezactivarea temporizatorului se face prin apăsarea butonului, până când un punct clipește în colțul din dreapta jos al afișajului.

Îndacă este necesar, puteți curăța filtrele metalice mai des decât la fiecare 35 de ore de funcționare a hotei!

Controlerul hotei este echipat cu funcția de oprire automată a turbinei după 2 ore de inactivitate a comenzii hotei.

CE TREBUIE FACUT DACĂ ÎNTÂLNEȚI O PROBLEMĂ?

Hota nu funcționează deloc:

- **Verificaţi dacă siguranţa din cablajul casei dumneavoastră nu a fost oprită.**
- **Verificaţi dacă siguranţa termică a motorului s-a declanşat din cauza temperaturii ridicate. Pentru a face acest lucru, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20 - 30 de minute. până când siguranța termică ajunge la temperatura corectă și repornește hota.**
- **Asigurați-vă că ștecherul este conectat la rețea.**
- **Scoateți ștecherul de alimentare pentru a reporni dispozitivul în starea inițială. Așteptați aproximativ 15-20 de secunde, apoi conectați ștecherul înapoi în priză. Alternativ, puteți, de asemenea, să opriți siguranța relevantă pentru timpul menționat mai sus și apoi să o reporniți.**


Performanța este insuficientă / hota funcționează mai tare decât ar trebui:

- **Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și că nu există prea multe coturi și unghiuri ascuțite.**
- **Verificaţi dacă clapeta de retur este blocată în conducta de ventilaţie (dacă este instalată opţional).**
- **Dacă conducta de aerisire este echipată cu un grilaj basculant, îndepărtați-l.**
- **Asiguraţi-vă că filtrele metalice sunt curate.**
- **Înlocuiți filtrul de cărbune activ dacă este mai vechi de 6 luni (doar în regim de recirculare).**

- **Verificati ca cantitatea de aer extrasa din bucatarie sa fie echilibrata printr-un aport suficient de aer proaspat (pentru a nu se crea presiune negativa).**
- **Verificați dacă coșul de ventilație nu este obstrucționat.**
- **Presiunea atmosferică prea scăzută într-o anumită zi poate reduce eficiența hotei. Verificați din nou funcționarea hotei într-o altă zi.**

RO

ETICHETA ENERGETICA

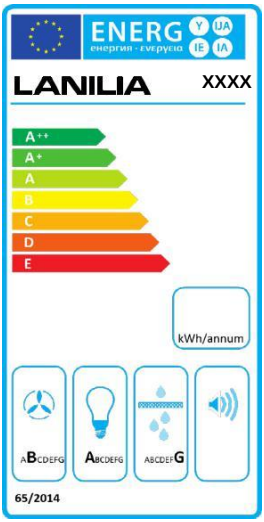

Numele furnizorului/marca + ID-ul modelului furnizorului

Clasa de eficiență energetică a unei hote de bucătărie pentru uz casnic

Consumul anual de energie estimat

Clasa de eficienta a absorbtiei poluarii Clasa de eficienta a luminii
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor
Nivel de zgomot

Eticheta energetică din imaginea de mai sus este doar un exemplu. Pentru orice alt model, datele reale pot diferi de cele de mai sus.

MODALITĂŢI DE REDUCERE A IMPACTULUI PROCESULUI DE GĂTIRE ASUPRA MEDIULUI

- **Pentru a reduce consumul de energie, gătiți în oale cu capacul pus.**
- **Păstrați filtrele de aluminiu curate (timpul de lucru recomandat al filtrului de aluminiu între curățările sale este de max. 35 de ore de funcționare a hotei).**
- **Păstrați canalele de ventilație libere.**
- **Setați întotdeauna nivelul de funcționare a turbinei în timpul gătirii la viteza minimă care va permite eliminarea fumului la intensitatea curentă de gătit.**

SERVICE

Dacă, în ciuda controlului nostru riguros al calității, găsiți nereguli în funcționarea și funcționarea dispozitivului achiziționat, vă rugăm să contactați serviciul nostru, unde puteți obține întotdeauna ajutor profesionist.

Angajații serviciului sunt disponibili de luni până vineri între orele 9.00 și 18.00, la următorul numar de telefon: : 0740078050 sau e-mail: contact@globaloromania.ro.

Înainte de a apela la service, notați următoarele detalii hardware:

Model: _____

Număr de serie: _____

Aceste informații pot fi găsite pe plăcuța de identificare. Se afla in interiorul hotei si este vizibil dupa scoaterea filtrelor metalice.

LANILIA	
Model	VERENISO 39
Puterea motorului	275W
Puterea de iluminare	2x5W
Putere totala	285W
Voltaj / frecvență	220-240V/50Hz
Diametrul de evacuare	Ø15 cm
Număr de serie	7350001
LANILIA ul. Macii 10 38-500 Sanok	CE

Plăcuța de identificare din imaginea de mai sus este doar un exemplu. Pentru orice alt model, datele reale pot diferi de cele de mai sus (vezi plăcuța de identificare din interiorul dispozitivului).

RO

DEPANARE

Simptome	Cauzele apariției	Modalități de reparare
Când hota funcționează, litera „F”* clipește pe afișaj.	După 35 de ore de funcționare, hota semnalizează necesitatea curățării sau înlocuirii filtru de grăsime.	Apăsați și mențineți apăsat câmpul „-” de pe panoul tactil timp de aproximativ 6 secunde. Spalare filtrați sau înlocuiți cu unul nou.
Afișajul arată doar semnul „-” (minus și un punct în colțul din dreapta jos), hota nu răspunde la încercarea de a porni*.	Panoul tactil a fost blocat - este este o funcție care facilitează curățarea hotei.	Pentru a dezactiva blocarea, țineți apăsat timp de aproximativ 10 secunde câmpul cu simbolul schimbarea.
Pe display nu apare niciun simbol, hota nu răspunde la apăsarea câmpurilor de control*.	Panoul este probabil blocat Control.	Deconectați hota de la sursa de alimentare timp de aproximativ 15 secunde și porniți-l din nou.
Afișajul arată simbolul uneia dintre trepte, hota nu răspunde la apăsarea câmpurilor de comandă*.	Panoul este probabil blocat Control.	Deconectați hota de la sursa de alimentare timp de aproximativ 15 secunde și porniți-l din nou.
Turbina hotei se oprește după 15 minute de funcționare, de exemplu, „1” clipește pe afișaj. (numărul vitezei curente și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului)*.	Oprirea automată a fost activată temporizatorul panoului de control.	Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. simbolul 10s plus sau opriți hota.
În treapta a patra, numărul „4” clipește pe afișaj, după 5 minute treapta treaptă pe a treia*.	Hota este echipată cu un mod turbo care după 5 minute de functionare se schimba automat treaptă la al treilea pentru a salva energie.	Modul Turbo trebuie utilizat numai atunci când gătit intensiv.
Hota poate fi acționată doar cu ajutorul panoului de comandă, nu răspunde la telecomandă*.	Bateria din telecomandă sau s-a epuizat distanta este prea mare.	Înlocuiți bateria cu una nouă.
Hota aspiră prost fumul.	Cauza probabilă este contaminarea filtre combinate.	Filtrul de grăsime trebuie spălat sau înlocuiți cu unul nou. Filtrul de carbon (dacă există) trebuie înlocuit cu unul nou.
Unul sau mai multe puncte de lumină nu sunt aprinse.	Bec cu halogen/LED.	Becul trebuie înlocuit cu unul nou, care să corespundă simbolului din manual funcționarea hotei.
Hota generează zgomot și vibrații excesive.	Motivul poate fi instalarea incorectă a hotei pe perete sau dulapul de bucătărie. Toate șuruburile furnizate nu sunt fixate sau șuruburile nu sunt strânse, lăsând jocul.	Hota trebuie montată pe perete sau pe dulap folosind toate punctele furnizate de producător. După reglarea poziției hotei vertical și orizontal trebuie strâns toate șuruburile de fixare.

*** se aplică hotelor cu control tactil**

Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problemele, contactați un service autorizat de electrocasnice autorizat să repare. În niciun caz utilizatorul hotei nu este autorizat să facă singur reparații. Lista punctelor de service poate fi găsită pe cardul de garanție și pe site.

INFORMAȚII REFERITOARE LA GARANȚIE

În termen de 2 ani de la data vânzării produsului, LANILIA acoperă toate costurile de reparare a defectelor care sunt cauzate în mod evident de defecte de fabricație. Garanția nu acoperă becurile, siguranțele și filtrele, precum și orice fel de daune cauzate de instalarea incorectă și sistemul de ventilație defect.

Garanția nu va fi oferită în următoarele cazuri:

- **Utilizarea echipamentelor în gastronomie.**
- **Utilizarea echipamentului în alt loc decât în gospodăria dumneavoastră.**
- **Utilizarea nu este conformă cu instrucțiunile de utilizare sau nu este destinată.**
- **În evenimente aleatorii, cum ar fi: supratensiune necontrolată, inundare cu apă, înfundare a conductei de ventilație.**
- **Deteriorări mecanice vizibile după asamblarea dispozitivului.**

ATENȚIE!

- BUNUL CU DETERIORARI MECANICE, CARE A FOST DEJA INSTALAT, NU POATE FI ÎNLOCUIT. ÎNAINTE DE INSTALAREA HOTEI, DESPACHEȚI-O, INSPECTAȚI CU ATENȚIE SUPRAFAȚA ȘI VERIFICAȚI CU ATENTIE ECHIPAMENTUL PENTRU A IDENTIFICA ORICE DETERIORARE. DAUNELE EXTERNE VISIBILE AUNTATE DUPĂ INSTALAREA HOTEI SUNT, DE ASEMENEA, EXCLUSE DIN PREVENȚIILE DE GARANȚIE.
- PENTRU DAUNE CAUZATE DE ACTIVITĂȚI DIRECTE SAU INDIRECTE ALE OMULUI, ANIMALELOR SAU ALTE OBIECTE, CAUZATE PRIN NERESPECTAREA RECOMANDĂRILOR CONȚINUTE ÎN ACESTE INSTRUCȚIUNI, ȘI FĂRĂ CONSIDERAȚII SPECIFICE, RAMAN ÎN RESPONSABILITATEA CUMPARATORULUI

GLOBALO

IMPORTATOR

INSIDEANDOUT GRUP SRL

J40/1843/2020 RO 42238580

Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0761063879

Mail: contact@globaloromania.ro

www.globaloromania.ro