
LANILIA

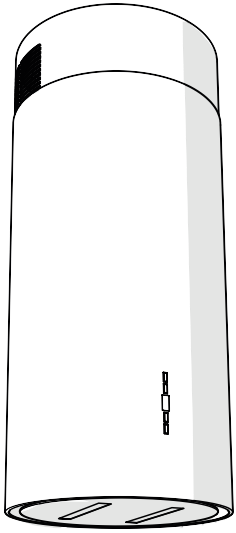

RO Hotă tip insula

WERENISO ISOLA

Wereniso Isola 39

RO Instrucțiuni de utilizare și instalare

RO

Cuprins

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE	26
PROTECTIA MEDIULUI	27
SPECIFICAȚII TEHNICE INSTALARE UTILIZARE	28
MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A AERULUI	28-29
ÎNCHISPREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI	30
INSTALARE HOTĂFILTRU	31
CARBON	32-37
ÎNLOCUIREA BECULUI LED	38
CONEXIUNEA LA SURSA DE	39
ALIMENTARE CURĂȚARE ȘI	39
ÎNTREȚINERE SETĂRI	39
FILTRUL ANTIGRĂSIRI	39
IN CAZ DE	40-41
PROBLEMEETICHETA	41
ENERGETICA	42
REDUCEREA IMPACTULUI GĂTIT ASUPRA MEDIULUISERVICE ȘI	42
ÎNTREȚINERE	43
DEPANAREGARANȚIE	44
	45

RO

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru. Fiecare produs care părăsește fabrica noastră de producție este inspectat cu atenție pentru calitate și siguranță. Înainte de instalarea și utilizarea hotei, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de siguranță. De asemenea, vă recomandăm să păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta în orice moment.

echipa LANILIA

Pentru a asigura siguranța maximă a dispozitivului, cea mai importantă informație a fost marcat cu următorul simbol:



SIMBOLUL DE ATENȚIE INDICĂ PERICOLE POSIBILE LA UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIUL TĂUSIGURANȚĂ, URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE INDICATE DE ACEST SIMBOL!

Sediul companiei

LANILIA
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
www.lanilia.pl
e-mail:biuro@lanilia.pl

Serviciu:
Telefon: +48 13 49 27 560 extensia 3
Telefon mobil.: +48 609 055
660e-mail:serwis@lanilia.pl
www.lanilia.pl/serwis/

RO

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE

- Păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta în orice moment.
- Acest manual conține informații detaliate despre instalarea și întreținerea hotei.
- Produsul poate diferi ușor de hota prezentată în acest manual, darrecomandările privind operarea, întreținerea și instalarea se aplică în aceeași măsură.
- Nu aduceti nicio modificare în instalația electrică sau în structura fizică a hotei.
- Nu conectați dispozitivul la sursa de alimentare înainte de a finaliza procesul de instalare.
- Folosiți mănuși de protecție pentru toate operațiunile de instalare și întreținere.
- Nu folosiți hota fără un filtru anti-grăsime instalat corespunzător.
- Instalarea neconformă cu aceste instrucțiuni prezintă un risc de electrocutare.
- Nu folosiți surse de foc deschis sub hotă.
- Urmăriți cu atenție în timpul prăjirii - grăsimea supraîncălzită se poate aprinde cu ușurință.
- Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie evacuat într-o conductă de evacuare a gazelor de ardere folosită pentru gazele de evacuare de la aparatele care ard gaz sau alți combustibili (acest lucru nu se aplică hotelor cu recirculare).
- Dacă aveți alte aparate neelectrice în casă (de ex. mașini de gătit cu combustibil lichid, încălzitoare cu flux, încălzitoare de apă), asigurați-vă că există suficientă alimentare cu aer în cameră.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta ștecherul din priză.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu porniți dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de producător, centru de reparațiisau un specialist calificat.
- Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior. cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. De fiecare dată înainte de curățarea hotei, deconectați sursa de alimentare (deconectați cablul de alimentare sau scoateți siguranțele).
- Copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale și persoanele cu lipsă de cunoștințe sau experiență în utilizarea dispozitivului îl pot folosi numai sub supraveghere sau după ce au fost instruiți corespunzător în ceea ce privește funcționarea în siguranță.
- Copiii nu ar trebui să aibă voie să se joace cu dispozitivul.
- Copiii nu au voie să curețe dispozitivul fără supraveghere.

PRUDENȚĂ!
PĂRȚILE UȘOR ACCESIBILE POT DEVENI FIERBINȚE CÂND UTILIZAȚI ARAGAZUL. UTILIZAREA ȘURUBURILOR SAU A FIXĂTORILOR ALTE DECÂT APROBATE ÎN MANUAL POATE RESULTA LA ELECTROCUTARE.

PROTECTIA MEDIULUI

Produsul este fabricat din materiale reciclabile de înaltă calitate.

Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe produs (Fig. 1) indică faptul că utilizatorii finali trebuie să separe produsul de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă se folosește simbolul din Fig. 2, înseamnă că produsul conține baterii, pe care utilizatorii finali trebuie să le separe de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/UE a Uniunii Europene. Parlamentului și a Consiliului.

Marcajul menționat înseamnă că echipamentele electrice și electronice și bateriile scoase din uz (dacă există) nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat sa returneze folositechipamente electrice și electronice și baterii (dacă există) la puncte speciale de colectare pentru astfel de articole. Operatorii instalațiilor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale, magazinele și unitățile municipale trebuie să aibă în vigoare un sistem adecvat care să permită utilizatorilor să returneze astfel de echipamente și baterii.

Eliminarea corespunzătoare a echipamentelor și bateriilor uzate previne impactul nociv al componentelor periculoase ale acestor articole asupra sănătății umane și asupra mediului, rezultat din depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăriile individuale joacă un rol important în asigurarea reutilizarii și valorificării, inclusiv reciclarea, a deșeurilor de echipamente, contribuind la păstrarea unui mediu curat, care este binele nostru comun. De asemenea, gospodăriile sunt cele mai mari consumatoare de electrocasnice mici, prin urmare gestionarea rațională a deșeurilor îmbunătățește eficiența recuperării materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produspoate duce la penalități, impuse în conformitate cu legislația națională.



Smochin.1



Li-FeS2

Smochin.2

RO

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Specificatiile tehnice prezentate in acest manual si pe etichetele plasate pe produs se bazeaza pe masuratori si calcule in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 65/2014 si 66/2014.

	WERENISO ISOLA 39
Tensiunea de alimentare	220 - 240V
Frecvență:	~50 Hz
Puterea motorului:	275 W
Numărul de niveluri de viteză:	3+1
Putere de iluminare:	2x5 W
Putere totala:	285 W
Clasa de securitate:	I
Diametru de iesire:	Ø15 cm

INSTALARE SI OPERARE

Hota este proiectată pentru extragerea aburului și a fumului în timpul preparării alimentelor.



PRUDENȚA!

- UTILIZAȚI CEA MAI SCURTĂ CONDUCTĂ DE EVACUARE POSIBILĂ.
- UTILIZAȚI O CONDUCȚĂ DE EVACUARE CU O SUPRAFAȚĂ INTERIOR NETEDĂ (NU SUNT RECOMANDATE CONDUCTELE SPIRO).
- ORICE ÎNDOIRE A CONDUCTEI TREBUIE LIMITATĂ LA MINIM (UNGHIURILE NU TREBUIE SĂ DEPAȘEȘTE 90˚).
- NU SE RECOMANDĂ COMBINAREA TUBILOR CU SEȚIUNI TRANSVERSALE DIFERITE (EX. Ø15 CM CU Ø12 CM).
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ORIFICULUI DE ASPIRARE ESTE CĂȚIN LA MAI DE MARE CA DIMENSIUNEA ORIFICĂRII DE ASPIRARE. ACEST VA PREVENI PRESIUNEA NEGATIVA SI VA ASIGURA FUNCTIONAREA CORECTA A HOTA.
- DACĂ ÎN CAMERE EXISTĂ APARATE CU FLACĂR DESCHISĂ (DE EX.: GĂTITĂ PE COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID,SEMINEE, ÎNCĂLZITOARE, etc.). ASIGURAȚI-VĂ CĂ EXISTĂ O FURNIZARE ADECVĂ DE AER PROASPĂT.

PRUDENȚĂ!
UTILIZAȚI ȘURUBURI ȘI DISPOZITIVE DE FIXARE APROBATE ÎN MANUAL PENTRU A EVITA RISCUL DE ELECTRICE.

Distanța minimă dintre suprafața aragazului și partea cea mai de jos a hotei(vezi figura de mai jos) trebuie să aibă cel puțin 40 cm pentru aragazele electrice și 50 cm pentru aragazul pe gaz. Dacă manualul aragazului indică o distanță mai mare decât cea specificată mai sus, urmați instrucțiunile din manualul aragazului.

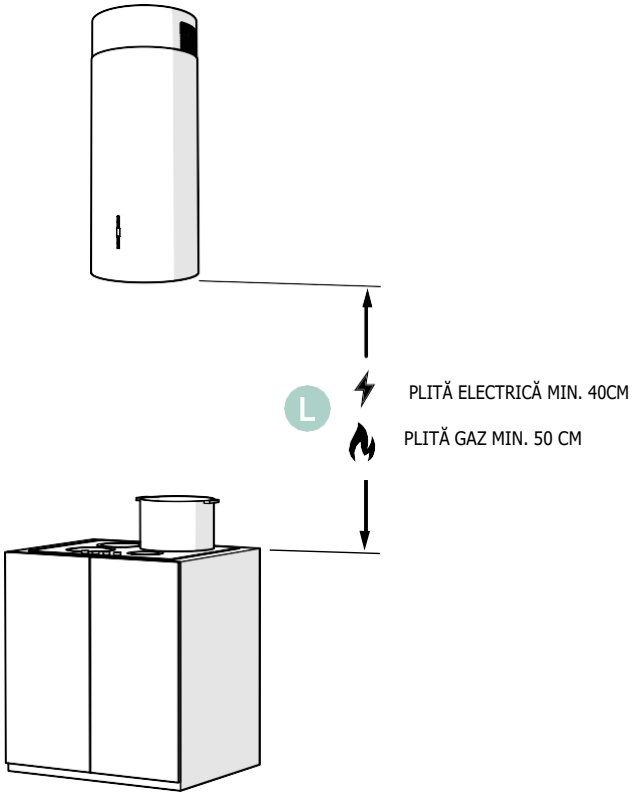


Fig. 3

Instalarea produsului este prezentată în figurile 7 - 18. În timpul instalării, urmați regulile generale privind extracția aerului.

RO

MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE A AERULUI ÎNCHIS

In cazul functionarii cu extractie de aer (Fig. 4), vaporii sunt evacuati in atmosfera prin conducta de ventilatie prin intermediul sistemului de extractie.

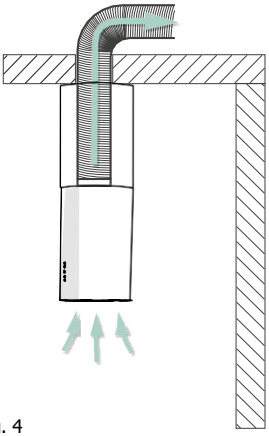


Fig. 4

Cu modul de recirculare a aerului, vaporii sunt eliberați de particule de grăsime și mirosuri și suflați înapoi în bucătărie (Fig. 5). Pentru ca mirosurile să fie absorbite de hotă, este obligatoriu un filtru de cărbune activ. Acest mod de funcționare este utilizat numai atunci când nu există posibilitatea de evacuare a vaporilor în exterior.

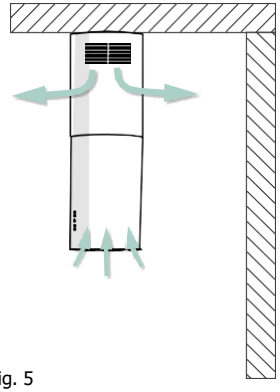


Fig. 5

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE MONTAREA HOTEI

- Verificați dacă dimensiunile produsului achiziționat sunt potrivite pentru locul de instalare selectat.
- Deconectați și îndepărtați (dacă este posibil) orice aparate din spațiul de instalare pentru a facilita accesulpână la tavan sau perete unde va fi instalată hota. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați aceste elemente.
- Verificați dacă există o priză în apropierea spațiului de instalare a hotei și dacă este posibil conectați hota la o conductă de ventilație pentru evacuarea fumului.
- Asigurați-vă că nu există trasee de instalații electrice și sanitare în locurile în care vor fi găurite.
- Pregati următoarele instrumente: bandă de măsurare, creion, burghiu/șurubelniță, burghiu, șurubelniță, nivel.

PRUDENȚĂ!
ALEGEREA DIBLURILOR ȘI A ȘURUBURILOR DEPINDE DE MATERIALUL TAVANULUI ȘI ESTE ÎNTOTDEAUNA SELECTATĂ INDIVIDUAL DE INSTALATOR.

PRUDENȚĂ!
ATENȚIE SĂ NU ZGARIAȚI HOTA.

WERENISO ISOLA 39

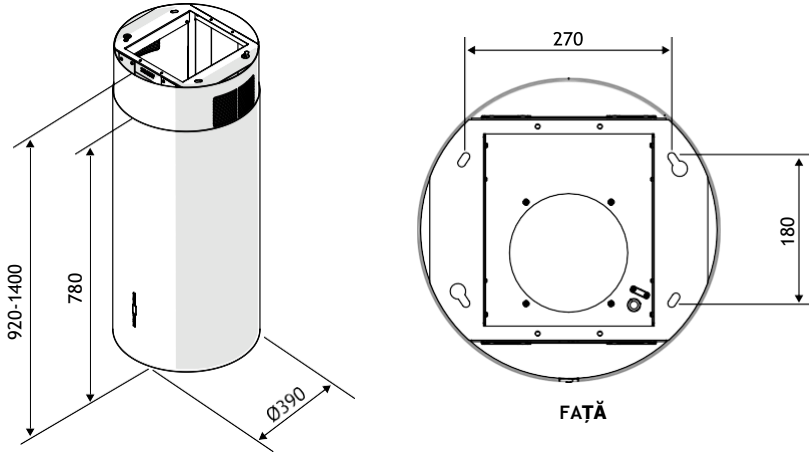


Fig. 6

RO

INSTALARE HOTA

1. Scoateți filtrul de grăsime, apoi deconectați ștecherele turbinei A și ștecherele de alimentare ale hotei B.

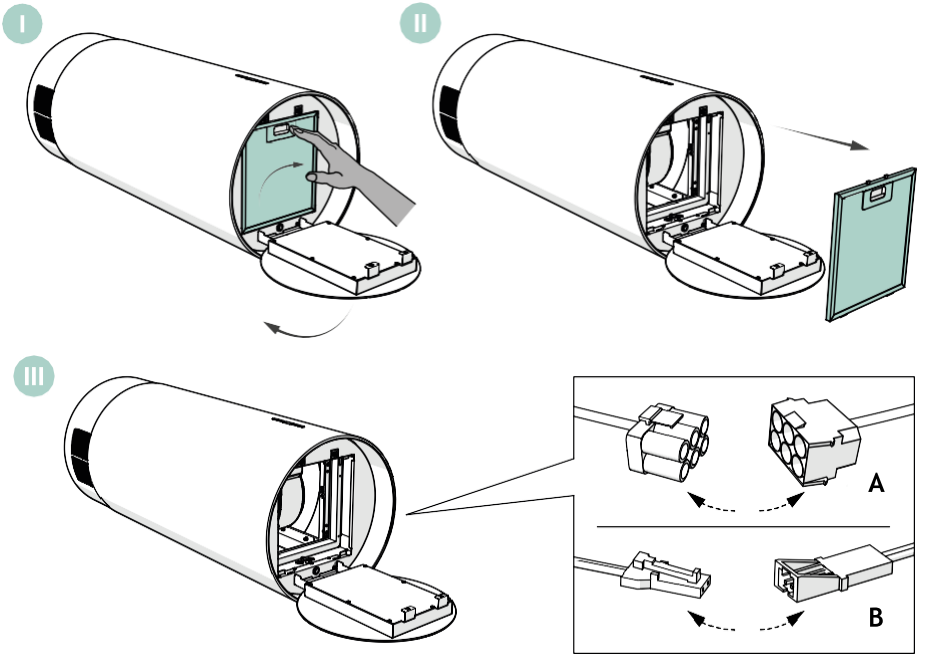


Fig. 7

2. Scoateți cele 4 șuruburi care fixează partea inferioară a hotei extractoare.

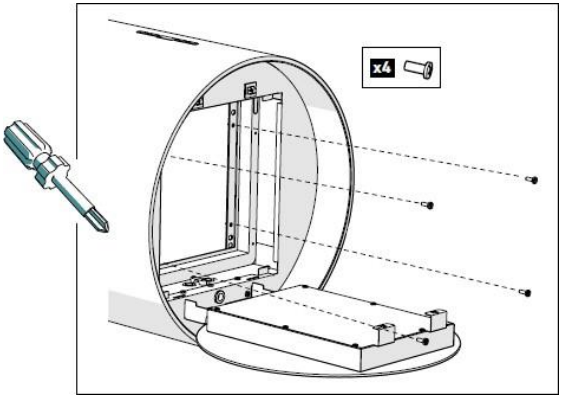


Fig. 8

3. Dezasamblați ambele părți așa cum se arată în imagine.

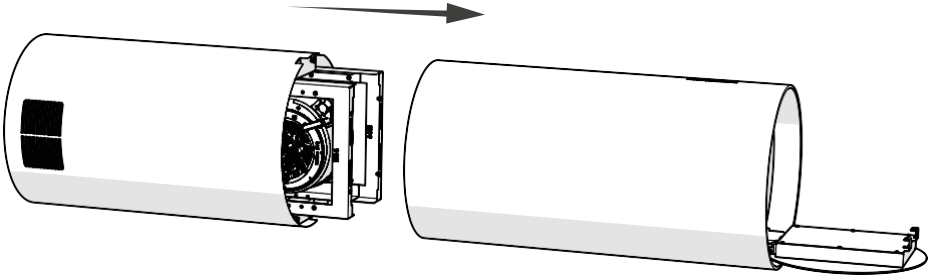


Fig. 9

4. Deșurubați tubul superior de pe cadru.

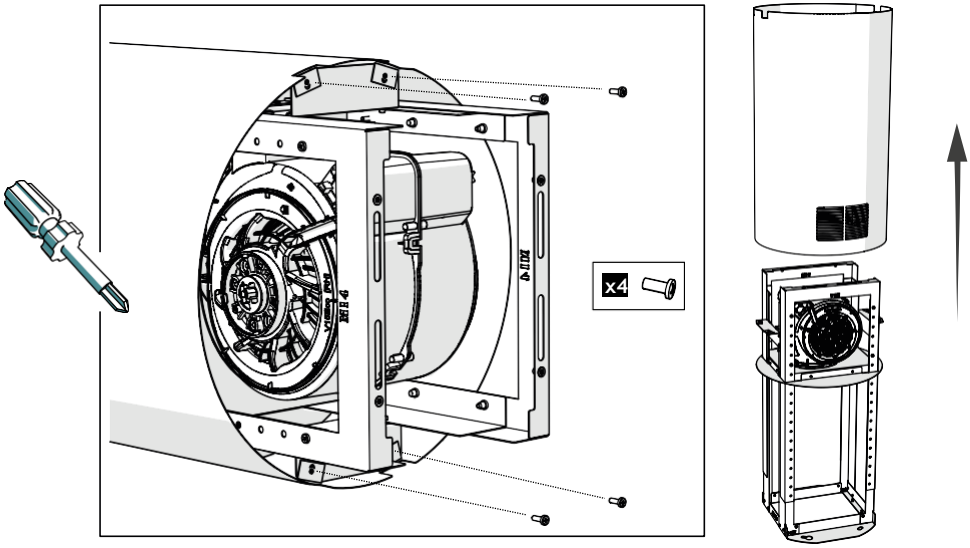
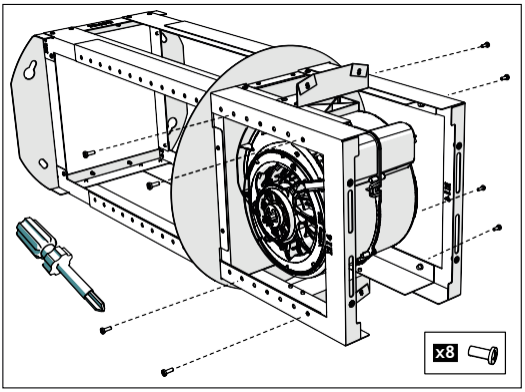


Fig. 10

RO

5. Separați cadrul în două părți.



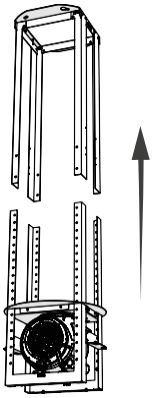
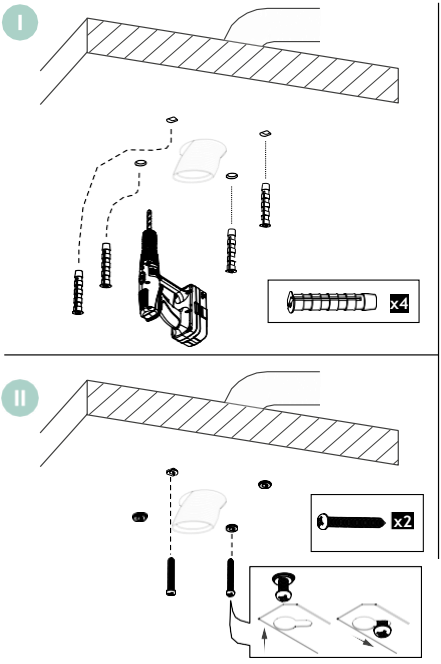


Fig. 11

6. Faceți patru găuri deasupra plitei și puneți în ele patru șuruburi și două șuruburi în diagonală - la fel ca gaurile din suport. Strângeți șuruburile lăsând un spațiu de 5 mm între capul șurubului și tavan. Așezați cadrul cu gaurile pe șuruburi și răsuciți astfel încât capetele șuruburilor să se deplaseze în partea mai îngustă a gaurilor - acest lucru va suspenda cadrul și puteți continua să înșurubați alte două șuruburi. În cele din urmă, strângeți toate cele patru șuruburi.



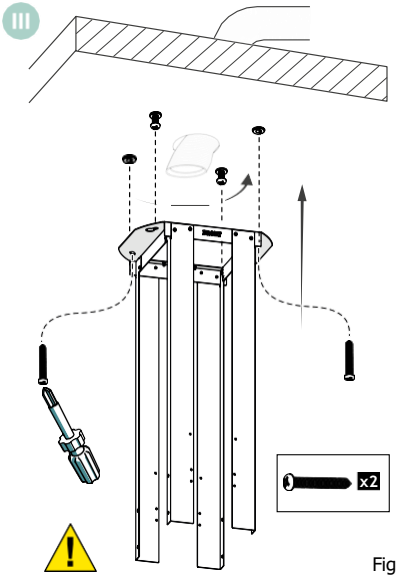


Fig. 12

PRUDENȚĂ!
ÎN CAZUL TAVANELOR SUSPENSE, TREBUIE PREGĂTITĂ ÎN AVANT O STRUCTURĂ/CADRU ARMATĂ. NU ESTE POSIBILĂ MONTAREA HOTEI PE O STRUCTURĂ UȘOARĂ DE TAVAN SUSPENSAT FIINDCĂ EXISTĂ RISCUL DE A CRĂPA ȘI A CĂDEA.

7. Uniți cele două părți ale cadrului împreună, stabilind înălțimea totală a hotei.Apoi, înșurubați partea inferioară a hotei demontată anterior pe cadrul suspendat.

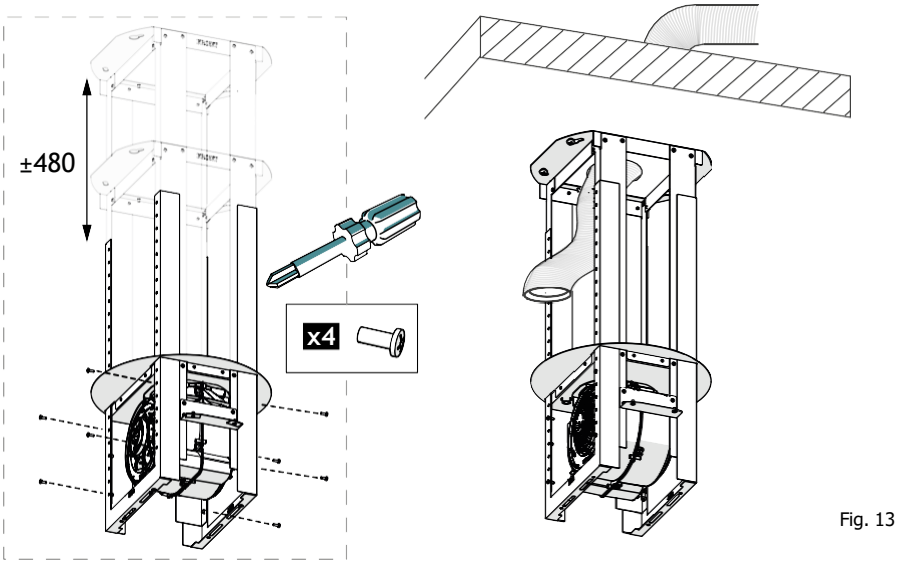


Fig. 13

8. Conectați conducta de extracție a aerului la corpul hotei aspiratoare suspendate. Apoi conectați cablul de alimentarela sursa de alimentare.

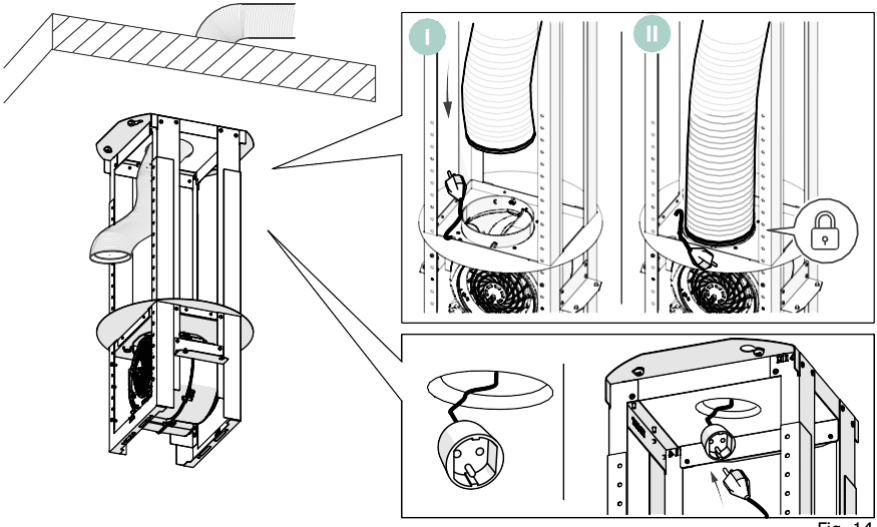


Fig. 14

9. Atașați și înșurubați tubul superior demontat anterior.

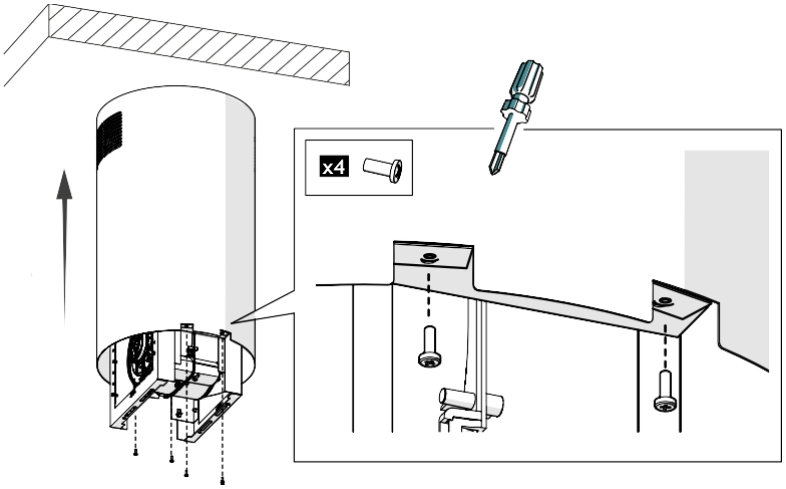


Fig. 15

10. Glisați partea inferioară a hotei extractoare. Deschideți capacul și strângeți cele 4 șuruburi de fixare.

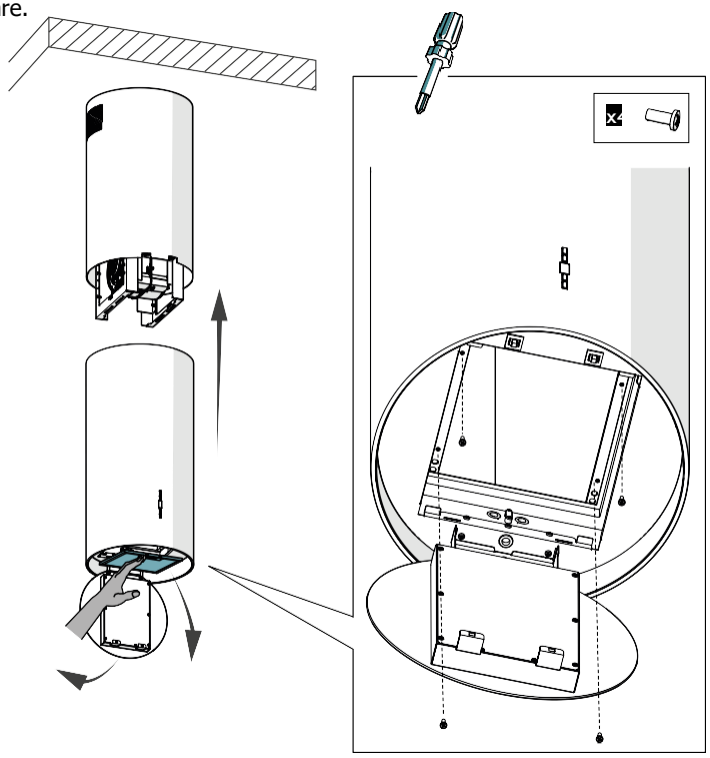


Fig. 16

11. Scoateți filtrul de grăsime de pe capota extractoare. Apoi conectați dopurile turbinei A șișecherele hotei B.

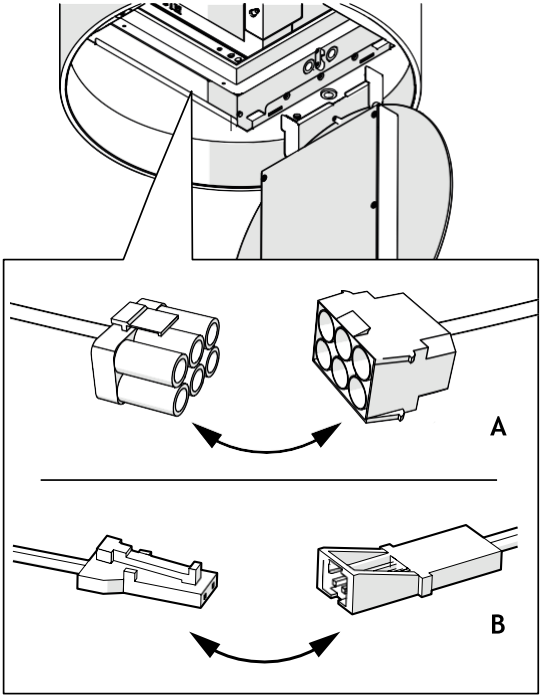


Fig. 17

12. Montați filtrul de grăsime și închideți capacul acestuia.

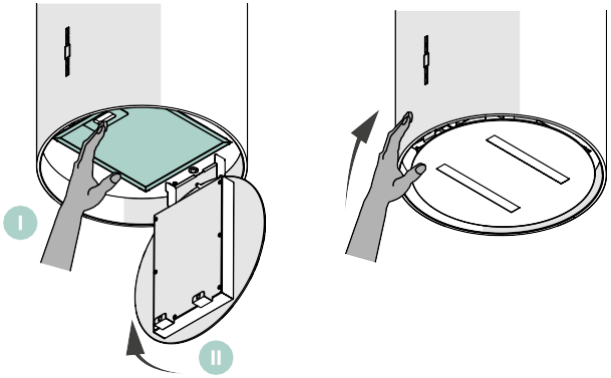



Fig. 18


PRUDENȚĂ!
DUPĂ INSTALARE, ÎNDEPĂRTĂȚI TOATE PELCULILE DE PROTECȚIE DIN HOTĂ ȘI COMPONENTELE ACESTEI (FILTRE, GRILE, ETC.)

RO

FILTRU CARBON

Hota poate fi echipată cu un filtru de cărbune. Filtrul trebuie utilizat numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilație. Așezați filtrul în cadrul de deasupra filtrului anti-grasă, așa cum se arată în Fig. 19. Filtrul trebuie înlocuit la fiecare 3-6 luni.

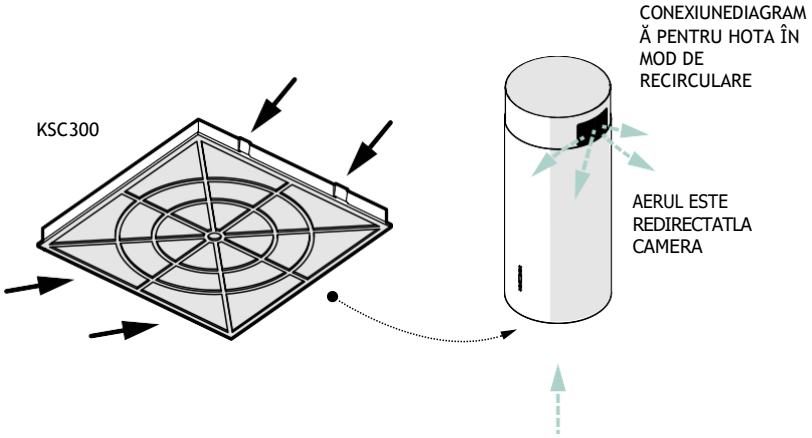

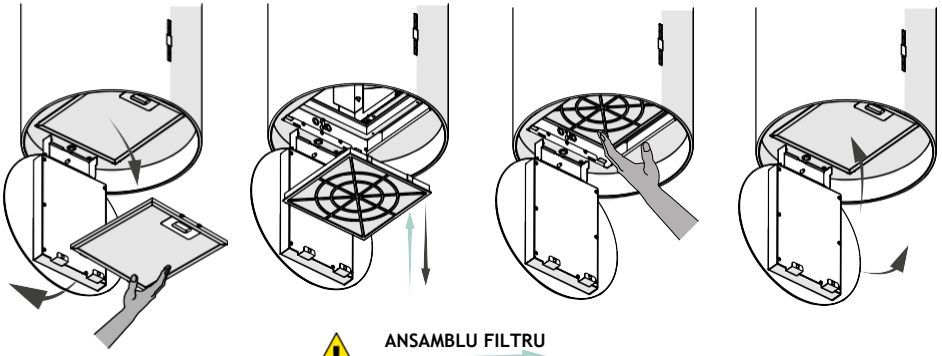

ANSAMBLU FILTRU


DEMONTARE FILTRU

PRUDENȚĂ!
NU SPĂLAȚI ȘI REUTILIZAȚI FILTRUL DE CARBON.

Fig. 19

ÎNLOCUIRE BANDĂ LED

Instalarea trebuie efectuată de personal calificat.

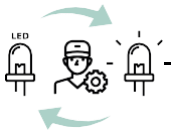

CONEXIUNEA DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța de identificare plasată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, introduceți-o într-o priză accesibilă, conform reglementărilor aplicabile, așa cum se arată în Fig. 14. Dacă hota nu este echipată cu ștecher, instalarea trebuie efectuată de un specialist autorizat. (de exempluun electrician).

CURATENIE SI MENTENANTA


Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați dispozitivul de la priză. Utilizați detergenți blândi pentru curățare. Nu folosiți produse de curățare abrazive. Hota trebuie curățată cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. NU UTILIZAȚI AGENȚI DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE ALCOOL.Piesele din inox trebuie curățate cu produse speciale (de ex. BERNER).

FILTRU ANTIGRASIME

Hota este echipată cu un filtru de aluminiu care prinde parțial particulele de grăsime. Puteți spăla filtrul manual, scufundându-l timp de 15 minute în apă la 40-50ºC cu lichid de spălat vase. După 15 minute, spălați și clătiți bine filtrul. Uscați bine înainte de a o pune înapoi în hotă. De asemenea, îl puteți spăla în mașina de spălat vase. După curățare, este posibil să observați o ușoară decolorare a filtrului, care nu îi afectează proprietățile. Un filtru curățat în mod regulat va ajuta la menținerea eficienței hotei și la prevenirea riscului de incendiu.

RO

SETĂRI (BUTONE DE PE HOTA SAU TELECOMANDA)

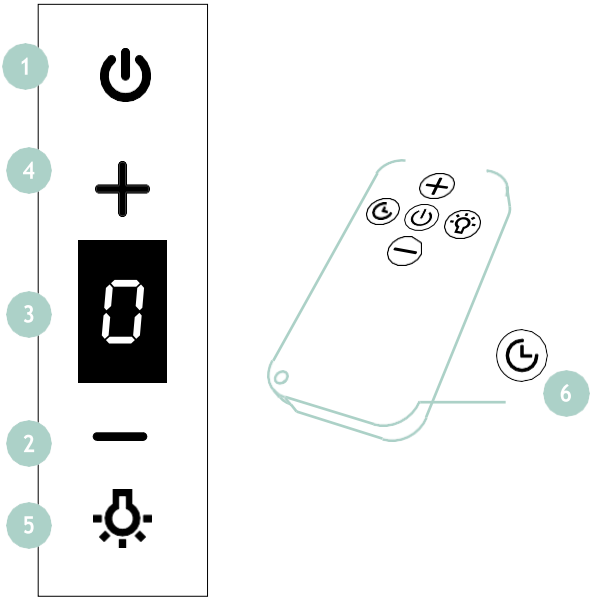

Afiçaj LED

Nivelul de viteză selectat (1,2,3,4) va fi afișat pe afișaj 3 .

Reglarea vitezei

Apăsând butonul minus „–”. 2 va scădea viteza turbinei.
Apăsând butonul plus „+”. 4 va spori.

Pornirea çi oprirea motorului hotei

Motorul hotei poate fi pornit în 3 moduri:

1. Apăsând 1 butonul - motorul va porni la același nivel de viteză la care a fost inchis.
2. Apăsând butonul minus „–”. 2 - motorul va porni la nivelul de viteză minimă.
3. Apăsând butonul plus „+”. 4 - motorul va porni la nivelul vitezei maxime.

Pornirea çi stingerea luminii 5

Pentru a aprinde iluminarea hotei, apăsați . Apăsând din nou butonul, iluminarea se stinge.

Cronometru 15 minute

Panoul de control al hotei este echipat cu un temporizator al turbinei, care îl oprește la 15 minute după activarea temporizatorului. Pentru a activa temporizatorul, turbina hotei trebuie să funcționeze la orice viteză. Cronometrul este activat/dezactivat prin apăsarea 6 butonului de pe telecomandă până când punctul începe să clipească pe afișajul din colțul din dreapta jos.

Filtrele metalice trebuie curățate mai des, dacă este necesar!

Panoul de control al hotei este echipat cu o funcționalitate care oprește automatturbină dacă panoul de control nu a fost folosit timp de 2 ore.

IN CAZ DE PROBLEME

Hota nu funcționează deloc:


- Verificați dacă siguranța din instalația casnică nu este scoasă.
- Verificați dacă întreruperea termică a motorului nu a fost activată din cauza temperaturii ridicate. Dacă este cazul, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20 - 30 de minute până când temperatura revine la normal; apoi porniți din nou hota.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus în priză.
- Scoateți ștecherul pentru a reporni dispozitivul. Așteptați aproximativ 15 - 20 de secunde și apoi conectați-l din nou.Alternativ, puteți, de asemenea, să scoateți siguranța pentru acea perioadă și apoi să o puneți la loc.

Eficiență insuficientă / funcționare zgomotoasă:

- Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și dacă numulte coturi și unghiuri ascuțite.
- Verificați dacă clapeta de retur (dacă este instalată opțional) nu este blocată în conducta de ventilație.
- Dacă conducta de ventilație este echipată cu un grilaj basculant, îndepărtați-l.
- Asigurați-vă că filtrele metalice sunt curate.
- Înlocuiți filtrul de cărbune activ dacă acesta este mai vechi de 6 luni (doar în modul de recirculare).
- Verificați dacă cantitatea de aer extrasă din bucătărie este echilibrată de suficient aer proaspătalimentare (pentru a preveni presiunea negativă).
- Verificați dacă coșul de ventilație nu este obturat.
- Presiunea atmosferică excesiv de scăzută poate reduce performanța hotei. Verificați din nou funcționarea hotei într-o altă zi.

RO

ETICHETA ENERGETICA

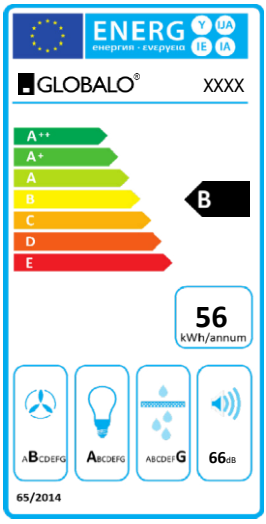

— Numele/marca furnizorului + identificatorul modelului furnizorului

— Clasa de eficiență energetică a hotei pentru uz casnic

— Consumul anual de energie estimat

— Clasa de eficienta a extractiei
Clasa de eficienta a luminii
Clasa de eficienta a filtrarii
grasimilorNivel de zgomot

Eticheta energetică de mai sus este doar un exemplu. Datele reale se pot abate de la cele specificate mai susin orice alt model.

REDUCEREA IMPACTULUI GĂTIT ASUPRA MEDIULUI

- Pentru a reduce consumul de energie, acoperiți oalele și tigăile cu capace în timp ce gătiți.
- Păstrați filtrele de aluminiu curate (programul de curățare recomandat pentru filtru este cel puțino dată la 35 de ore).
- Păstrați canalele de ventilație neobturate.
- Setați întotdeauna viteza turbinei în timpul gătirii la nivelul minim necesar, permițând extracția fumului la intensitatea curentă de gătire.

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă, în ciuda controlului nostru strict de calitate, găsiți nereguli în funcționarea și funcționarea dispozitivului achiziționat, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service pentru a primi asistență profesională.a echipei noastre.

Serviciul de asistență este disponibil de luni până vineri de la 9.00 la 17.00 la: +48 13 49 27 560 extensia: 3 și +48 609 055 660 sau prin e-mail la:serwis@lanilia.pl.

Înainte de a conecta serviciul, vă rugăm să luați următoarele detalii ale dispozitivului dvs.:

Tip: _____

Seria-Nr: _____

Puteți găsi aceste informații pe plăcuța de identificare. Placa este amplasată în interiorul hotei șieste vizibil după îndepărtarea filtrelor metalice.

LANILIA	
Modell	WERENISOIZOLA 39
Puterea motorului	275 W
Puterea de iluminare	2X5 W
Putere totala	285 W
Tensiune/frecvență de alimentare	220-240V/50Hz
Diametrul de evacuare	Ø15 cm
Seria-Nr	7350001
LANILIA MAX Ul. Maków 10 38-500 Sanok	CE

Plăcuța de identificare prezentată în figura de mai sus este doar un exemplu. Datele pot diferi pentrualte modele.

Pentru a solicita repararea hotei, puteți folosi formularul disponibil la adresawww.lanilia.pl/serwis/.

RO

DEPANARE

Problemă	Motiv posibil	Soluţie
Când hota funcționează, un „F” intermitentpe display apare*.	După 35 de ore de funcționare, afișajul indică faptul că filtrul anti-grăsime trebuie curățat sau înlocuit.	Apăsați și mențineți apăsat timp de aprox. 6 este butonul „-” de pe panou. Curatafiltrați sau înlocuiți-l cu unul nou.
Afișajul arată doar „-.” semn (minus și punct în partea de joscolțul din dreapta), capota nu pornește la pornire*.	Panoul tactil este blocat (aceasta este o funcție folosită pentru a facilita curățarea hotei).	Pentru a dezactiva blocarea, țineți apăsat butonulsemn de pornire/oprire pentru aprox. 10s.
Pe display nu apare niciun semn, capotanu răspunde la butoane*.	Controlul panoul poate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoi porniți-l din nou.
Afișajul arată semnul unuia dintre nivelurile de viteză și capota nu reacționeazăla butoane*.	Controlulpanoul poate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare pentru aprox. 15 secunde și apoi porniți-l din nou.
Turbina hotei se oprește după 15 minute. de funcționare și afișajul clipește cu, de exemplu, „1” (numărul nivelului actual de viteză și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului*.	Cronometrul automat al panoului de controla fost activat.	Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați semnul plus timp de aproximativ 10 secunde sau opriți dispozitivul.
Numărul „4” de pe afișaj clipește, iar după 5 min. nivelul de viteză se schimbă la 3*.	Hota este echipată cu un mod turbo, care trece automat la nivelul 3 după 5 minute de funcționare pentru a economisi energie.	Modul turbo ar trebui folosit doar pentru gătit intensiv.
Hota poate fi acționată doar cu ajutorul panoului de comandă, nu reacționează la telecomandă*.	Bateria din telecomandă este descărcată sautelecomanda este prea departe de dispozitiv.	Înlocuiți bateria.
Eficiență scăzută de aspirație.	Filtrele pot fi murdare.	Spălați sau înlocuiți filtrul anti-grăsime.Înlocuiți filtrul de carbon (dacă există).
Unul sau mai multe becuri nu sunt aprinse.	Bec cu halogen sau LED ars.	Înlocuiți becul în conformitate cumanualul de utilizare.
Hota generează zgomot și vibrații excesive.	Motivul poate fi instalarea incorectă a hotei pe perete sau pe dulapul de bucătărie. Nu toate șuruburile necesare au fost înșurubate sau șuruburile nu au fost strânse suficient, lăsând spațiu liber.	Hota trebuie fixată pe perete sau pe dulap folosind numărul de șuruburi indicatde către producător. După reglarea poziției hotei pe verticală și pe orizontală, strângeți toate șuruburile de fixare.

* se aplică hotelor cu control tactil

Dacă după respectarea instrucțiunilor menționate mai sus problema încă nu este rezolvată, contactați un service autorizat de reparații electrocasnice.Nu încercați să reparați singur hota. O listă a centrelor de reparații autorizate este furnizată pe cardul de garanție și pe site.

GARANȚIE

In termen de 2 ani de la data achizitionarii produsului, LANILIA se obliga sa acoperetoate costurile de reparație pentru defecte care sunt cauzate în mod evident de defecte de fabricație. Garanția nu acoperă becurile, siguranțele și filtrele arse, precum și orice daune cauzate de instalarea și sistemul de ventilație defectuos.

În plus, garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Aplicație înindustria de catering.
- Aplicatie pentruorice alte scopuri decât cele casnice.
- Utilizarea dispozitivului nu este în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și scopul pentru care a fost prevăzut.
- Circumstanțele în afara controlului producătorului, inclusiv, fără limitare: supratensiuni necontrolate, inundații, obstrucția conductei de ventilație.
- Deteriorări mecanice aparente după instalarea dispozitivului.

PRUDENȚĂ!

- ORICE PRODUS CU DAUNE MECANICE, CARE A FOST INSTALAT NU VA FI ÎNLOCUIT! ÎNAINTE DE INSTALAREA DISPOZITIVULUI, DESPALAȚI-L ȘI INSPECTAȚI-L CU ATENȚIE PENTRU ORICE COMPONENTE LIPSĂ SAU DETERMINARE. ORICE DAUNE EXTERNE VIZIBILE REVENICATE DUPĂ INSTALARE ESTE EXCLUS DIN GARANȚIE.
- LANILIA MAX NU VA FI TRASĂ RESPONSABIL PENTRU DAUNE PROVOCATE DIRECT SAU INDIRECT DE PERSOANE, ANIMALE SAU ALTE OBIECTE CA REZULTAT NERESPECTĂRII CU INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL, ÎN DEPARTI DE CELE PRIVIND INSTALAREA ȘI UTILIZAREA MAINTENȚEI!

LANILIA

Centrala Firmy / Sediul companiei / Hauptsitz der Firma:

LANILIA
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polska / Polonia / Polonia

Tel.: +48 17 78 52 251
www.lanilia.com
e-mail:office@lanilia.com

Servicii / Service / Kundendienst:
Tel.: +48 17 78 52 251
Kom.: +48 609 055660
e-mail:serwis@lanilia.com
www.lanilia.com/serwis



Ver. 1 / Drepturi de autor©

IMPORTATOR

INSIDEANDOUT GRUP SRL

J40/1843/2020 RO 42238580

Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0761063879

Mail: contact@globaloromania.ro

www.globaloromania.ro