MANUAL DE INSTALARE SI FUNCTIONARE



HOTA DE INSULA WERNO ISOLA 40.2

GLOBALO

Cuprins

Conditii generale de siguranta si montaj 4-5

Protectia Mediului 6

Dimensiuni si specificatii 7

Service 8

Montarea hotei, etapele de asamblare 9-17

Conexiunea electrica 18

Mentenanta 18

Filtrul de grasime 18

Filtrul de carbon 19

Controlul functionarii hotei 20

Informatii suplimentare despre controlul hotei 22

Inlocuirea iluminatului 22

Probleme in functionarea hotei 23

Eticheta energetica 24

Depanare 25-26

DRAGI CLIENTI:

Felicitări pentru alegerea corectă și vă dorim multă satisfacție în utilizarea noii dvs. hote.

Dispozitivele noastre prezintă nu numai tehnologie matură, ci și funcționalitate, design inovator și soluții de construcție atentă.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să respectați regulile de siguranță conținute în el pentru a o buna functionare a hotei.

Sediul central

GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski
ul. Maków 10

38-500 Sanok Polonia

⚠ Atenție, acordați o atenție deosebită la instructiunile de utiliare.

Conditii generale de siguranta si montaj

• Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru referințe viitoare.

• Vă rugăm să citiți acest manual pentru informații detaliate despre instalarea, asamblarea și întreținerea hotei.

• Hota poate arăta diferit de cea prezentată în ilustrațiile din acest manual, dar instrucțiunile de utilizare, întreținere și instalare a hotei rămân neschimbate.

• Nu efectuați modificări electrice sau mecanice la hota.

• Nu conectați dispozitivul la rețea până nu finalizati instala

rea.

• Toate activitățile de asamblare și întreținere trebuie efectua te cu mănuși de protecție.

• Nu folosiți hota fără un filtru instalat corespunzător.

• Instalarea neconformă cu aceste instrucțiuni de utilizare poate duce la riscul de electrocutare.

• Nu sunt permise flăcări libere sub hota.

• Mâncărurile preparate cu grăsime trebuie monitorizate în

mod constant, deoarece grăsimea supraîncălzită poate lua

foc usor.

•Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie evacuat în canalul coș ului de fum folosit pentru evacuarea gazelor de evacuare de la dispozitivele care ard gaz sau alt combustibil (acest lucru nu se aplică hotelor cu
circuit închis).

•Dacă, în afară de hotă, în gospodărie se folosesc alte dispoz itive cu energie neelectrică (de exemplu, sobe cu combustibi l lichid, încălzitoare cu flux, băi termale), trebuie asigurată o ventilație adecvată a încăperilor (alimentare aer).

•Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat.

•Cablul deteriorate trebuie inlocuit de un service autorizat.

•Hota trebuie curatata atat in exterior cat si interior cel putin o data pe luna sau la fiecare 35 ore de functionare.

1 Copiii nu au voie să se joace cu echipamentul

2 Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate in prezenta copiiilor nesupravegheati.

⚠ **ATENŢIE:**

Părțile accesibile pot fi fierbinți în timpul funcționării cuptorului.
.Daca elementele de fixare nu sunt în conformitate cu instrucțiunile poate pre -zinta pericol de electrocutare.

Protectia mediului



Fig. A



Fig. B

Acest aparat a fost proiectat și fabricat cu materiale si componente de înaltă calitate care pot fi reutilizate.

Semnul recipientului de deșeuri încrucișat plasat pe produs (Fig. A) înseamnă că produsul este supus colectării selective similare cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului Dacă produsul are simbolul unui recipient pentru deșeuri tăiat (Fig. B) , înseamnă că produsul conține baterii care sunt supuse colectării separate în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/CE a Parlame ntului European și ale Consiliul.

Marcajul informează cădupă utilizare,echipamentele electrocasnice și electronice și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentele și bate -riile uzate la punctele de colectare a echipamentelor


Operatorii punctelor de colectare, inclusiv punctele de colectare locale , magazinele și unitățile comunale, creează un sistem adecvat de retur -nare a acestor echipamente și baterii (dacă există).

Eliminarea deșeurilor de echipamente/baterii ajută la evitarea con secințelor dăunătoare sănătății umane și mediului natural, care rezultă din posibila prezență a componentelor periculoase în echi pamente, precum și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoar e a acestora. Echipamente/ bateriiGospodăria joacă un rol import ant în contribuția reciclarii deseurilor de echipamente. Pot fi impuse penalități în conformitate cu legislația națională.

Dimensiuni si specificatii

Datele tehnice cuprinse in acest manual si pe etichetele atasate hotei au fost obtinute prin efectuarea de masuratori si calcule n conformitate cu cerintele Reglementarilor UE Nr. 65/2014 si 66/ 2014.

Tensiune:	220 - 240V
Frecvență:	~ 50 Hz
Puterea motorului:	275 W
Numărul de niveluri de viteză:	**3+1**
Iluminat	2x6W
Puterea maxima	288W
Diametru ieșire:	Ø 15 cm + reducere Ø 120 mm
Tensiune:	220 - 240V

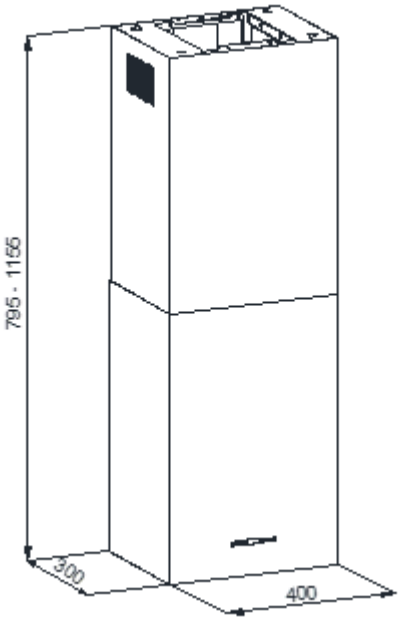

Service

⚠ ATENŢIE:

Utilizați cel mai scurt furtun de evacuare a vaporilor posibil.

Utilizați o conductă de drenaj cu suprafața interioară cât mai netedă (conductele spiro nu sunt recomandate).

Utilizați un cablu cu cât mai puține îndoiri posibil (unghiurile nu trebuie să fie mai mari de 90 de grade).

Evacuarea aerului de la Ø150 mm pana la Ø120mm).

În încăperile în care va fi instalată hota, dimensiunea deschi derii de admisie trebuie să fie la fel de mare ca dimensiunea evacuarii aerului, astfel încât să nu existe presiune negativă și să funcționeze corect hota.

În încăperile în care sunt acționate dispozitive cu fla cără deschisă (sobe pe combustibil solid/lichid, șemi nee, izvoare termale etc.), trebuie asigurată, de regu -lă, o cantitate suficientă de aer curat. Înainte de punere în funcțiune, hota trebuie să fie aprobată de un specialist autorizat.

Montarea hotei

⚠ ATENŢIE:

Utilizarea elementelor care nu sunt în conformitate cu instrucțiu -nile poate duce la un șoc electric.

Distanța min dintre suprafața pe care sunt amplasate vasele pe dispozitivul de încălzire gaz aragaz electric și partea cea mai de jos a hotei Fig. 3 nu trebuie să fie mai mică de 45 cm pentru ara-gazurile electrice și nu mai puțin de 65 cm pentru sobele cu gaz Dacă instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului de încălzire spe cifică o distanță mai mare pentru instalarea hotei decât cea indi cată mai sus, vă rugăm să folositi aceste indicatii.

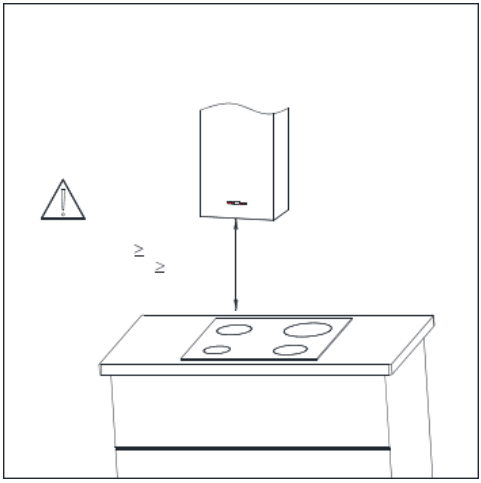


Fig. 3 Distanța recomandată de la placa de încălzire.

Plite pe gaz L 65cm.Magazine electrice L 45cm

Inainte de a incepe instalarea

Verificati daca dimensiunile produsului achizitionat corespund cu destinatia aleasa.

Indepărtați orice mobilier din zona de instalare a hotei pentru a avea acces ușor la tavanul sau peretele pe care urmează să fie montata hota. Dacă nu este posibil, elementele situate în apropierea lucrărilor trebuie asigurate.

Verificati daca in vecinatatea instalatiei hotei exista priza si daca este posibil sa racordati hota la conducta de ventilatie care duce vaporii in exterior.

Asigurați că nu există cabluri de instalare (electrice, hidraulice etc.) în locurile unde se va face forajul.

Înainte de a continua cu operațiunile de asamblare, dezasamblați produsul achiziționat și asigurațivă că este deconectat de la sursa de alimentare.

1.Deschideți trapa, scoateți filtrul de aluminiu (Fig. 4) și deșurubați cel e patru piulițe M4 ale corpului inferior (Fig. 5). Apoi verificați dacă turbi na și cablurile de alimentare sunt conectate între ele (foto 2), dacă da, deconectațile (foto 1). După efectuarea pașilor de mai sus, glisați parte a inferioară a corpului departe de restul elementelor.

2.Corpul superior al hotei este montat pe patru șuruburi M4x12, glisați elementul deșurubat departe de cadru. Două elemente ale raft ului inferior vor fi montate pe patru șuruburi M4x12, deșurubați-le și lăsați raftul inferior deoparte.

⚠ ATENŢIE

Între șuruburile de montare ale corpului inferior există șuruburi pentru montarea cadrului filtrului de carbon, nu este nevoie să le deșurubați.

3.Faceți patru găuri în tavanØ10 (Fig. 6), apoi montați rack-ul superior cu patru șuruburiØ8x50, ținând cont de modelul tavanului (Fig. 7 - Fig. 7.3). alege varianta de montare din fig.7.3. Când alegeți extractor, tăiați conducta de evacuare (aluminiu neted sau flexibil) la o lungime de 277 mm, puneți pe marginea de evacuare a turbinei și, în această configurație, montați rack-ul superior pe tavan (vezi din nou punctul 3). La selectarea optiunii de absorbant urmati pasii de asamblare descrisi in fig.7.3.

4**.**După instalarea suportului și a conductei de evacuare, conec -tați hota folosind ștecherul de la cablul de alimentare.

5.Elementele cadrului inferior sunt simetrice și trebuie instalate cum arată în Fig. 7.2. Figura prezintă găurile de montare pentru înălțimea maximă (1155 mm) și minimă (795 mm).

6**.**Apoi montați corpul superior cu patru piulițe M4 (Fig. 8), nu conteaza fata/spate. Glisați partea inferiora peste partea su perioara până când atinge suportul inferior. Apoi fixati patru șu ruburi M4x12 pentru a înșuruba corpul inferior la hotei (Fig. 9).

7.Conectați turbina și ștecherele de alimentare în mod corespunz ător, conform fotografiei 2.

8. Instalați filtrul de aluminiu (Fig. 4).

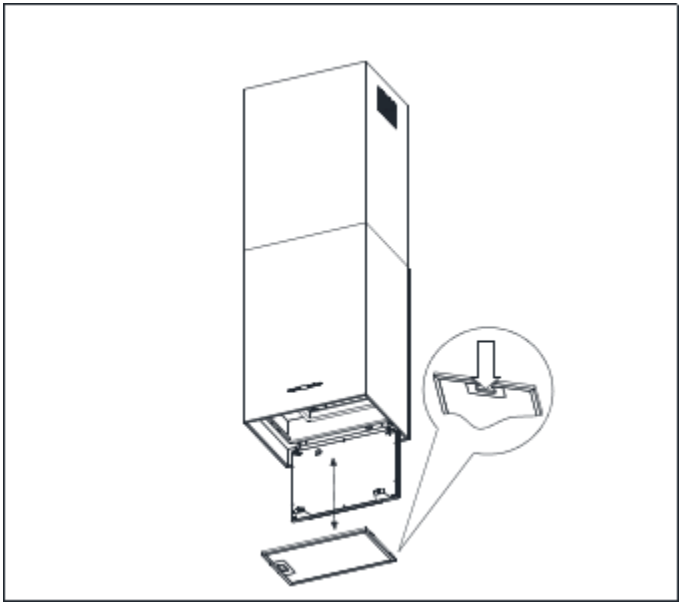
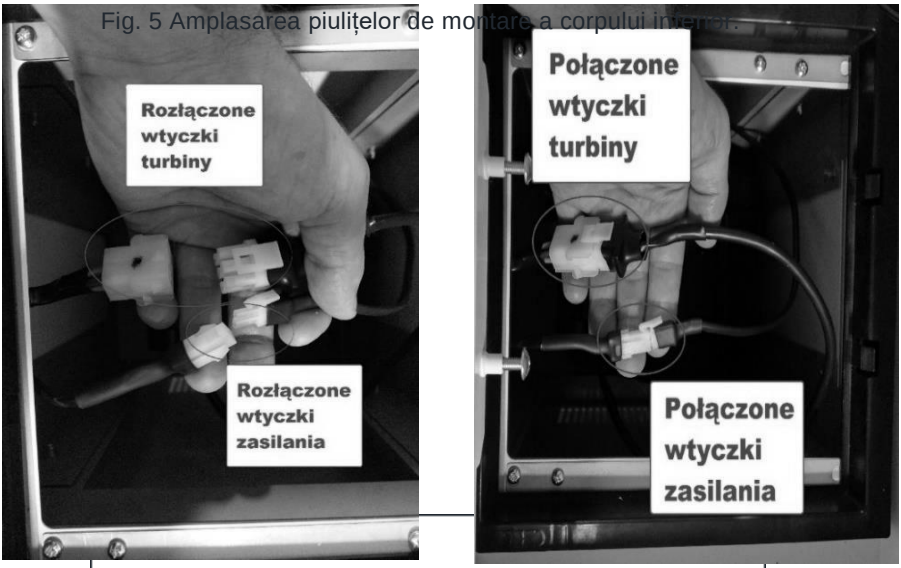


Fig. 4 Scoaterea filtrului de grăsime din aluminiu.

Fig. 5 Amplasarea piulițelor de montare a corpului inverter.



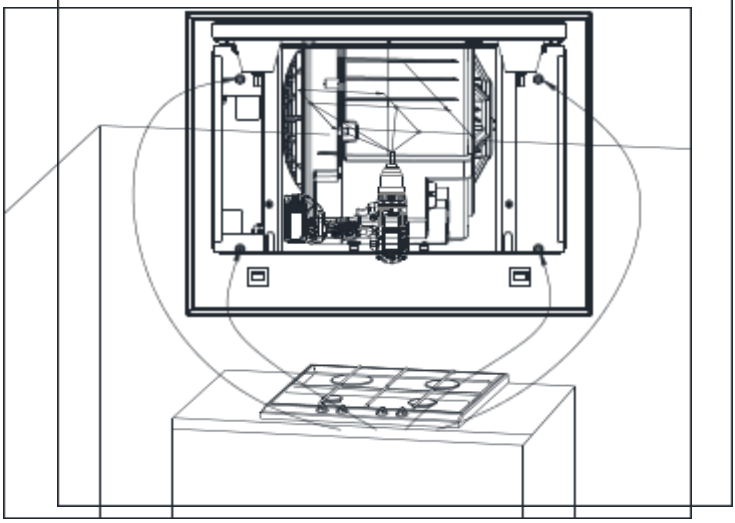
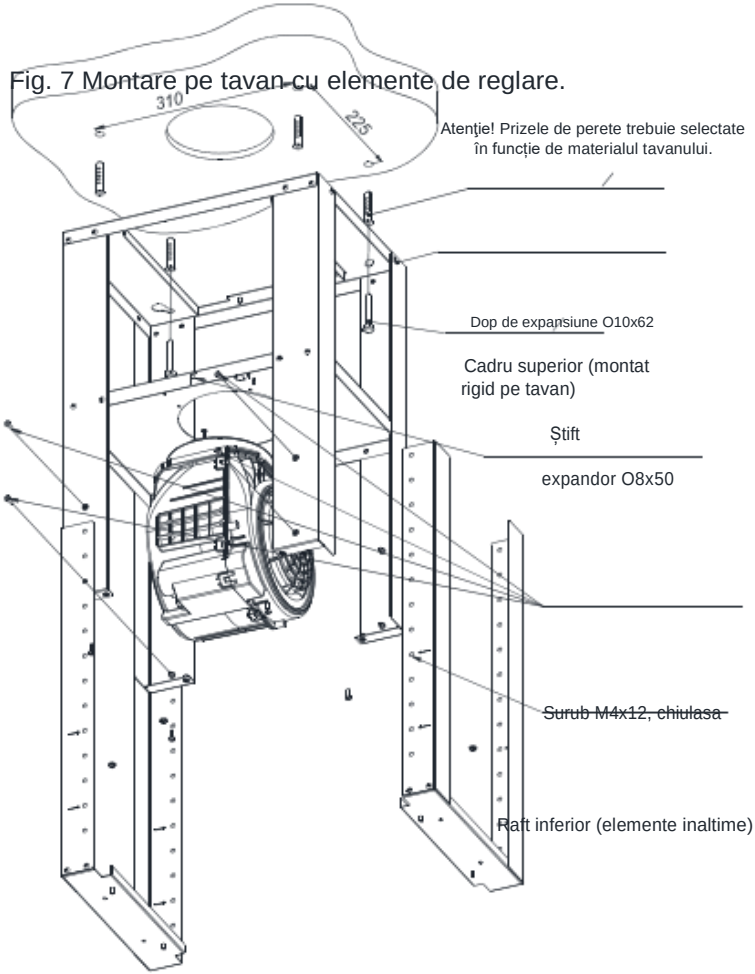


Fig. 6 Desen de montaj pentru tavan. Montaj pentru tavan

Fig. 7 Montare pe tavan cu elemente de reglare.



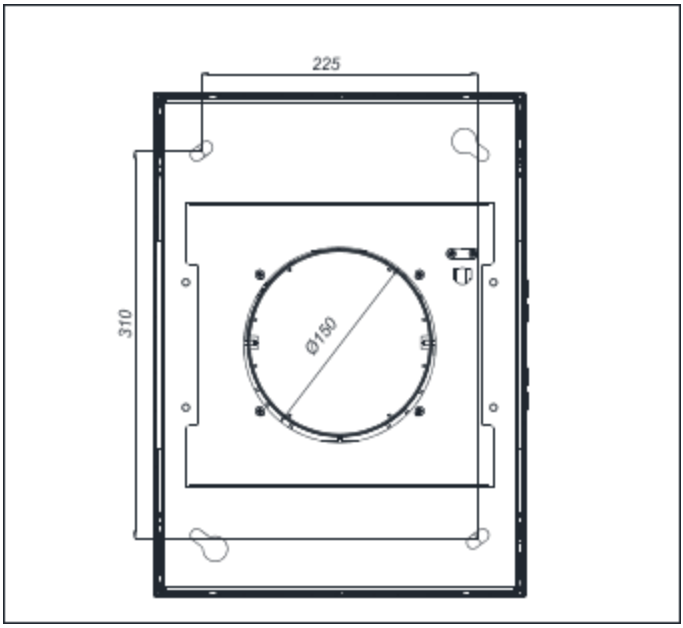


Fig. 7.1 Distanta dintre orificiile de montare si iesirea turbinei.

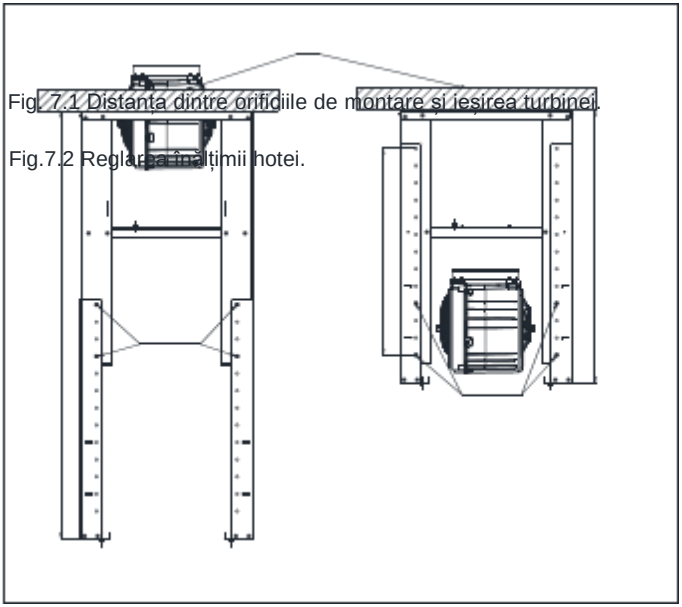
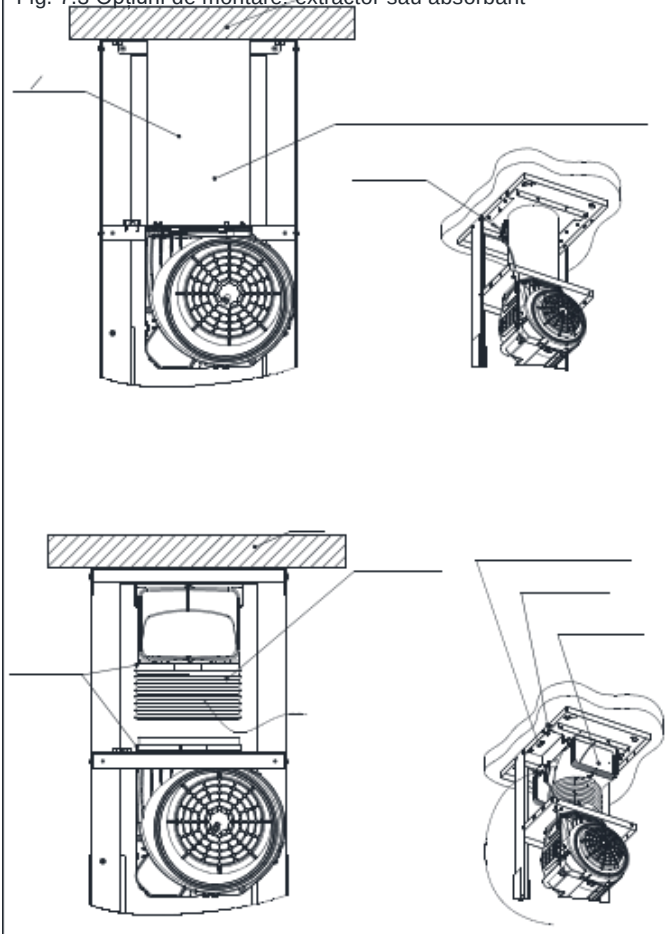


Fig.7.2 Reglarea înălțimii hotei.

Fig. 7.3 Optiuni de montare: extractor sau absorbant




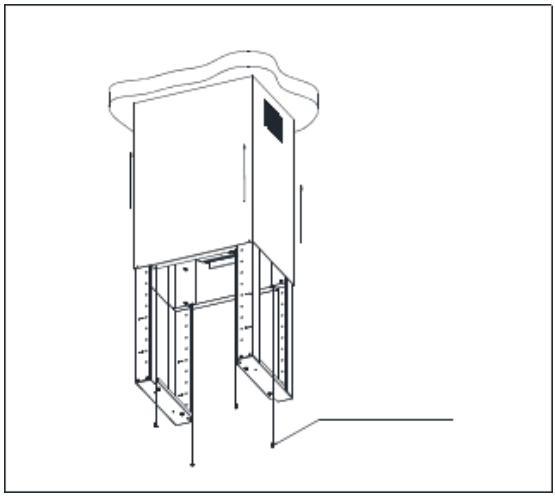


Fig. 8 Asamblarea părții superioare a corpului.

Fig. 9 Montarea părții inferioare a corpului

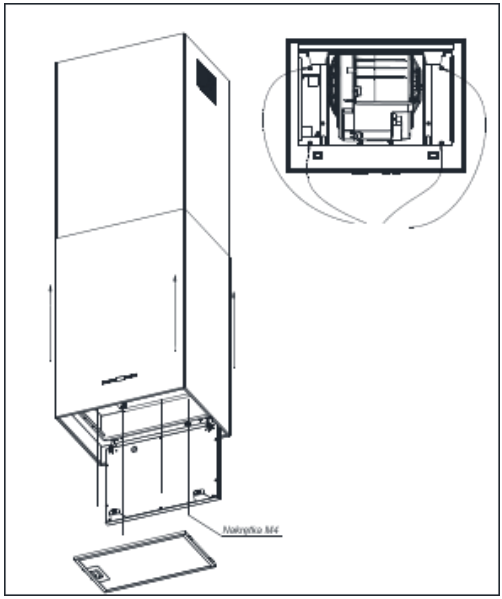

Conexiunea electrica

Tensiunea de rețea trebuie să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța situată în interiorul hotei. Dacă hota este cu ștecher aceasta ar trebui să fie montată la o priză ce îndeplinește reglementările in vigoare și este amplasată în loc ușor accesibilDacă hota nu este echipată cu priză, instalarea hotei ar trebui să fie încredințată unei persoane cu calificate exemplu, un electrician).

Mentenanta

Înainte de a efectua orice activitate de întreținere a hotei, deconectați ștecherul din priză. Hota trebuie curățată cu agenți de curățare delicati, nu folosiți abrazivi. Întreținerea îmbunătățește semnificativ calitatea muncii și durabilitatea hotei. Curățarea hotei trebuie repetată cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare a hotei. Pentru curatarea hotei în niciun caz **NU UTILIZAȚI AGENȚI PE BAZĂ DE ALCOOL.**
Elementele din inox trebuie curățate cu preparate speciale desti -nate acestui scop, de exemplu **BERNER**.

Nerespectarea instrucțiunilor pentru curățarea dispoziti vului și înlocuirea filtrelor poate duce la un pericol de in cendiu. Prin urmare, este recomandat să urmați instruc țiunile date. Producătorul nu este responsabil pentru ni cio deteriorare a motorului sau incendii cauzate de utiliz area necorespunzătoare.

Filtrul de grasime: capteaza particulele de grăsime de la gătit.


Filtrul se spala manual in apa la 40-50ºC timp de 15 minute.Poate fi spalat si in masina de spalat vase si se lasa la uscat inainte de a-l refolosi. Daca nu este intretinut regulat poate duce la functionarea precara a hotei sou poate produce incendiu.

Filtrul de carbon

Hota poate fi echipata cu un filtru de carbon. Filtrul de carbon se folos
este numai atunci când hota nu este conectată la conducta de ventilaț
ie. Filtrul trebuie plasat în cadrul carcasei hotei așa cum se arată în fig
ură (Fig. 10). Filtrul de carbon trebuie
schimbat la fiecare 6 luni.

⚠ATENŢIE: Nu spălați și nu regenereti filtrul de carbon

Fig. 10 Înlocuirea filtrului de carbon

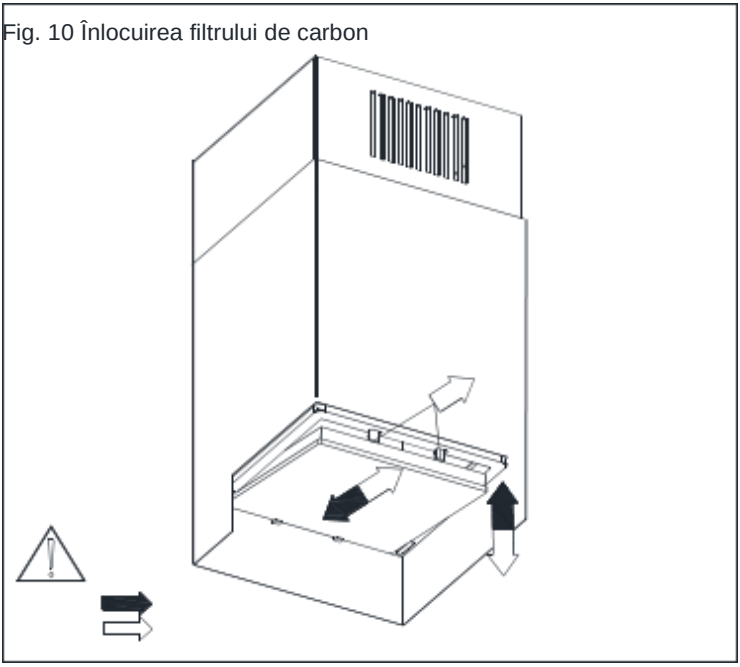

Controlul functionarii hotei

Controlul luminii

Pentru a aprinde iluminarea hotei, apăsați butonul aflat sub simbol, apăsând din nou, iluminarea se stinge.

Hota are o telecomandă (pentru modelele selectate) (Fig. A, B).

Fig. A Telecomandă - versiunea 1.

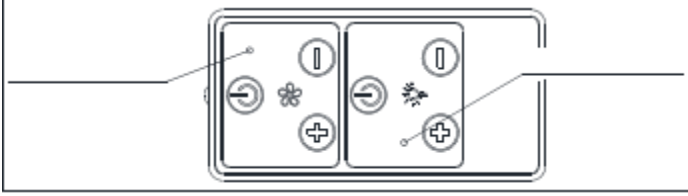


Fig. B Telecomandă - versiunea 2




Secțiunea superioară a telecomenzii, este folosită in controlul funcționării hotei.

Hota se pornește/ oprește prin apăsarea butoului on/off.

Mărirea/scaderea vitezei se face prin apăsarea butonului + -.

Controlul functionarii hotei

Fig. 11 Amplasarea comenzii electronice.

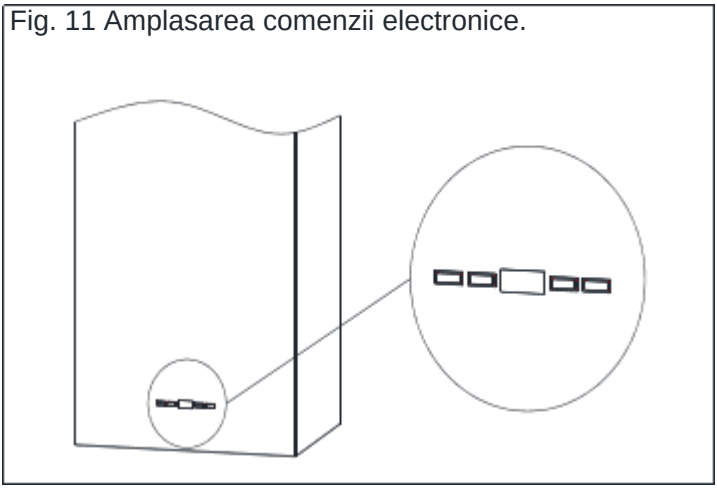

Marcajele butoanelor:

 Simbol al comutatorului de pornire/oprire a htotei

Simbol pornire/oprire lumina 

 Simbol al butonului pentru reducerea vitezei turbinei

Simbol crestere viteza hota 

Pe măsură ce viteza turbinei este schimbată, numerele de pe afișaj se modifică în consecință: 1 - funcționarea hotei în prima treaptă de viteză, 2 - funcționarea turbinei în treapta a doua, 3 - funcționarea turbinei în treapta a treia, 4 - funcționarea turbinei în treapta a treia. trepte intensi ve (turbo). Treapta a 4a apare în turbina marcată cu litera A. Pentru a opri hota, apăsați butonul de sub simbol pana cand 0 este afisat.

Infornatii suplimentare despre timerul hotei

Timerul hotei este echipat cu un cronometru de timp de funcționare a hoteiCronometrul este setat la 15 de min. După acest timp, acesta ara tă simobolul care indică curățarea filtrului de aluminiu. Pentru a sterge marcajul F de pe afișajul hotei, atingeți și mențineți apăsat sim -bolul „înăuntru” --.

Reducerea impactului pe care-l are gatitul asupra mediului

Pentru a reduce consumul de energie,
gătiți cu un capac peste vas.

Filtrele de aluminiu ale hotei trebuiesc menținute curate (timpul de lucru recoman dat al filtrului de aluminiu între curățările acestuia este de până la 35 de ore de fun -cționarea hotei.

Asigurați-va ca ventilația sa nu fie obturata.

Nivelul de funcționare al hotei în timpul gătirii trebuie întotdeauna setat la treapta minimă care va permite eliminarea fumului la intensitatea curentă de gătit.

Controlul luminii

Secțiunea inferioară a telecomenzii este responsabilă de controlul luminii este marcata cu simbolul 

În a doua versiune, constă din secțiunea comună responsabilă cu con -trolul funcționării hotei și al iluminatului.

Butoanele din coloana centrală a telecomenzii sunt responsabile pentru controlul funcționării hotei. Aceasta pornește/oprește apăsând butonul principal.

Functia de cronometru apăsarea butonului
va activa funcția de cronometru care opreste hot la cca 15 minute.Cronometrul nu stinge iluminarea hotei.Viteza hotei poate fi modificata dupa cum doriti.

Cum sa faceti fata problemelor de functionare?

1Siguranța instalației casnicearsă accidental? Verificați sursa de alimentare sau siguranța principală.

2Siguranța electronică (control) cauza supraincalzirii? Verificați starea siguranței.

3Siguranța termică a motorului pornită de la temperatu ra ridicată? Opriți dispozitivul, așteptați aproximativ 20 - 30 de minute. până când siguranța termică ajunge la temperatura corectă și reporniți hota

4 Este ștecherul conectat?

5 Deconectati stecherul 10-15 minute. Alternativ opriti si-siguranta principala.

Performanta insuficienta/zgomot de functionare crescut

Secțiunea transversală a conductei de ventilație este sufici -entă, există prea multe îndoituri și unghiuri ascuțite?

Blocare accidentala a clapetei de retur in conducta de ventilatie?

Dacă conducta de aerisire este echipată cu un grilaj ne -sigur, îndepărtați-l.

Filtrele metalice sunt curate?

Filtrul de cărbune activ nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (doar în modul de recirculare).

Verificați coșul de ventilație să nu fie obturat.

Eticheta energetica

Eticheta include:

a.Numele sau marca producatorului.

b.Identificatorul de model furnizorul de obicei alfanumeric, distinge un anu mit model de hotă casnică de alte modele (aceeași marcă) comercială sau producător.

c.Clasa de eficiență energetică a unei hote de bucătărie pentru uz casnic.

d.Consumul de energie annual estimate.

e. Clasa de eficienta a absortiei poluarii.

f. Clasa de eficienta a luminii.

g. Clasa de eficienta a filtrarii grasimilor.

h. Nivelul de zgomot.

	Simptome	Motivele aparitiei	Modalitati de reparatie
1	În timpul funcționării hotei pe afișaj apare un „F” intermitent.	Curatare/schimbare filtrul antigrasime	Filtrul trebuie spalat/schimbat
2	Hota nuraspunde la pornire	Panoul tactil este blocat	Apasati campul Z pt 10 secunde
3	Pe display nu apare nici un simbol	Panoul este proba blocat	Deconectati hota de la current. Reporniti in 15 secunde
4	Afisajul arata simbolul unei trepte	Panoul este prbabil blocat	Deconectati hota de la current. Reporniti in 15 secunde
5	Hota se opreste dupa 15 minute	Temporizator activat pe panou	Dezactivati cronometrul cca 10 secunde
6	Clipeste una dintre trepte	Se trece intr-un nivel inferior	Folositi modul Turbo cu gatit intensiv
7	Hota nu raspunde la telecomanda	Baterie descarcata/distanta prea mare	Inlocuiti bateria
8	Hota nu absoarbe bine vaporii	Filtrele murdare/necuratate	Inlocuiti filtrul cu unul nou

9	Mai multe lumini nu sunt aprinse	Becul nu functioneaza	Becul trebuie inlocuit cu unul nou
10	Zgomot excesiv	Instalare incorecta/suruburi slab stranse	Dupa montare hota trebuie verificata

Modalitati de depanare:

Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problemele, vă rugăm să contacta ți un centru de service pentru electrocasnice autorizat. Utilizatorul hotei nu a -re voie sa faca reparații pe cont propriu.

GLOBALO

IMPORTATOR

INSIDEANDOUT GROUP SRL

Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti

Tel: 0761063879

Mail: contact@globaloromania.ro

www.globaloromania.ro