
GLOBALO

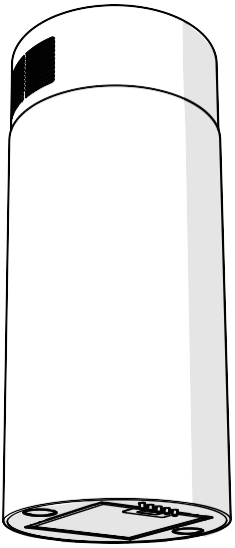

RO Hotă de bucătărie pentru insulă

LOBELIO ISOLA

Lobelio Isola 39

RO Instrucțiuni de operare și instalare

RO

Cuprins

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA	26
PROTECȚIA MEDIULUI	27
SPECIFICAȚII TEHNICE	28
INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE	28-29
MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU RECIRCULARE AER	30
PREGĂTIRE ÎNAINTE DE INSTALAREA HOTEI	31
INSTALARE HOTA	32-37
FILTRU DE CARBON	38
ÎNLOCUIREA BECULUI	39
CONEXIUNE DE ALIMENTARE	39
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINEREA	39
FILTRULUI ANTIGRĂSIMI	40
SETĂRI	40
ÎN CAZ DE PROBLEME	41
ETICHETĂ ENERGETICĂ	42
REDUCEREA IMPACTULUI GĂTITULUI ASUPRA MEDIULUI	42
SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE	43
DEPANARE	44
GARANȚIE	45

EN

Dragi clienți,

Vă mulțumim că ați ales marca noastră. Sperăm că veți fi mulțumiți de produsul nostru. Fiecare produs care părăsește fabrica noastră este atent inspectat pentru calitate și siguranță. Înainte de instalarea și utilizarea hotei, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de siguranță. De asemenea, vă recomandăm să păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta oricând.

Echipa GLOBALO

Pentru a asigura siguranța maximă a dispozitivului, cele mai importante informații au fostmarcate cu următorul simbol:



SIMBOLUL DE ATENȚIE INDICĂ PERICOLE POSIBILE LA UTILIZAREA HOTEI. PENTRU PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂSIGURANȚĂ, URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE INDICATE DE ACEST SIMBOL!

Sediul central al companiei

GLOBAL
Str. Maków 10
38-500 Sanok,
Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail:biuro@globalo.pl

Serviciu:
Telefon: +48 13 49 27 560 interior 3
Telefon mobil: +48 609 055
660e-mail:serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

RO

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA

- Păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți consulta oricând.
- Acest manual conține informații detaliate despre instalarea și întreținerea hotei.
- Produsul poate diferi ușor de hota prezentată în acest manual, dar recomandările privind utilizarea, întreținerea și instalarea se aplică în aceeași măsură.
- Nu introduceți nicio modificare la instalația electrică sau la structura fizică a hotei.
- Nu conectați dispozitivul la sursa de alimentare înainte de a finaliza procesul de instalare.
- Folosiți mănuși de protecție pentru toate operațiunile de instalare și întreținere.
- Nu utilizați hota fără un filtru antigrăsime instalat corespunzător.
- Instalarea care nu este conformă cu aceste instrucțiuni prezintă risc de electrocutare.
- Nu folosiți surse de foc deschis sub hotă.
- Fiți cu atenție în timpul prăjirii - grăsimea supraîncălzită se poate aprinde ușor.
- Aerul aspirat de hotă nu trebuie evacuat într-o conductă de evacuare a gazelor de eșapament de la aparatele care consumă gaz sau alți combustibili (acest lucru nu se aplică hotelelor cu recirculare).
- Dacă aveți alte aparate neelectrice în casă (de exemplu, aragazuri cu combustibil lichid, încălzitoare cu flux continuu, încălzitoare de apă), asigurați-vă că există suficient aer în cameră.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta ștecherul din priză.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu nicio suprafață fierbinte.
- Nu porniți dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către producător, la un centru de reparațiisau un specialist calificat.
- Hota trebuie curățată atât în interior, cât și în exterior, cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. Înainte de a curăța hota, deconectați alimentarea cu energie electrică (deconectați cablul de alimentare sau scoateți siguranțele).
- Copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale și persoanele fără cunoștințe sau experiență în utilizarea dispozitivului îl pot utiliza numai sub supraveghere sau după ce au fost instruiți corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță.
- Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu dispozitivul.
- Copiii nu au voie să curețe dispozitivul fără supraveghere.

ATENŢIE!
PĂRȚILE UȘOR ACCESIBILE SE POT ÎNCĂLZI ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ ARAGAZUL. UTILIZAREA UNOR ȘURUBURI SAU ELEMENTE DE FIXARE, ALTELE DECÂT CELE APROBATE ÎN MANUAL, POATE DUCEA ELECTROCUTARE.

PROTECȚIA MEDIULUI

Produsul este fabricat din materiale reciclabile de înaltă calitate.

Simbolul unui pubel de gunoi cu roți tăiat cu o cruce de pe produs (Fig. 1) indică faptul că utilizatorii finali trebuie să separe produsul de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă se utilizează simbolul prezentat în Fig. 2, înseamnă că produsul conține baterii, pe care utilizatorii finali trebuie să le separe de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

Marcajul menționat înseamnă că echipamentele electrice și electronice scoase din uz și bateriile (dacă există) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentele uzateechipamentele electrice și electronice și bateriile (dacă există) către puncte speciale de colectare pentru astfel de articole. Operatorii instalațiilor de colectare, inclusiv punctele locale de colectare, magazinele și unitățile municipale, trebuie să aibă implementat un sistem adecvat care să permită utilizatorilor să returneze aceste echipamente și baterii.

Eliminarea corectă a echipamentelor și bateriilor uzate previne impactul nociv al componentelor periculoase ale acestor articole asupra sănătății umane și a mediului, rezultat din depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente și baterii. Gospodăriile individuale joacă un rol important în asigurarea reutilizării și recuperării, inclusiv a reciclării, a echipamentelor uzate, contribuind la păstrarea unui mediu curat, care este binele nostru comun. De asemenea, gospodăriile sunt cel mai mare consumator de electrocasnice mici, prin urmare, gestionarea rațională a deșeurilor îmbunătățește eficiența recuperării materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la sancțiuni, impuse în conformitate cu legislația națională.



Fig. 1



Li-FeS2

Fig. 2

RO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificațiile tehnice prezentate în acest manual și pe etichetele aplicate pe produs se bazează pe măsurători și calcule în conformitate cu cerințele Regulamentului UE 65/2014 și 66/2014.

	LOBELIO ISOLA 39
Frecvența tensiunii de alimentare:	220 - 240V ~50 Hz
Putere motor:	200 W
Număr de niveluri de viteză:	3
Putere de iluminare:	2x3 L
Putere totală:	206 V
Clasa de securitate:	Eu
Diametrul de ieșire:	Ø15 cm

INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE

Hota este concepută pentru extragerea fumului și a fumului în timpul preparării alimentelor.

ATENŢIE!

- FOLOSIȚI CEA MAI SCURTĂ CONDUCȚĂ DE EVACUARE POSIBILĂ.
- FOLOSIȚI O CONDUCȚĂ DE EXPULARE CU O SUPRAFAȚĂ INTERNĂ NETEDĂ (NU SE RECOMANDĂ CONDUCȚILE SPIRO).
- ORICE ÎNDOIRE A CONDUCTEI TREBUIE LIMITATĂ LA MINIMUM (UNGIURILE NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 90°).
- NU SE RECOMANDĂ COMBINAREA CONDUCTELOR CU SECȚIUNI TRANSVERSALE DIFERITE (DE EX. Ø15 CM CU Ø12 CM).
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA DESCHIDERII DE ASPIRAȚIE ESTE CEL PUȚIN LA FEL DE MARE CA DIMENSIUNEA TUBULUI DE EVACUARE A AERULUI. ACEST LUCRU VA PREVENI PRESIUNEA NEGATIVĂ ȘI VA ASIGURA FUNCȚIONAREA CORECTĂ A HOTEI.
- DACĂ ÎN CAMERĂ EXISTĂ APARATE CU FLĂCĂRĂ DESCHISĂ (DE EXEMPLU: ARAGAZE CU COMBUSTIBIL SOLID ȘI LICHID,ȘEMINEE, ÎNCĂLZITOARE ETC.). ASIGURAȚI-VĂ CĂ EXISTĂ O SURSA ADECVATĂ DE AER PROASPĂT.

ATENŢIE!
FOLOSIȚI ȘURUBURI ȘI ELEMENTE DE FIXARE APROBATE ÎN MANUAL PENTRU A EVITA RISCUL DE ELECTROCUTARE.

Distanța minimă dintre suprafața aragazului și partea cea mai joasă a hotei(vezi figura de mai jos) trebuie să fie de cel puțin 40 cm pentru aragazurile electrice și 50 cm pentru aragazurile pe gaz. Dacă manualul aragazului indică o distanță mai mare decât cea specificată mai sus, urmați instrucțiunile din manualul aragazului.

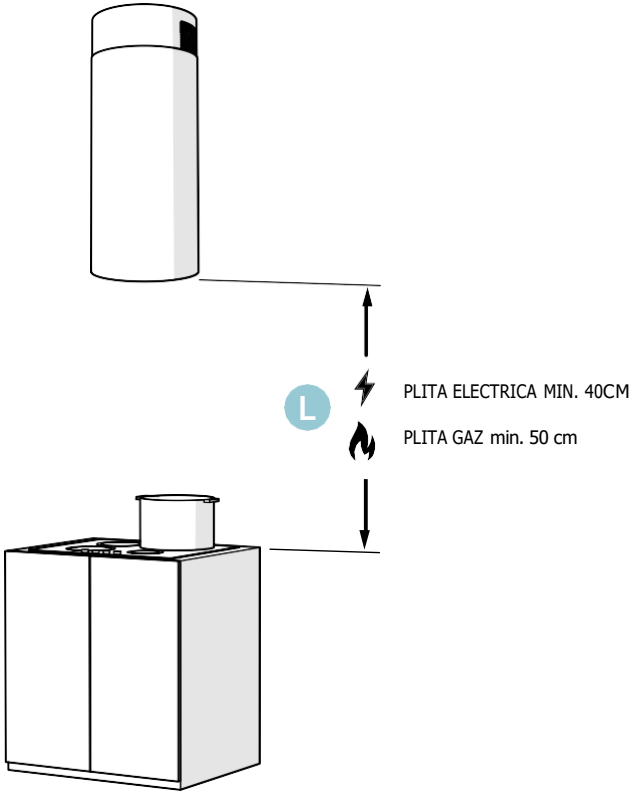


Fig. 3

Instalarea produsului este prezentată în Figurile 7 - 18. În timpul instalării, urmați regulile generale.reglementări privind extracția aerului.

RO

MOD DE FUNCȚIONARE CU EVACUARE SAU CIRCULARE AER ÎNCHIS

În cazul funcționării cu extracție a aerului (Fig. 4), vaporii sunt evacuați în atmosferă prin conducta de ventilație cu ajutorul sistemului de extracție.

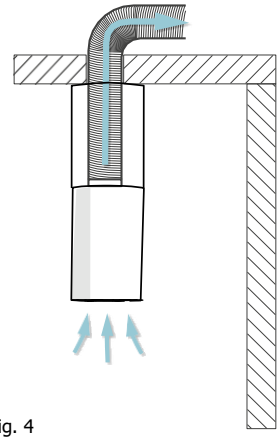


Fig. 4

În modul de recirculare a aerului, vaporii sunt eliberați de particulele de grăsime și mirosuri și suflați înapoi în bucătărie (Fig. 5). Pentru ca mirosurile să fie absorbite de hotă, este obligatoriu un filtru de cărbune activ. Acest mod de funcționare este utilizat numai atunci când nu există posibilitatea ca vaporii să scape în exterior.

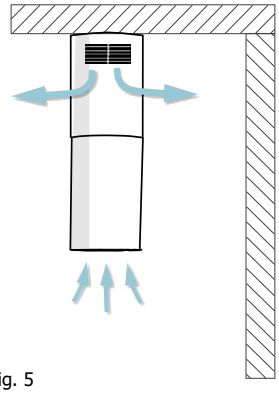


Fig. 5


PREGĂTIRE ÎNAINTE DE INSTALAREA HOTEI


- Verificați dacă dimensiunile produsului achiziționat sunt potrivite pentru locul de instalare ales.
- Deconectați și scoateți (dacă este posibil) orice aparate din spațiul de instalare pentru a facilita accesulde tavanul sau peretele unde va fi instalată hota. Dacă acest lucru nu este posibil, fixați aceste elemente.
- Verificați dacă există o priză în apropierea spațiului de instalare a hotei și dacă este posibil săConectați hota la o conductă de ventilație pentru extragerea fumului.
- Asigurați-vă că nu există linii de instalații electrice și sanitare în locurile unde vor fi găurite.
- Pregătiurmătoarele unelte: ruletă, creion, burghiu/șurubelniță, burghiu, șurubelniță, nivelă.

ATENŢIE!
ALEGEREA DIBLIURILOR ȘI ȘURUBURILOR DEPINDE DE MATERIALUL TAVANULUI ȘI ESTE ÎNTOTDEAUNA SELECTATĂ INDIVIDUAL DE CĂTRE INSTALATOR.

ATENŢIE!
AVEȚI ATENȚIE SĂ NU ZGÂRIAȚI CAPOTA.

LOBELIO ISOLA 39

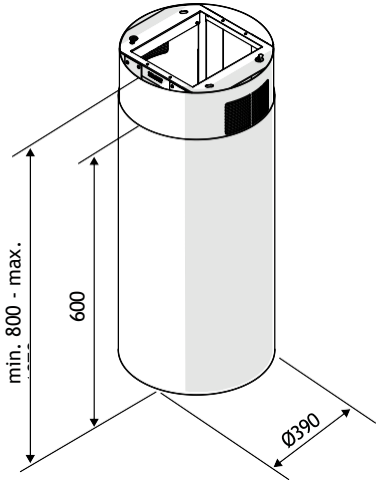

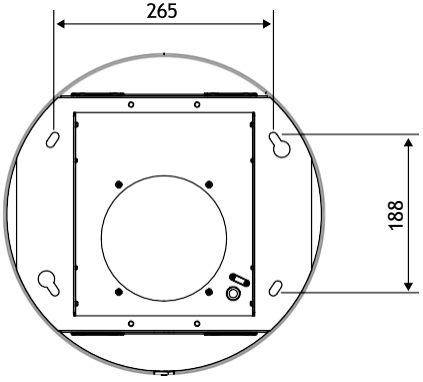

FAŢĂ

Fig. 6

RO

INSTALARE HOTĂ

1. Scoateți filtrul de grăsime, apoi deconectați fișele A ale turbinei și fișele B ale hotei.

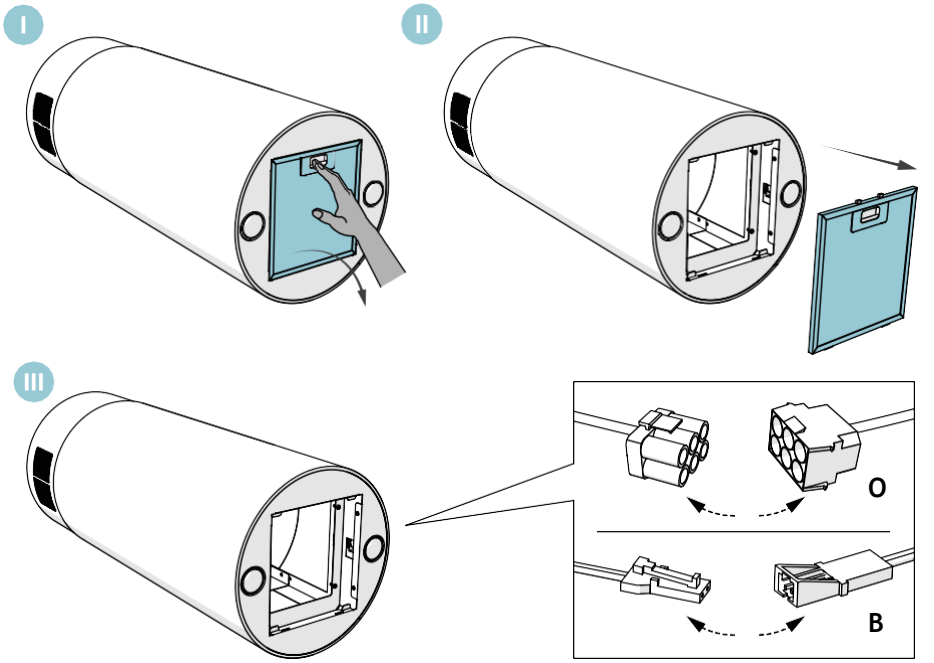


Fig. 7

2. Scoateți cele 4 șuruburi care fixează partea inferioară a hotei.

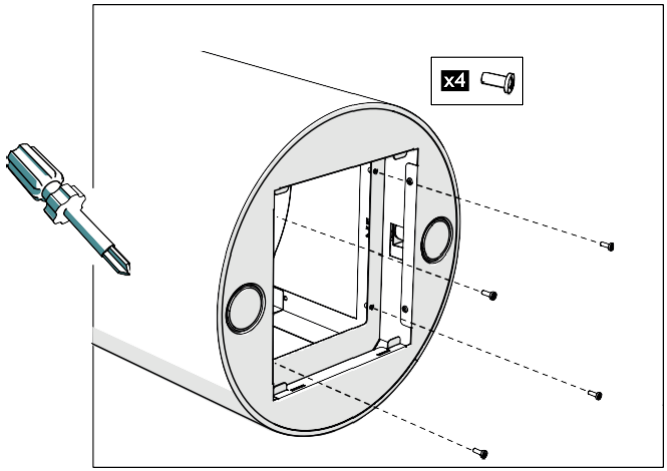


Fig. 8

3. Demontați ambele părți așa cum se arată în imagine.

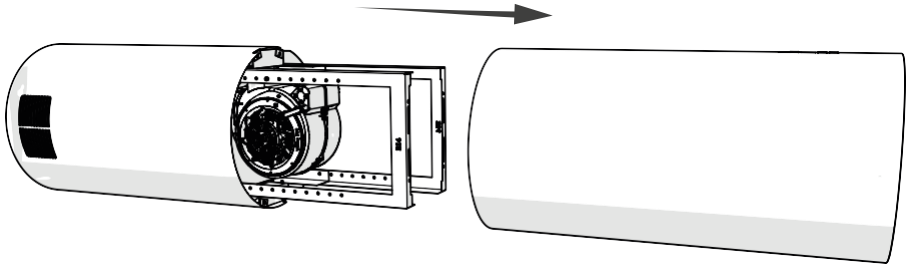


Fig. 9

4. Deșurubați țeava superioară de la cadru.

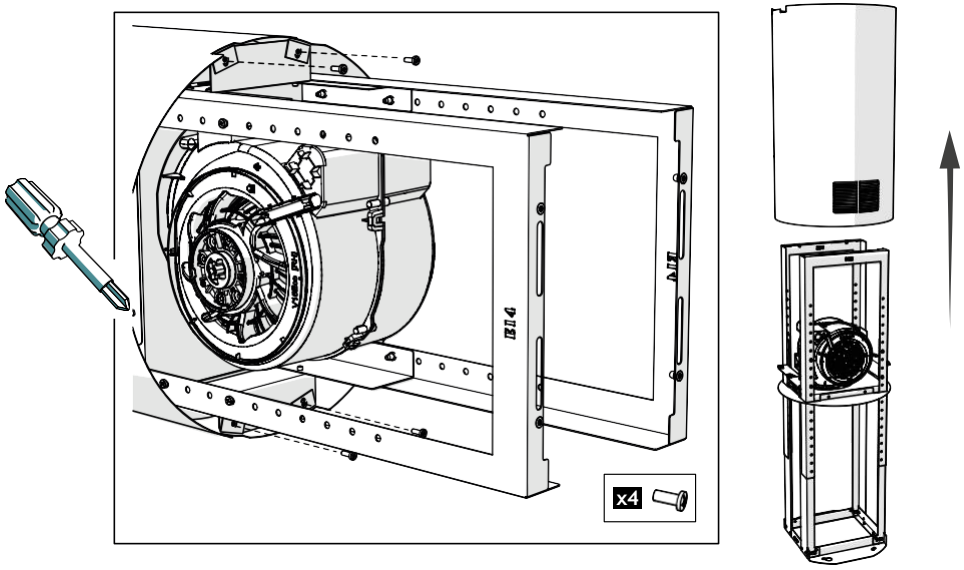
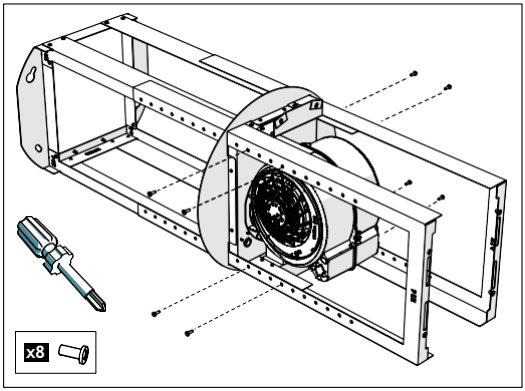


Fig. 10

5. Separați cadrul în două părți.



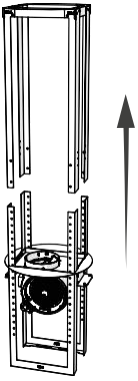
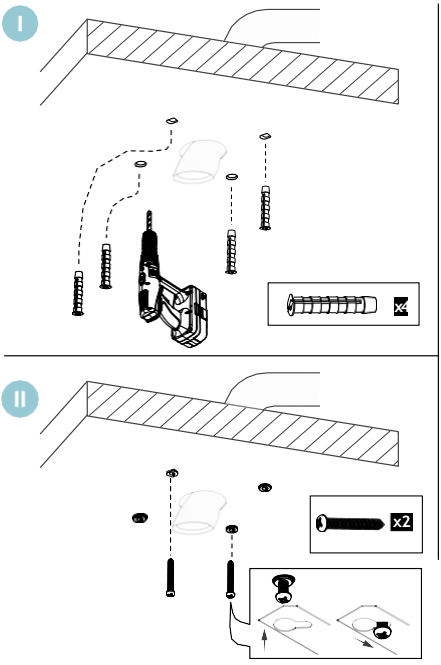


Fig. 11

6. Dați patru găuri deasupra plitei și introduceți în ele patru cuie și două șuruburi în diagonală - exact ca boabele de aragaz din grătar. Strângeți șuruburile lăsând un spațiu liber de 5 mm între capul șurubului și tavan. Așezați cadrul cu boabele pe șuruburi și rotiți astfel încât capetele șuruburilor să se miște spre partea mai îngustă a boabelor - aceasta va suspenda cadrul și puteți continua să înșurubați alte două șuruburi. În cele din urmă, strângeți toate cele patru șuruburi.



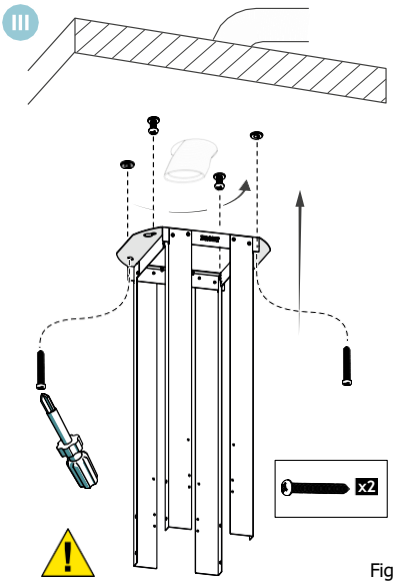


Fig. 12

ATENŢIE!
ÎN CAZUL TAVANELOR FALSE, TREBUIE PREGĂTITĂ ÎN AVANS O STRUCTURĂ/CADRU RANFORSAT. NU ESTE POSIBILĂ MONTAJUL HOTEI PE O STRUCTURĂ UȘOARĂ DE TAVANE FALSE, DEOARECE EXISTĂ RISCUL DE RUPERE ȘI CĂDERE A ACESTEA.

7. Uniți cele două părți ale cadrului, stabilind înălțimea totală a hotei.Apoi, înșurubați partea inferioară a hotei, demontată anterior, pe cadrul de suspendare.

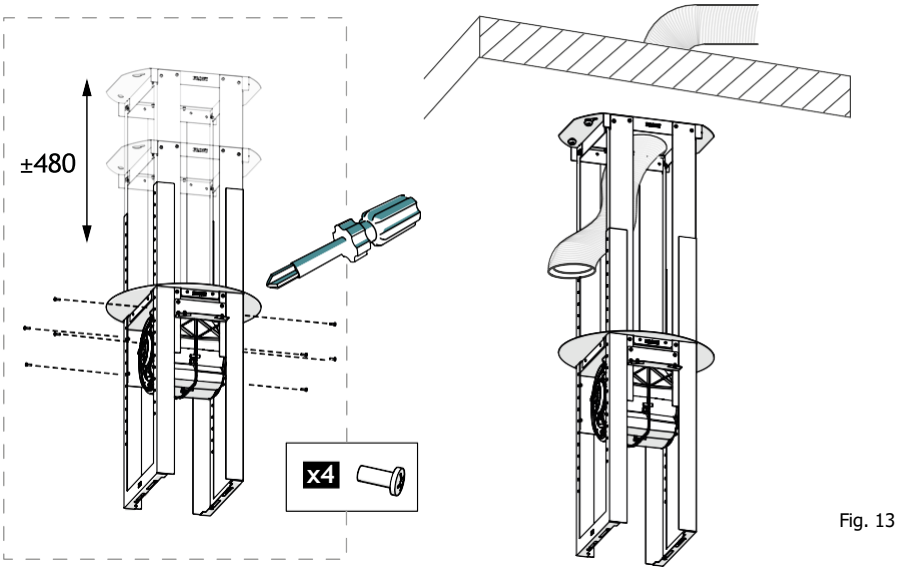


Fig. 13

8. Conectați conducta de extracție a aerului la corpul hotei suspendate. Apoi conectați cablul de alimentare.la sursa de alimentare.

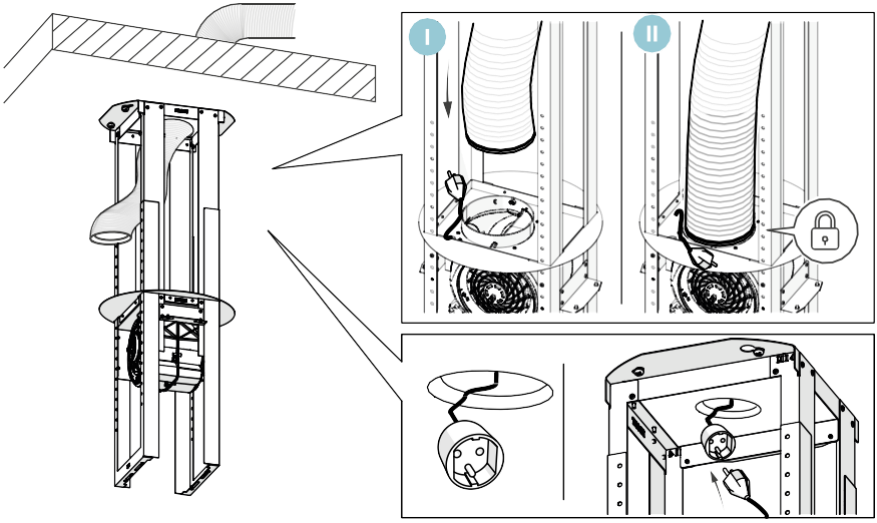


Fig. 14

9. Atașați și înșurubați tubul superior demontat anterior.

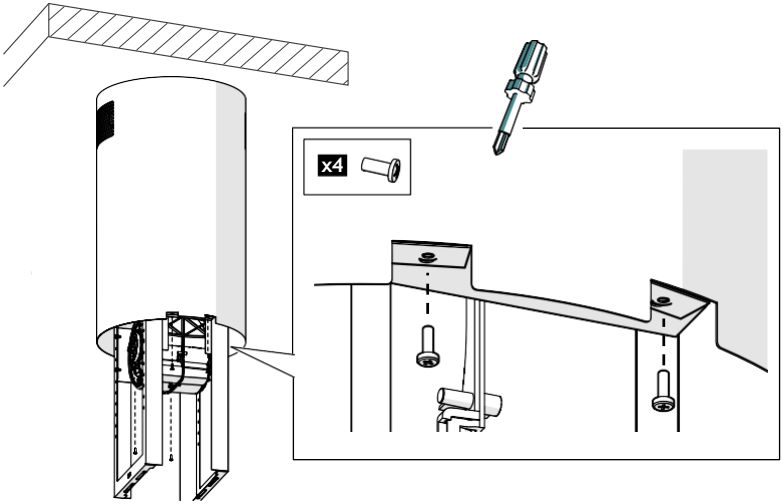


Fig. 15

10. Glisați partea inferioară a hotei. Deschideți capacul și strângeți cele 4 șuruburi de montare.

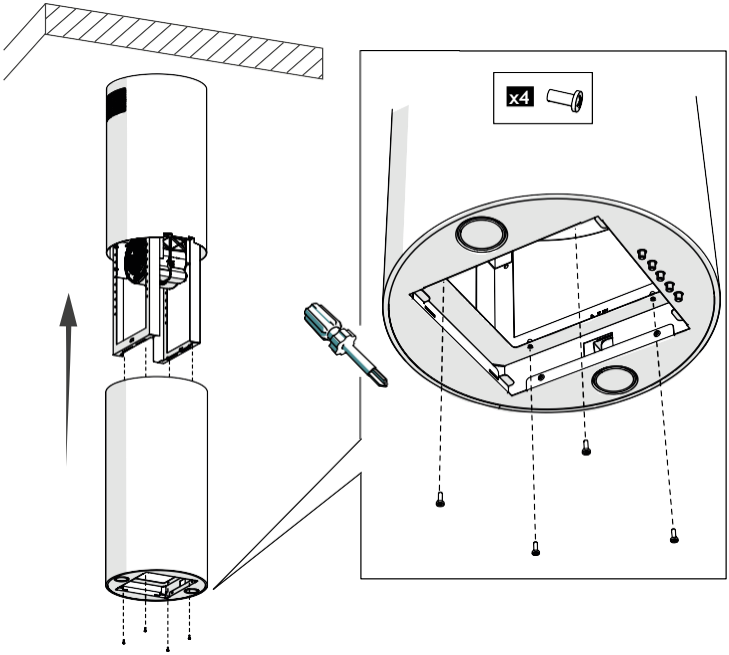


Fig. 16

11. Scoateți filtrul de grăsime din hotă. Apoi conectați mufele turbinei A șistechere de alimentare ale hotei B.

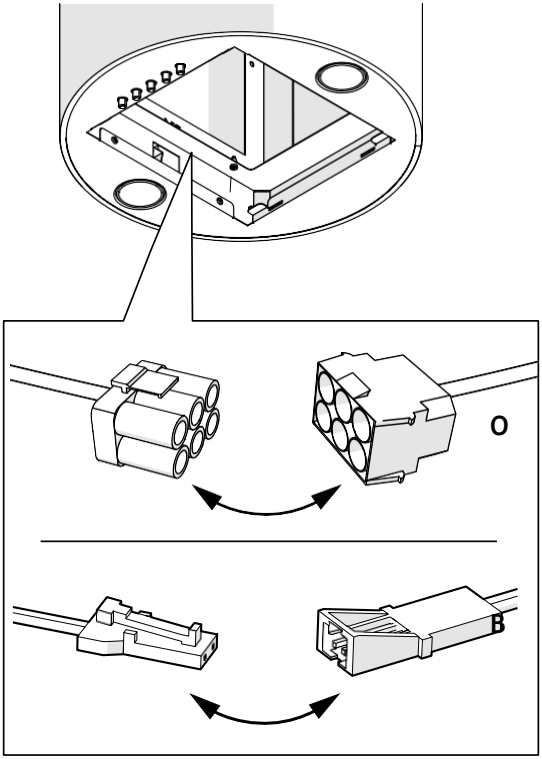


Fig. 17

12. Montați filtrul de grăsime.

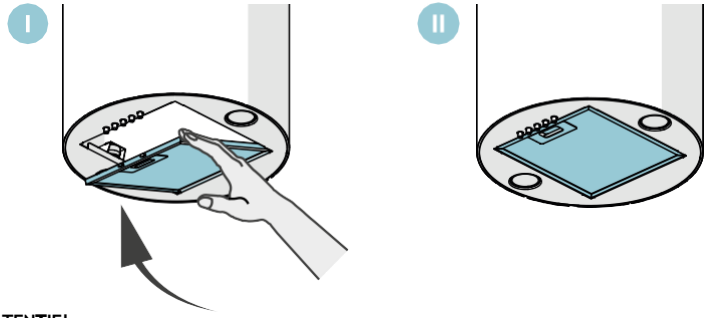


Fig. 18

ATENȚIE!
DUPĂ INSTALARE, ÎNDEPĂRTAȚI TOATE FOLIILE PROTECTOARE DE PE HOTĂ ȘI DE PE COMPONENTELE SALE (FILTRE, GRILE ETC.)

RO

FILTRU DE CARBON

Hota poate fi echipată cu un filtru de carbon. Folosiți filtrul numai atunci când hota nu este conectatăla conducta de ventilație. Plasați filtrul pe carcasa turbinei așa cum se arată în Fig. 19-20. Filtrul trebuie înlocuit la fiecare 3-6 luni.


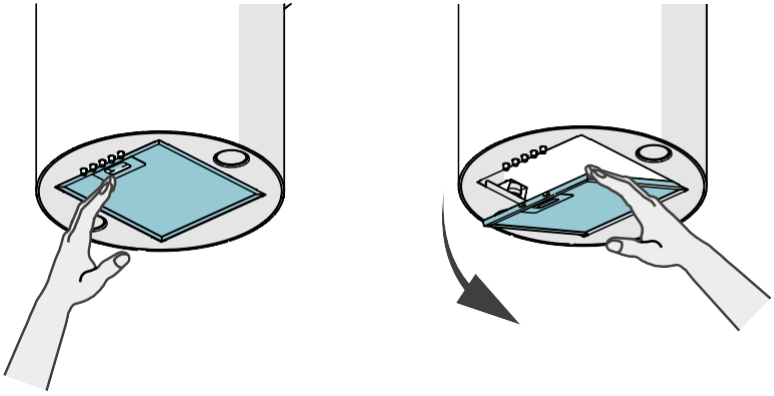


Fig. 19

ATENŢIE!
NU SPĂLAȚI SAU REUTILIZAȚI FILTRUL DE CARBON.

ANSAMBLU FILTRU

DEZASAMBLAREA FILTRULUI

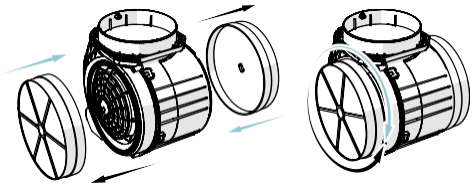

SCHEMA DE CONEXIUNE PENTRU HOTA ÎN MOD DE RECIRCULARE

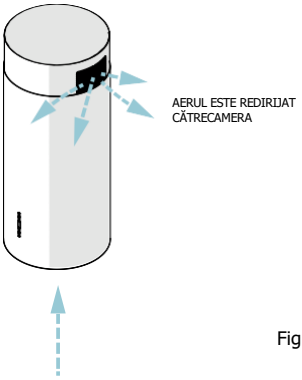


Fig. 20


ÎNLOCUIRE BEC

ATENŢIE!


- DECONECTAȚI ALIMENTAREA HOTEI ÎNAINTE DE A ÎNLOCUI BECURILE.
- NU ATINGEȚI BECURILE CÂND SUNT FIERBINȚI.
- AVEȚI ATENȚIE SĂ NU ATINGEȚI BECUL INSTALAT CU MÂNA.

INSTALARE

BECDEMONTARE BEC

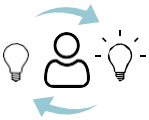

UTILIZATORUL ARE PERMIS SĂ SCHIMBE BECURILE SINGURE

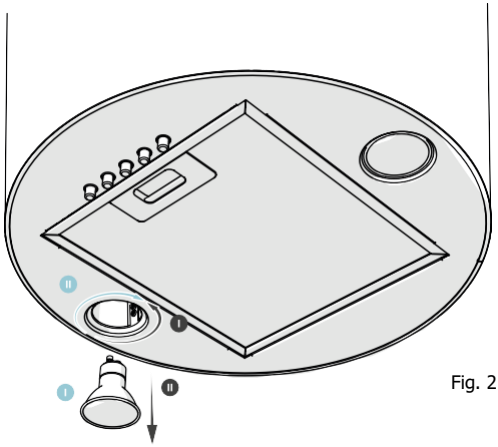

GU10

Fig. 21

CONEXIUNEA LA SURSA DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare plasată în interiorul hotei. Dacă hota este echipată cu ștecher, introduceți-l într-o priză accesibilă, conformă cu reglementările aplicabile, așa cum se arată în Fig. 14. Dacă hota nu este echipată cu ștecher, instalarea trebuie efectuată de către un specialist autorizat (de exemplu, un electrician).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați dispozitivul de la priză. Folosiți detergenți blânzi pentru curățare. Nu utilizați produse de curățare abrazive. Hota trebuie curățată cel puțin o dată pe lună sau la fiecare 35 de ore de funcționare. NU FOLOSIȚI AGENȚI DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE ALCOOL.Piesele din oțel inoxidabil trebuie curățate cu un produs special (de exemplu, BERNER).

RO

FILTRU ANTI-GRĂSIME

Hota este echipată cu un filtru de aluminiu care reține parțial particulele de grăsime. Puteți spăla filtrul manual, scufundându-l timp de 15 minute în apă la 40-50ºC cu detergent de vase. După 15 minute, spălați și clătiți bine filtrul. Uscați-l bine înainte de a-l pune înapoi în hotă. De asemenea, îl puteți spăla în mașina de spălat vase. După curățare, este posibil să observați o ușoară decolorare a filtrului, care nu îi afectează proprietățile. Un filtru curățat regulat va ajuta la menținerea eficienței hotei și la prevenirea riscului de incendiu.

SETĂRI (BUTONE DE PE CAPOTĂ)

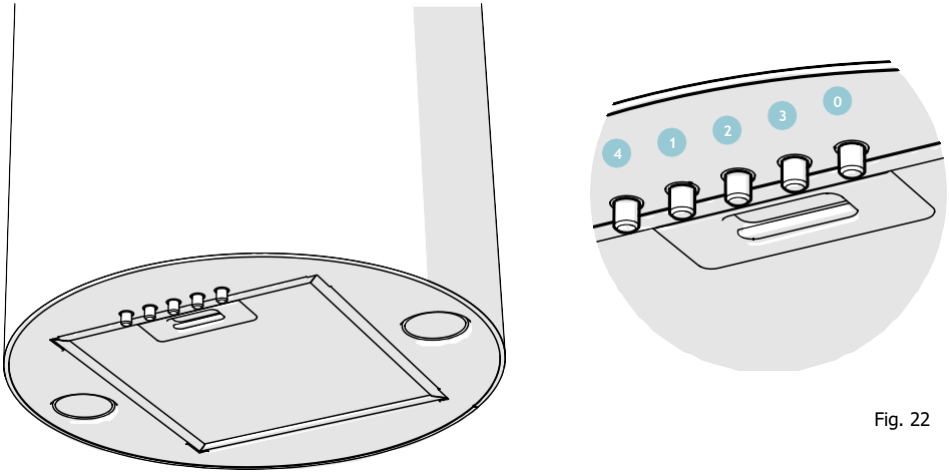


Fig. 22

- apăsând pe 0 butonul oprește turbina hotei
- apăsând pe 1 butonul pornește turbina hotei la viteză minimă
- apăsând pe 2 butonul pornește turbina hotei la viteză medie
- apăsând pe 3 butonul pornește turbina hotei la viteză maximă
- apăsând pe 4 Butonul aprinde iluminatul. Apăsarea din nou a butonului stinge iluminatul.

ÎN CAZ DE PROBLEME

Hota nu funcționează deloc:


- Verificați dacă siguranța din instalația casnică nu este scoasă.
- Verificați dacă întrerupătorul termic al motorului nu s-a activat din cauza temperaturii ridicate. În acest caz, opriți dispozitivul și așteptați aproximativ 20-30 de minute până când temperatura revine la normal; apoi porniți din nou hota.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus în priză.
- Scoateți ștecherul pentru a reporni dispozitivul. Așteptați aproximativ 15-20 de secunde, apoi conectați-l din nou.Alternativ, puteți scoate siguranța pentru acea perioadă și apoi o puteți pune la loc.

Eficiență insuficientă / funcționare zgomotoasă:

- Verificați dacă secțiunea transversală a conductei de ventilație este suficientă și dacă nu este prea mare.multe curbe și unghiuri ascuțite.
- Verificați dacă clapeta de retur (dacă este instalată opțional) nu este blocată în canalul de ventilație.
- Dacă conducta de ventilație este echipată cu o grilă basculantă, scoateți-o.
- Asigurați-vă că filtrele metalice sunt curate.
- Înlocuiți filtrul de carbon activ dacă are o vechime mai mare de 6 luni (numai în modul de recirculare).
- Verificați dacă cantitatea de aer extrasă din bucătărie este echilibrată de suficient aer proaspătalimentare (pentru a preveni presiunea negativă).
- Verificați dacă coșul de ventilație nu este obstrucționat.
- Presiunea atmosferică excesiv de scăzută poate reduce performanța hotei. Verificați din nou funcționarea hotei într-o altă zi.

RO

ETICHETĂ ENERGETICĂ

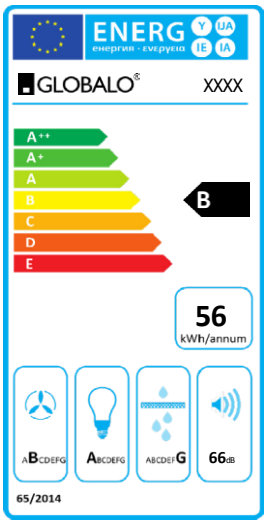

— Numele/marca furnizorului + identificatorul modelului furnizorului

— Clasa de eficiență energetică a hotei pentru uz casnic

— Consum anual estimat de energie Clasa de

— eficiență a extracției
Clasa de eficiență a iluminatului
Clasa de eficiență a filtrării
grăsimilorNivel de zgomot

Eticheta energetică de mai sus este doar un exemplu. Datele reale pot diferi de cele specificate mai sus.în orice alt model.

REDUCEREA IMPACTULUI GĂTITULUI ASUPRA MEDIULUI

- Pentru a reduce consumul de energie, acoperiți oalele și tigăile cu capace în timp ce gătiți.
- Mențineți filtrele de aluminiu curate (programul de curățare recomandat pentru filtru este de cel puțino dată la 35 de ore).
- Păstrați conductele de ventilație libere.
- Setați întotdeauna viteza turbinei în timpul gătitului la nivelul minim necesar, permițând evacuarea fumului.extracție la intensitatea actuală de gătire.

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă, în ciuda controlului nostru strict al calității, constatați nereguli în funcționarea dispozitivului achiziționat, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service pentru a primi asistență profesională.din echipa noastră.

Asistența este disponibilă de luni până vineri între orele 9:00 și 17:00 la numărul de telefon: +48 13 49 27 560
interior: 3 și +48 609 055 660 sau prin e-mail la adresa:serwis@globalo.pl .

Înainte de a conecta serviciul, vă rugăm să notați următoarele detalii ale dispozitivului dumneavoastră:

Tip: _____

Nr. de serie: _____

Puteți găsi aceste informații pe plăcuța de identificare. Plăcuța este situată în interiorul hotei șieste vizibilă după scoaterea filtrelor metalice.



GLOBALO

Model	LOBELIOIZOLA 39
Puterea motorului	200 W
Putere de iluminare	2X3 L
Putere totală	206 V
Tensiune / frecvență de alimentare	220-240V/50Hz
Diametrul de ieșire	Ø15 cm
Seria-Nr	7350001
GLOBALO MAX Strada Maków 10 38-500 Sanok	CE

Plăcuța de identificare prezentată în figura de mai sus este doar un exemplu. Datele pot diferi pentrualte modele.

Pentru a solicita repararea unei hote, puteți utiliza formularul disponibil lawww.globalo.pl/serwis/.

RO

DEPANARE

Problemă	Motiv posibil	Soluţie
Când hota funcționează, un „F” intermitentapare pe afișaj*.	După 35 de ore de funcționare, afișajul indică faptul că filtrul antigrăsime trebuie curățat sau înlocuit.	Apăsați și țineți apăsat timp de aprox. Apăsați butonul „-” de pe panou. Curățațifiltru sau înlocuiți-l cu unul nou.
Afișajul arată doar semnul „-.” (minus și punct în partea de jos)(colțul din dreapta), hota nu pornește când este pornită*.	Panoul tactil este blocat (aceasta este o funcție utilizată pentru a facilita curățarea hotei).	Pentru a dezactiva blocarea, apăsați și mențineți apăsat butonulsemnal pornit/oprit timp de aproximativ 10 secunde.
Nu apare niciun semn pe afișaj, capotanu răspunde la butoane*.	Controlul panoul poate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare timp de aproximativ 15 secunde și apoi porniți-o din nou.
Afișajul arată semnul unuia dintre nivelurile de viteză și hota nu reacționează la butoane*.	Controlul panoul poate fi înghețat.	Deconectați hota de la sursa de alimentare timp de aproximativ 15 secunde și apoi porniți-o din nou.
Turbina hotei se oprește după 15 minute de funcționare, iar afișajul clipește cu, de exemplu, „1” (numărul nivelului de viteză curent) și un punct în colțul din dreapta jos al afișajului*.	Cronometrul automat al panoului de controla fost activat.	Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați semnul plus timp de aproximativ 10 secunde sau opritidispozitivul.
Numărul „4” de pe afișaj clipește, iar după 5 minute nivelul de viteză se schimbă la 3*.	Hota este echipată cu un mod turbo, care trece automat la nivelul 3 după 5 minute de funcționare pentru a economisi energie.	Modul turbo trebuie utilizat doar pentrugătit intensiv.
Hota poate fi acționată doar de la panoul de control, nu reacționează la telecomandă*.	Bateria din telecomandă este descărcată sautelecomanda este prea departe de dispozitiv.	Înlocuiți bateria.
Eficiență scăzută de aspirare.	Filtrele pot fi murdare.	Spălați sau înlocuiți filtrul antigrăsime.Înlocuiți filtrul de carbon (dacă există).
Unul sau mai multe becuri nu sunt aprinse.	Bec cu halogen sau LED ars.	Înlocuiți becul în conformitate cumanualul de utilizare.
Hota generează zgomot și vibrații excesive.	Motivul poate fi instalarea incorectă a hotei pe perete sau pe dulapul de bucătărie. Nu au fost înșurubate toate șuruburile necesare sau șuruburile nu au fost strânse suficient, lăsând spațiu liber.	Hota trebuie fixată pe perete sau pe dulap folosind numărul de șuruburi indicatde către producător. După reglarea poziției hotei pe verticală și orizontală, strângeți toate șuruburile de montare.

* se aplică hotelelor cu control tactil

Dacă după respectarea instrucțiunilor de mai sus problema tot nu este rezolvată, contactați un service autorizat de reparații pentru electrocasnice.Nu încercați să reparați hota singur. O listă cu centrele de reparații autorizate este furnizată pe cardul de garanție și pe site-ul web.

GARANȚIE

În termen de 2 ani de la data achiziționării produsului, GLOBALO se angajează să acopere toate costurile de reparații pentru defecțiunile cauzate în mod evident de defecte de fabricație. Garanția nu acoperă becurile, siguranțele și filtrele arse, precum și orice daune cauzate de instalarea defectuoasă și de sistemul de ventilație.

În plus, garanția nu se aplică în următoarele cazuri:
- Aplicație înindustria cateringului.
- Cerere pentruorice alte scopuri decât uzul casnic.
- Utilizarea dispozitivului neconformă cu instrucțiunile de utilizare și cu scopul său preconizat.
- Circumstanțe independente de voința producătorului, inclusiv, fără limitare: supratensiune necontrolată, inundații, obstrucția conductei de ventilație.
- Deteriorări mecanice aparente după instalarea dispozitivului.

ATENŢIE!

- ORICE PRODUS CU DETERIORĂRI MECANICE, CARE A FOST CU TOTUȘI INSTALAT, NU VA FI ÎNLOCUIT! ÎNAINTE DE INSTALAREA DISPOZITIVULUI, DEZAMBALAȚI-L ȘI VERIFICAȚI-L CU ATENȚIE PENTRU A DACĂ EXISTĂ COMPONENTE LIPSEȘTI SAU DETERIORĂRI. ORICE DETERIORARE EXTERNĂ VIZIBILĂ RECLAMATĂ DUPĂ INSTALARE ESTE EXCLUSĂ DIN GARANȚIE.
- GLOBALO MAX NU VA FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU DAUNELE CAUZATE DIRECT SAU INDIRECT DE PERSOANE, ANIMALE SAU ALTE OBIECTE CA URMARE A NERESPECTĂRII INSTRUCȚIUNILOR DIN ACEST MANUAL, ÎN SPECIAL A CELOR PRIVIND INSTALAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI!

GLOBALO

Centrala Firmy / Sediul companiei / Hauptsitz der Firma:

GLOBAL
Str. Maków 10
38-500 Sanok
Polonia / Polonia / Polonia

Tel.: +48 13 49 27 560
www.globalo.pl
e-mail:biuro@globalo.pl

Servicii / Service / Kundendienst:
Tel.: +48 13 49 27 560 wew. 3
Kom.: +48 609 055660
e-mail:serwis@globalo.pl
www.globalo.pl/serwis/

5 907622 602641

IMPORTATOR
INSIDEANDOUT GRUP SRL
CUI RO42238580
Str. Delea Veche nr 26, sector 2 Bucuresti
Tel: 0761063879
Mail: contact@globaloromania.ro
www.globaloromania.ro

Versiunea 1 / Drepturi de autor©